elgin



Manual do Usuário

Coletor de Dados DC4000



Manual do Usuário

Coletor de Dados DC4000



ELGIN S/A
Mogi das Cruzes - SP



ELGIN INDÚSTRIA DA AMAZÔNIA
MANAUS - AM

A **Elgin**, em seus mais de 70 anos de história tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores.

Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial nos segmentos de ar condicionado, automação comercial, energia solar, escritório, iluminação, mídias, informática, pilhas e carregadores, refrigeração, segurança e telefonia.

Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, a Elgin procura agregar em suas linhas de produtos, atributos sustentáveis que colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia.

Esse respeito ao cliente não se faz presente apenas através da qualidade dos produtos oferecidos pela Elgin, mas também pelos serviços de pós-venda, disponibilizados pelo SAC e por mais de 1300 assistências técnicas autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos. Uma empresa familiar, com capital 100% nacional, possui 2 plantas fabris (1 em Mogi das Cruzes e 1 em Manaus), além de 1 escritório central (em São Paulo).

Divisão Automação Comercial

Soluções em hardwares e softwares para estabelecimentos de todos os portes e segmentos, fornecendo produtos com a mais alta tecnologia: Autoatendimento, balança, caixa registradora, computadores, etiquetas eletrônicas, gavetas para PDV, impressoras não fiscais, impressoras de etiquetas, leitores de mão, leitores fixos, PDV, SAT, TEF, verificadores de preços, e muito mais.

CONTEÚDO

1.	**INTRODUÇÃO**	**12**
1.1	SOBRE O PRODUTO	13
1.2	VERSÃO ANDROID	13
1.3	SN (NÚMERO DE SÉRIE)	13
1.4	VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	13
1.5	INFORMAÇÕES DE SERVIÇO	13
2.	**CONHECENDO O PRODUTO**	**14**
2.1	INSTALE O CARTÃO SIM OU CARTÃO DE MEMÓRIA	15
2.2	INSTALE A BATERIA	15
2.3	INICIALIZAÇÃO E DESLIGAMENTO	16
2.4	REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA	16
3.	**TELA INICIAL**	**17**
3.1	PAINEL DE NOTIFICAÇÃO	17
4.	**REDE E INTERNET**	**18**
4.1	WI-FI	18
4.2	PREFERÊNCIAS DE WI-FI	18
4.3	LIGAR O WI-FI AUTOMATICAMENTE	19

4.4 NOTIFICAÇÃO PARA REDES PÚBLICAS 19

4.5 INSTALAR CERTIFICADOS 19

4.6 WI-FI DIRETO 19

4.7 PROCURAÇÃO 19

4.8 IP ESTÁTICO E MAC ESTÁTICO 20

4.9 REDE MÓVEL 21

4.10 DADOS MÓVEIS 21

4.11 ROAMING 21

4.12 USO DE DADOS DO APLICATIVO 21

4.13 AVISO E LIMITE DE DADOS 21

4.14 CHAMADAS VOLTE 22

4.15 TIPO DE REDE PREFERENCIAL 22

4.16 VIDEOCHAMADA PELA OPERADORA 22

4.17 SELEÇÃO DO SISTEMA 22

4.18 NOMES DE PONTOS DE ACESSO 22

4.19 MODO AVIÃO 22

4.20 PLANO MÓVEL 23

4.21 PONTO DE ACESSO WI-FI 23

4.22 CONEXÃO USB 23

4.23 CONEXÃO BLUETOOTH 24

4.24 CONECTANDO ETHERNET 24

4.25 ECONOMIA DE DADOS 24

4.26 VPN 25

4.27 DNS PRIVADO 25

4.28 DISPOSITIVOS CONECTADOS 26

4.29 PREFERÊNCIAS DE CONEXÃO 26

5. BLUETOOTH 27

5.1 PREFERÊNCIAS USB 27

5.2 NFC 27

5.4 ELENCO 28

5.5 IMPRESSÃO 28

5.6 ARQUIVOS RECEBIDOS VIA BLUETOOTH 28

6. ANDROID AUTO 29

6.1 APLICATIVOS E NOTIFICAÇÕES 29

6.1.1 INFORMAÇÕES DO APLICATIVO 29

6.2 LIMPAR ARMAZENAMENTO OU CACHE DO APLICATIVO 30

6.3 CONVERSAS 31

6.4 NOTIFICAÇÕES 31

6.5 TEMPO DE TELA 32

6.6 APLICATIVOS PADRÃO 32

6.7 APLICATIVO INICIAL/INICIADOR PADRÃO 33

6.8 GERENCIADOR DE PERMISSÕES 33

6.9 ACESSO ESPECIAL A APLICATIVOS 34

6.10 EXIBIÇÃO SOBRE OUTROS APLICATIVOS 35

7. BATERIA E CONFIGURAÇÕES GERAIS 35

7.1 ECONOMIA DE BATERIA 36

7.2 GERENCIADOR DE BATERIA 36

7.3 PORCENTAGEM DE BATERIA 37

7.4 EXIBIÇÃO 37

7.5 TEMA ESCURO 38

7.6 LUZ NOTURNA 38

7.7 BRILHO ADAPTATIVO 39

7.8 PAPEL DE PAREDE 39

7.9 TEMPO LIMITE DA TELA 40

7.10 ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA 41

7.11 TAMANHO DA FONTE 42

7.12 TAMANHO DE EXIBIÇÃO 42

7.13 PROTETOR DE TELA 43

7.14 TELA DE BLOQUEIO 43

7.15 ELEVAR PARA DESPERTAR 44

8. SOM 45

8.1 VOLUME 45

8.2 VIBRAR PARA CHAMADAS 46

8.3 NÃO PERTURBE 46

8.4 TOQUE DO TELEFONE 47

8.5 SOM DE NOTIFICAÇÃO PADRÃO 48

8.6 SOM DE ALARME PADRÃO 49

8.7.1 APRIMORAMENTO DE SOM 5O

9. ARMAZENAMENTO 51

9.1 GERENCIAR ARMAZENAMENTO 51

9.2 GERENCIADOR DE ARMAZENAMENTO 51

9.3 PRIVACIDADE 52

9.4 MOSTRAR SENHAS 52

9.5 NOTIFICAÇÕES NA TELA DE BLOQUEIO 53

9.6 LOCALIZAÇÃO 53

9.6.1 USAR LOCALIZAÇÃO 53

9.7 ACESSO DO APLICATIVO À LOCALIZAÇÃO 54

9.7.1 USAR LOCALIZAÇÃO 54

9.8 VARREDURA DE WI-FI E BLUETOOTH 54

9.9 SEGURANÇA 55

9.10 APLICATIVOS DE ADMINISTRAÇÃO DE DISPOSITIVOS 55

9.11 CRIPTOGRAFIA E CREDENCIAIS 56

9.12 AGENTES FIDUCIÁRIOS 56

9.13 FIXAÇÃO DE APLICATIVOS 57

9.14 CONTAS 57

9.15 ACESSIBILIDADE 58

9.16 LEITOR DE TELA 58

9.17 EXIBIÇÃO 59

9.18 CONTROLES DE INTERAÇÃO 60

9.19 NAVEGAÇÃO POR GESTOS 61

9.20 MODO LUVA 62

9.21 ÁUDIO E TEXTO NA TELA 62

9.22 EXPERIMENTAL 63

9.23 BEM-ESTAR DIGITAL E CONTROLES DOS PAIS 63

9.24 DURA SPEED 63

9.25 SISTEMA 64

9.26 GESTOS 65

9.27 DATA E HORA 66

9.28 SERVIDOR NTP 67

9.29 BACKUP 67

9.30 OPÇÕES DE REDEFINIÇÃO 68

9.31 VÁRIOS USUÁRIOS 68

9.32 ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 69

10. SOBRE O PRODUTO 70

10.1 NÚMERO DE TELEFONE E STATUS DO SIM 70

10.2 MODELO E HARDWARE 70

10.3 IMEI E MEID 71

10.4 ENDEREÇO MAC WI-FI 71

10.5 ENDEREÇO BLUETOOTH 72

10.6 SN 72

10.7 NÚMERO DA VERSÃO 73

11. CONFIGURAÇÕES EMPRESARIAIS 73

11.1 CONFIGURAÇÕES DO SCANNER 73

11.1.2 BOTÃO VIRTUAL 74

11.1.3 MODO DE DECODIFICAÇÃO 74

11.1.4 CONFIGURAÇÕES DE TRANSMISSÃO 75

11.1.5 CARACTERE FINAL DO CÓDIGO DE BARRAS 76

11.1.6 LEMBRETE DE DECODIFICAÇÃO 77

11.1.7 FORMATO DE CODIFICAÇÃO 78

11.1.8 FORMATAÇÃO DE ETIQUETA 78

11.1.9 CONFIGURAÇÕES DE SIMBOLOGIA 8O

11.1.1O CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS 8O

11.1.11 ATUALIZAÇÃO DO MOTOR 81

11.1.12 REDEFINIR CONFIGURAÇÃO 81

11.2 MAPA CHAVE 82

11.3 DOCA DE EXPANSÃO 83

11.4 GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS 84

12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 86

13. APÊNDICE: DICAS DE MANUTENÇÃO 89

14. APÊNDICE: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 89

INTRODUÇÃO

Parabéns por escolher um equipamento Elgin!

A partir de agora você conta com o nosso compromisso de oferecer produtos de alta qualidade e que sejam fáceis de usar e manter. Este manual contém informações sobre o uso correto e as melhores práticas a seguir para que seu equipamento funcione corretamente e por muito tempo.

As informações contidas neste documento, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um compromisso da ELGIN. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou meios, sem a expressa autorização da ELGIN, a menos que seja utilizado para uso pessoal do proprietário do equipamento.

1. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

1.1 SOBRE O PRODUTO

Este manual fornece orientações sobre como usar o computador móvel DC-4000 e informações sobre seus acessórios.

Aviso: Os diagramas, instruções e procedimentos descritos neste manual são baseados na versão do sistema operacional no momento da edição. Informações detalhadas sobre o dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1.2 VERSÃO ANDROID

Android 13

1.3 SN (NÚMERO DE SÉRIE)

Abra sobre o dispositivo nas configurações, se quiser verificar o número de série do dispositivo atual. O item 'SN' na parte inferior da página é o número de série.

Você também pode seguir os procedimentos em 10.6 (pág 72) para verificar o número de série.

1.4 VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL


Abra o dispositivo em configurações, se quiser verificar a versão do sistema operacional do dispositivo atual. O item da versão do sistema operacional está localizado na parte inferior da página. Você também pode seguir os procedimentos em 10.6 (pág 72) para verificar a versão do sistema operacional.


1.5 INFORMAÇÕES DE SERVIÇO


Forneça-nos as seguintes informações quando entrar em contato conosco, se precisar de suporte técnico ou atendimento ao cliente.

- SN
- Versão do sistema operacional.


2. CONHECENDO O PRODUTO

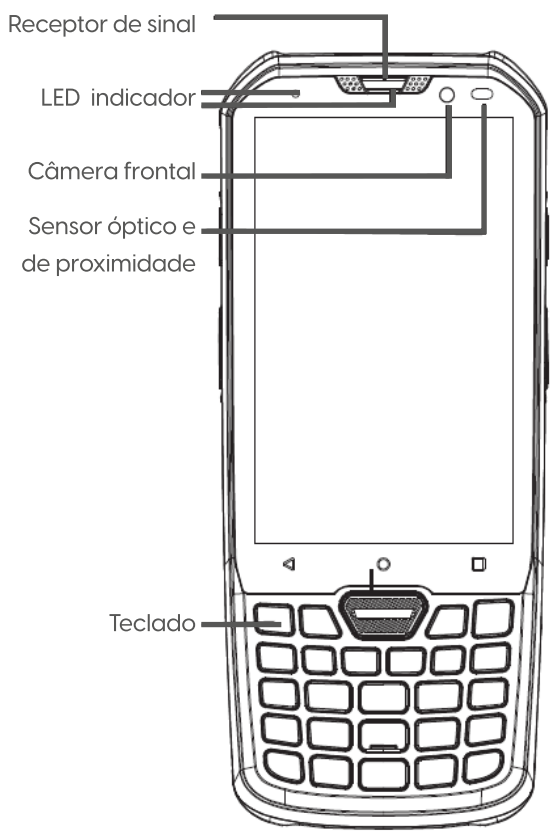

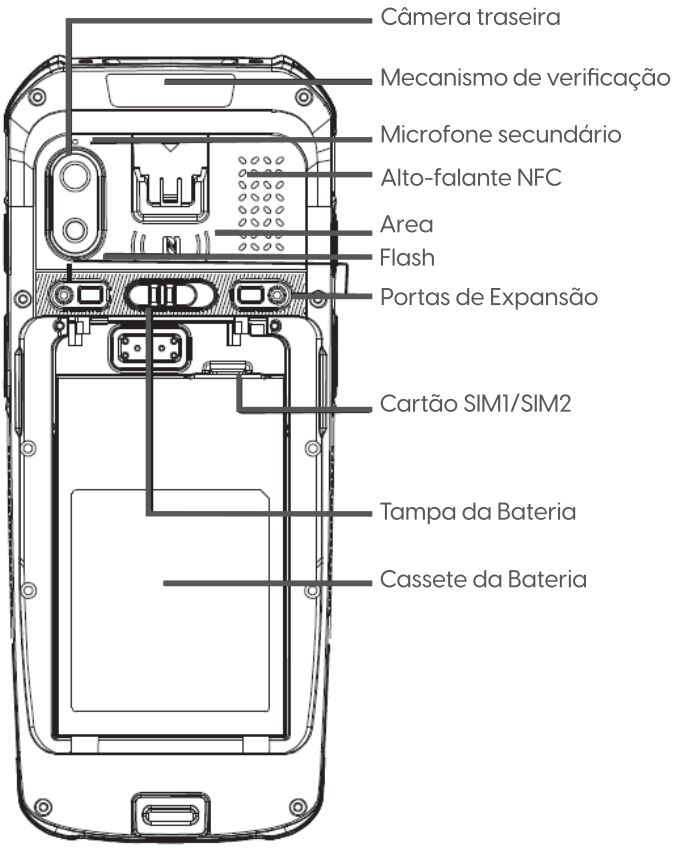

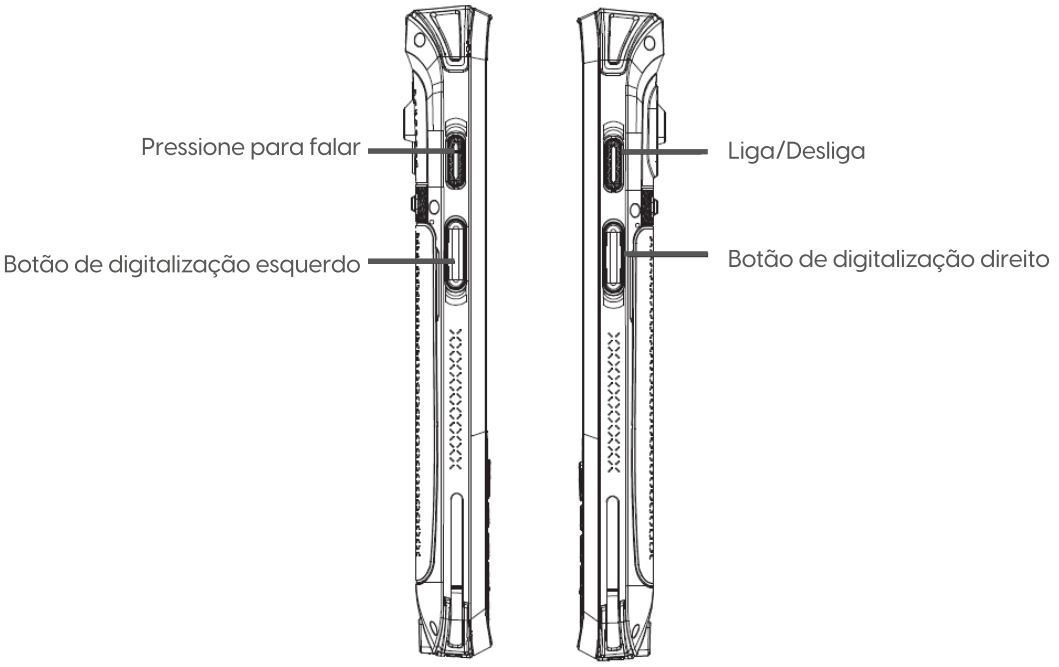

2.1 INSTALE O CARTÃO SIM OU DE MEMÓRIA

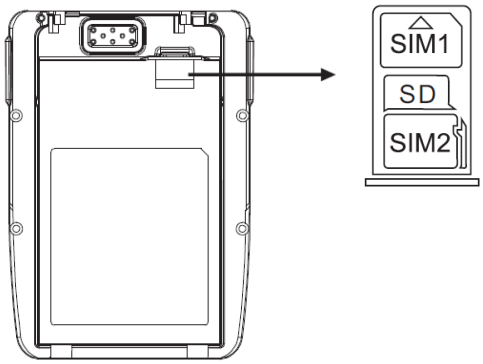

Retire a bandeja do cartão do slot de cartão do dispositivo e insira o Nano SIM ou cartão de memória na orientação correta.

- Os cartões SIM 1 e 2 são ambos cartões Nano SIM;
- A rede preferida é o cartão SIM 1.


2.2 INSTALE A BATERIA

A bateria adota um design integrado e suporta a função de ejeção de um botão.
Aperte o botão acima da bateria para removê-la.
Coloque a bateria no compartimento da bateria e pressione suavemente a bateria para concluir a instalação.



2.3 INICIALIZAÇÃO E DESLIGAMENTO

Pressione e segure o botão liga / desliga no estado desligado até que o dispositivo vibre para ligá-lo.

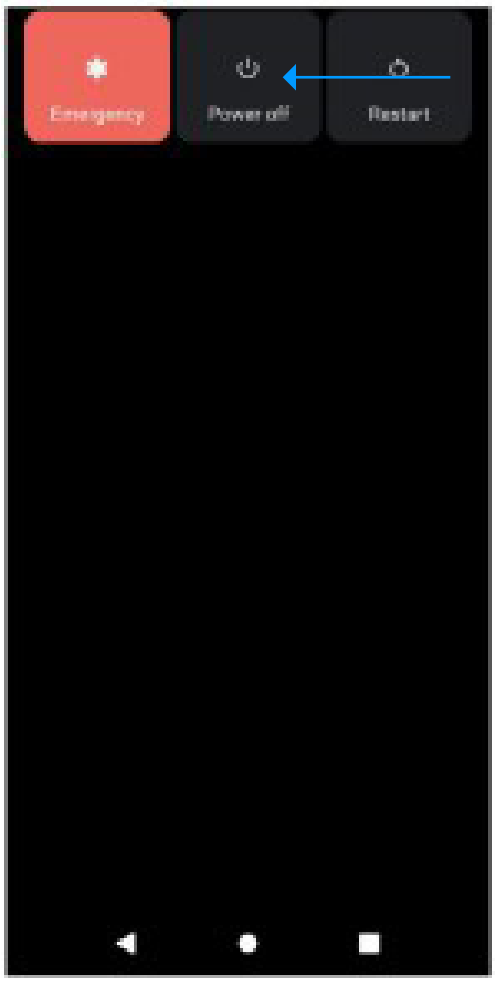

Pressione e segure o botão liga / desliga no estado ligado até que uma caixa de diálogo seja exibida no dispositivo e toque em "Desligar".

2.4 REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

Abra o Sistema em Configurações, clique na opção Redefinir em Configurações Avançadas e selecione Apagar todos os dados (Redefinição de fábrica). Antes de restaurar as configurações de fábrica, salve seus dados ou dados no dispositivo com antecedência, eles serão apagados após restaurar as configurações de fábrica.


Você também pode restaurar as configurações de fábrica consultando o procedimento detalhado em 9.30 (pág 68).

3. TELA INICIAL



3.1 PAINEL DE NOTIFICAÇÃO


Você pode abrir o Painel de Notificação na parte superior da tela para abrir o Painel de Acesso Rápido.

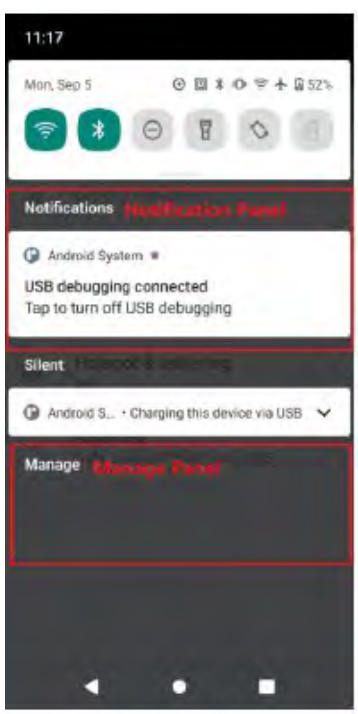




4. REDE E INTERNET

4.1 WI-FI

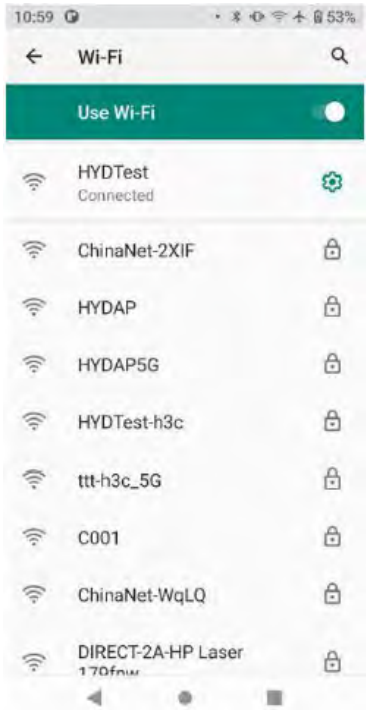

Nesta página você pode abrir ou fechar a conexão Wi-Fi. Você também pode fazer isso clicando no botão Wi-Fi no painel de navegação.

4.2 PREFERÊNCIAS DE WIFI

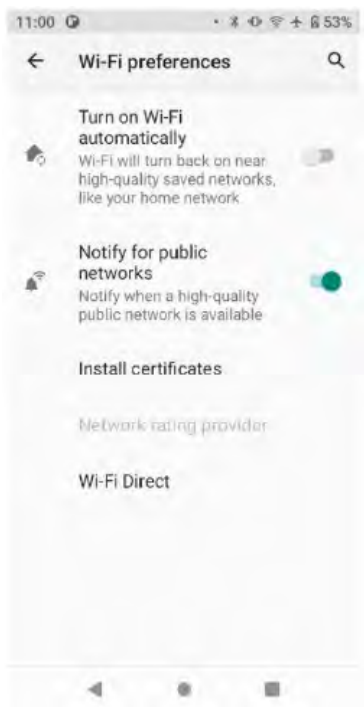

4.3 LIGAR O WIFI AUTOMATICAMENTE

O Wi-Fi será ativado perto de redes salvas de alta qualidade, como sua rede doméstica.

4.4 NOTIFICAÇÃO PARA REDES PÚBLICAS

Notifique quando uma rede pública de alta qualidade estiver disponível.

4.5 INSTALAR CERTIFICADOS

Geralmente não é necessário instalar o certificado WLAN. Se o seu ambiente de trabalho exigir o uso de certificados digitais como credenciais de identidade para dispositivos Wi-Fi e clientes sem fio, você poderá instalar os certificados digitais emitidos pelo administrador da rede.

4.6 WI-FI DIRETO

Ao ativar o Wi-Fi, você pode usar a opção Wi-Fi Direct para conectar dispositivos diretamente entre si, sem passar por um ponto de acesso sem fio intermediário.

4.7 PROCURAÇÃO

Ao se conectar a um ponto de acesso não salvo, você pode definir manualmente o proxy e preencher o nome do host e a porta do proxy nas configurações avançadas.



4.8 IP ESTÁTICO E MAC ESTÁTICO

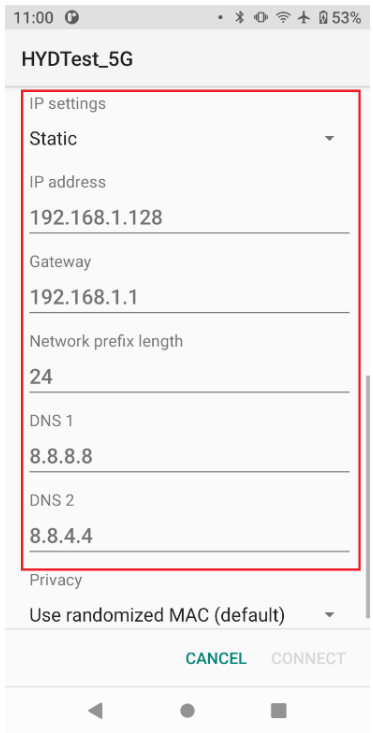


Diagrama de configurações

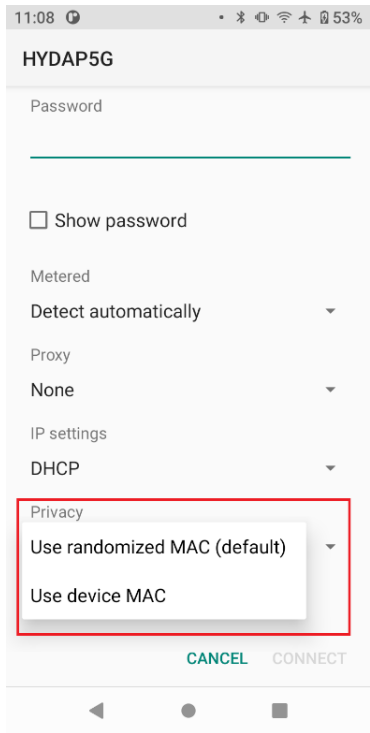



Diagrama de configurações de endereço MAC

Ao selecionar um ponto de acesso não salvo na lista de Wi-Fi para conectar, você pode definir um endereço IP estático selecionando 'Estático' no item de configuração de IP nas configurações avançadas. Quando você escolhe usar DHCP, o dispositivo obterá automaticamente um endereço IP. Você também pode optar por usar o endereço MAC do dispositivo nas configurações de privacidade nas configurações avançadas. O dispositivo usará o endereço MAC estático definido de fábrica em vez de usar um endereço MAC aleatório.

Se quiser modificar o ponto de acesso salvo para usar um endereço IP estático ou MAC estático, você deve selecionar sua rede salva na lista Wi-Fi, abrir a página de detalhes da rede, selecionar 'Cancelar- Salvar ' e seguir o processo acima para defina um endereço IP estático ou MAC estático ao reconectar ao ponto de acesso.

4.9 REDE MÓVEL

Nesta página você pode ativar ou desativar a rede móvel. Você também pode definir configurações roaming.

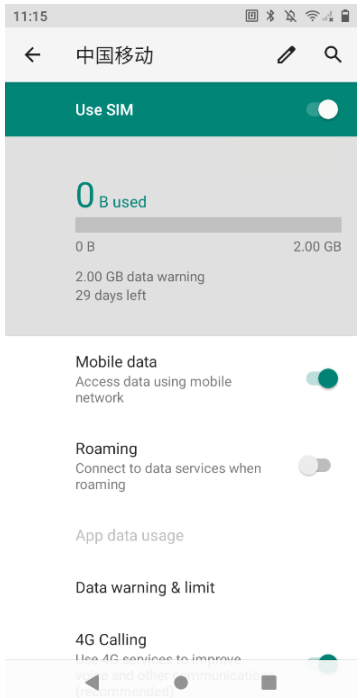

As opções em 4.9 Rede Móvel podem variar dependendo do Provedor de Rede Móvel.

4.10 DADOS MÓVEIS

Se você ativar esta opção, ela permitirá o acesso aos dados do dispositivo usando a rede móvel.

4.11 ROAMING

Se você ativar esta opção, permitirá que o dispositivo se conecte a serviços de dados em roaming.

4.12 USO DE DADOS DO APLICATIVO

Neste item, mostra o uso de dados dos aplicativos recentemente.

4.13 AVISO E LIMITE DE DADOS

Nesta função, você pode ativar o aviso de dados quando o uso de dados estiver se aproximando do limite de dados definido.

4.14 CHAMAS VOLTE

Se você ativar esta opção, poderá fazer chamadas Volte. O serviço Volte precisa ser aplicado pela sua operadora antes de ativar este menu, caso contrário, as funções normais da chamada poderão ser afetadas.

4.15 TIPO DE REDE PREFERENCIAL

Neste menu, você pode selecionar seu tipo de rede preferido entre LTE, 3G, 1x e Global.
As opções podem variar dependendo da sua operadora.

4.16 TIPO DE REDE PREFERENCIAL

Neste menu, você pode selecionar seu tipo de rede preferido entre LTE, 3G, 1x e Global.
As opções podem variar dependendo da sua operadora.


4.17 SELEÇÃO DO SISTEMA


Você pode alterar o modo de roaming CDMA neste menu.

4.18 NOMES DE PONTOS DE ACESSO

Você pode selecionar ou adicionar manualmente nomes de pontos de acesso neste menu.
Normalmente você não precisa alterar as configurações nesta página.

4.19 MODO AVIÃO

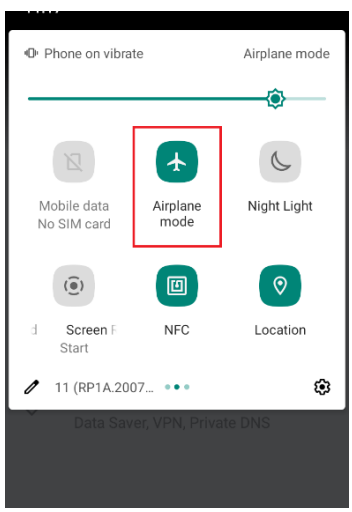


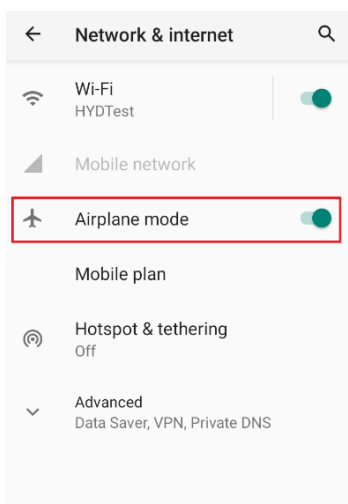

Nesta página, você pode ativar o modo avião, o dispositivo desligará automaticamente a conexão Wi-Fi, os dados móveis e a conexão Bluetooth. Você também pode ativar o modo avião clicando no botão do modo avião no painel de navegação.

4.2O PLANO MÓVEL

4.21.1 PONTO DE ACESSO E TETHERING

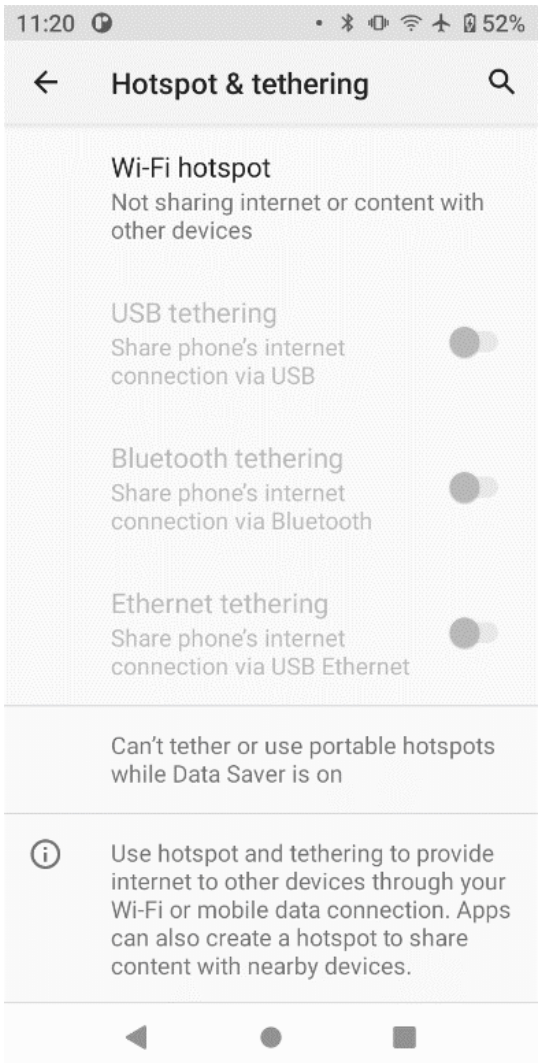

4.21 PONTO DE ACESSO WI-FI

Use o ponto de acesso e o tethering para fornecer Internet a outros dispositivos por meio de sua conexão Wi-Fi ou de data móvel. Nesta página, você também pode alterar o nome do hotspot, segurança, senha, banda AP e desligar ou não o hotspot automaticamente quando nenhum dispositivo estiver conectado.

4.22 Conexão USB

Compartilhe a conexão de internet do dispositivo via USB.

4.23 Conexão Bluetooth


Compartilhe a conexão de internet do dispositivo via Bluetooth.

4.24 Conectando Ethernet

Compartilhe a conexão de internet do dispositivo via USB Ethernet.


4.25 Economia de dados

Para ajudar a reduzir o uso de dados, a Economia de dados impede que alguns aplicativos enviem ou recebam dados em segundo plano. Você pode definir dados irrestritos para esses aplicativos para que eles possam usar datas irrestritas quando a Economia de dados estiver ativada.

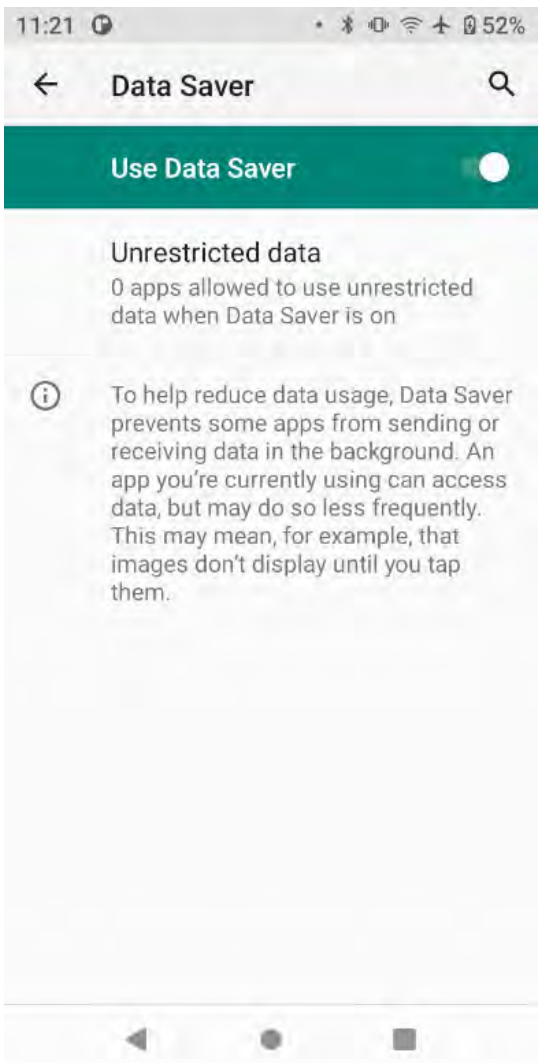


4.26 VPN

Ele permite estabelecer uma conexão de rede protegida ao usar redes públicas. Para editar o perfil VPN, clique no botão "+" no canto superior direito da página VPN.

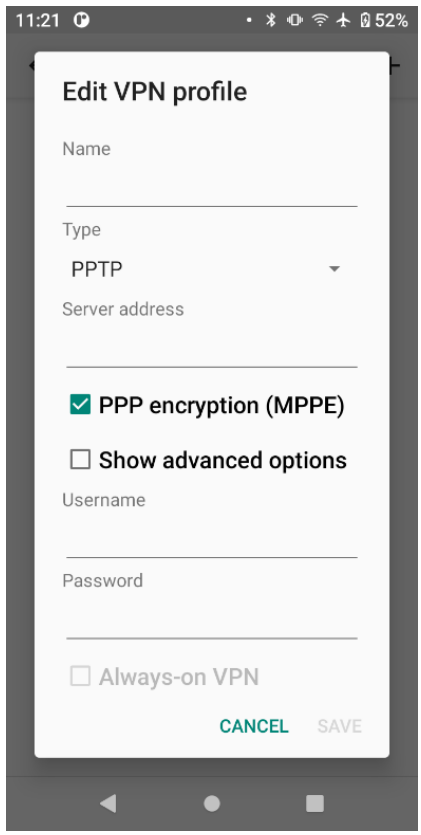

4.27 DNS PRIVADO


Nesta página, você pode editar as configurações do seu provedor de DNS privado.

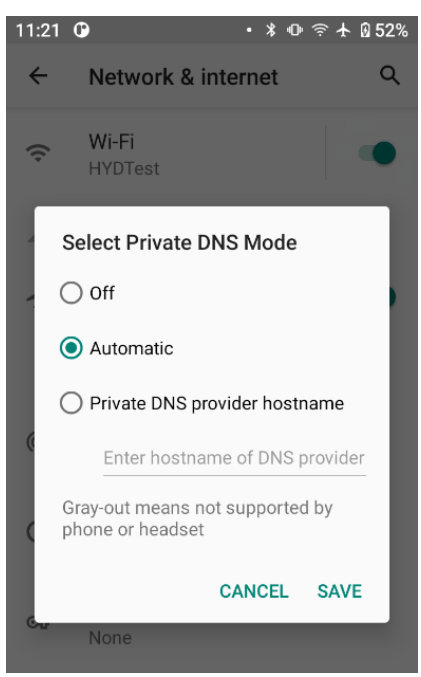

4.28 DISPOSITIVOS CONECTADOS


4.28.1 EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO

Nesta página você pode editar o nome do dispositivo exibido para outros dispositivos Bluetooth. Você pode emparelhar novos dispositivos listados na lista de dispositivos disponíveis.

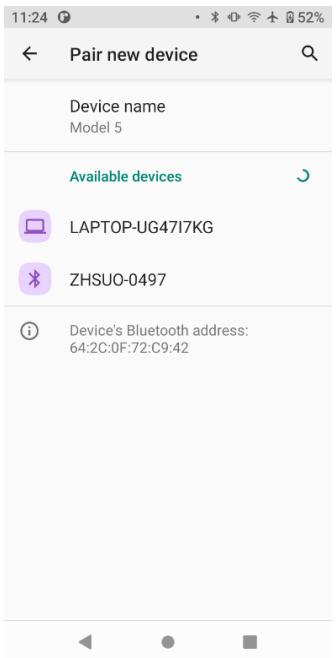

4.29 PREFERÊNCIAS DE CONEXÃO

4.29.1 PREFERÊNCIAS USB

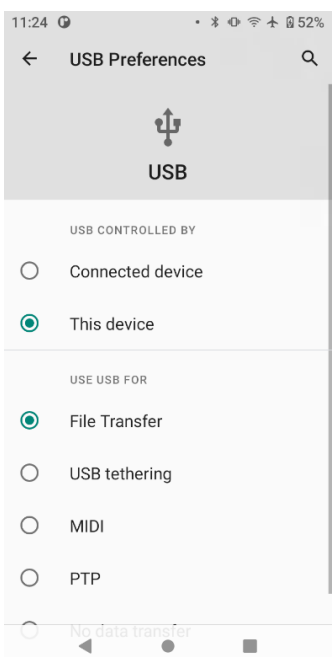


Nesta página, você pode escolher se o USB é controlado pelo dispositivo conectado ou por este dispositivo. Você pode selecionar a preferência USB entre as seguintes opções:

- Transferências de arquivos
- USB
- MIDI
- FTP
- Sem transferências de dados.

5. BLUETOOTH


5.1 PREFERÊNCIAS USB

Nesta página você pode ativar ou desativar a conexão Bluetooth. Você também pode fazer isso clicando no botão Bluetooth no painel de navegação. Seu dispositivo estará disponível para outros dispositivos Bluetooth após ativar a conexão Bluetooth.

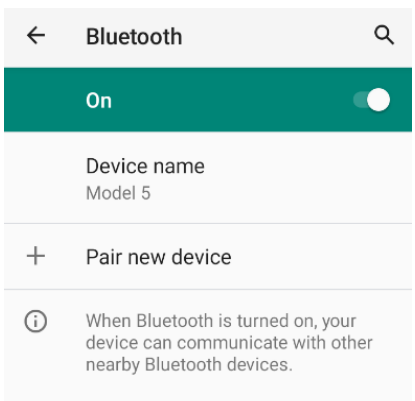


5.2 NFC

Ele permite que o dispositivo troque dados com um dispositivo NFC. O módulo NFC está localizado próximo à câmera e ao alto-falante na parte traseira do dispositivo. Aproxime-se lentamente dos dispositivos NFC ao trocar dados com outros dispositivos NFC.

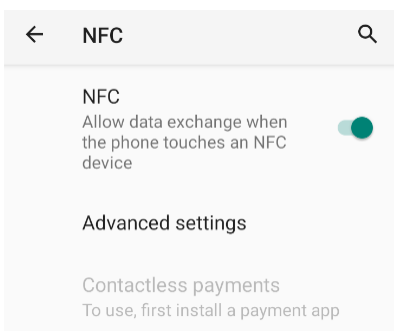


5.3 ELENCO

Nesta página, o elenco permite transmitir a exibição da tela para outros dispositivos que suportam a função de transmissão.

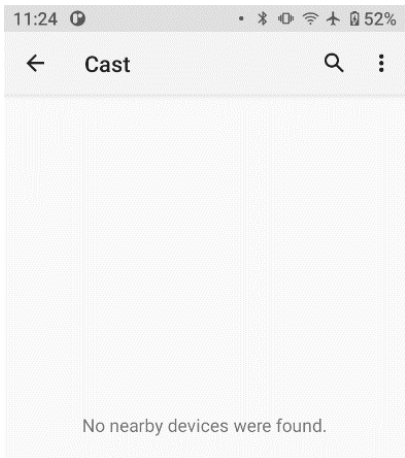


5.4 IMPRESSÃO

Nesta página você pode ativar ou desativar o serviço de impressão. As impressoras disponíveis serão listadas nesta página.

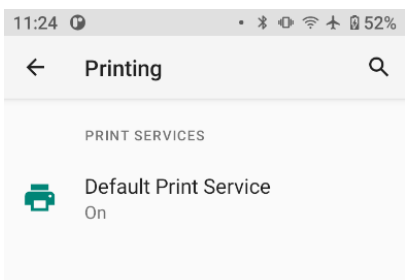

5.5 ARQUIVOS RECEBIDOS VIA BLUETOOTH

Nesta página você pode verificar os arquivos recebidos via Bluetooth e o histórico de transferência de arquivos via Bluetooth.

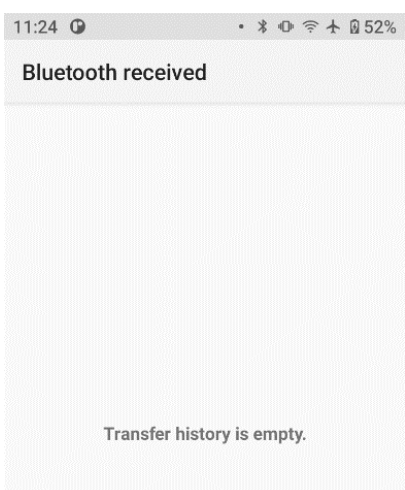


6. ANDROID AUTO

O Android Auto permite que você controle o dispositivo na tela do veículo para que seja fácil de usar enquanto você dirige.

6.1 APLICATIVOS E NOTIFICAÇÕES

6.1.1 INFORMAÇÕES DO APLICATIVO.


Nesta página você pode verificar informações dos aplicativos instalados. Você também pode verificar e modificar informações detalhadas de suas aplicações. Você também pode restaurar as preferências padrão do aplicativo por meio de Redefinir preferências do aplicativo no menu superior direito.

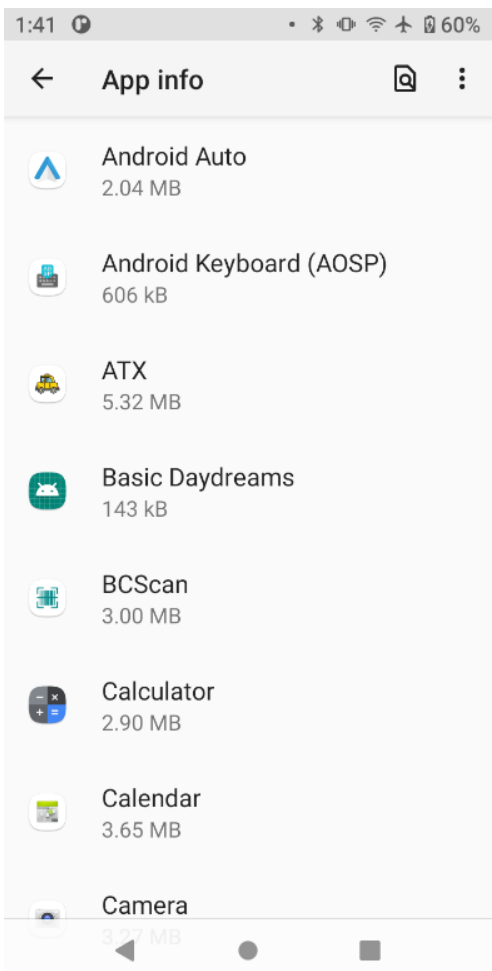


6.2 LIMPAR ARMAZENAMENTO OU CACHE DO APLICATIVO

6.2.1 INFORMAÇÕES DO APLICATIVO


Para limpar o armazenamento ou cache do aplicativo, selecione o aplicativo para abrir a página detalhada. Em seguida, toque no botão armazenamento e cache. Na página de armazenamento, você pode escolher limpar armazenamento de aplicativos ou limpar cache de aplicativos.

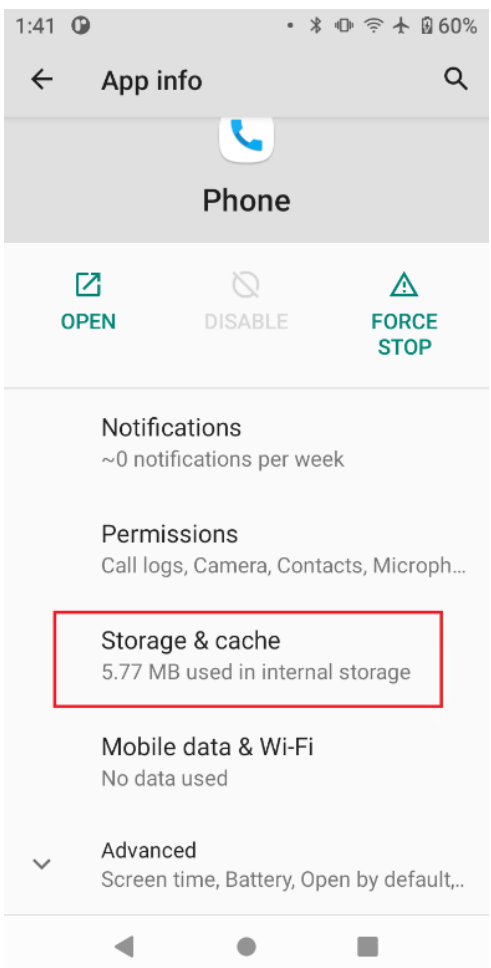

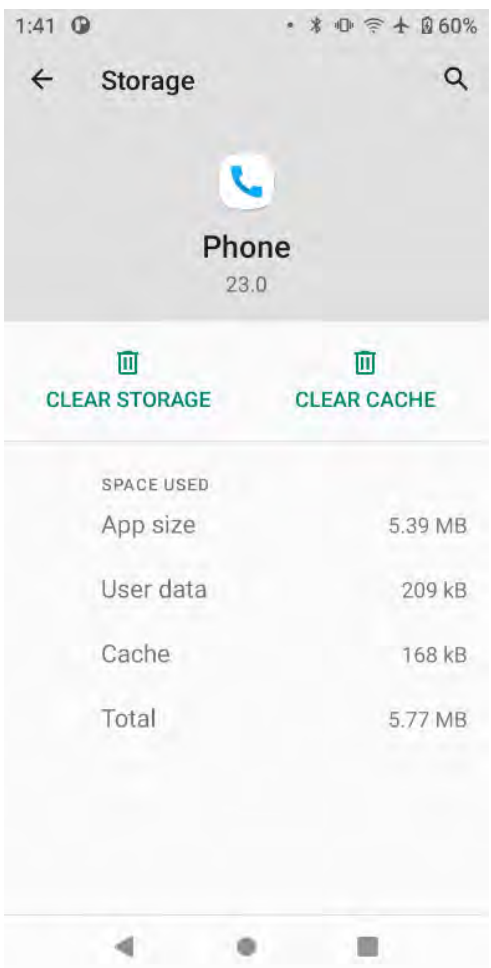


6.3 CONVERSAS

As conversas que você marcar como prioritárias ou com alterações modificadas aparecerão nesta página. Para alterar as configurações de conversa: deslize de cima para baixo na tela para abrir o painel de notificação e mantenha pressionado a conversa que deseja alterar.

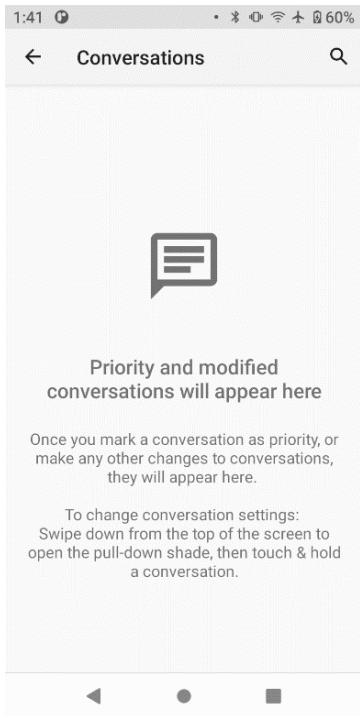


6.4 NOTIFICAÇÕES

Esta página permite definir qual aplicativo pode enviar notificações do sistema. Você também pode escolher quais notificações aparecerão na tela de bloqueio. Configurações detalhadas relacionadas à notificação, como exibir o ponto de notificação e piscar a luz indicadora, podem ser definidas nas configurações avançadas.

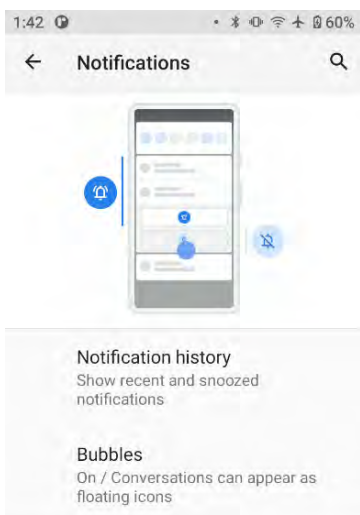


6.5 TEMPO DE TELA

Este item mostra o tempo de tela do seu dispositivo.

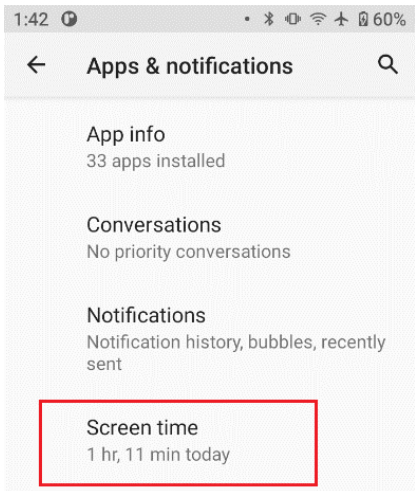


6.6 APLICATIVOS PADRÃO

Você pode modificar os aplicativos abertos por padrão para chamadas, mensagens de texto, navegadores e outros itens nesta página. Se você precisar usar chamadas de terceiros, mensagens de texto e aplicativos de navegador em vez de aplicativos nativos, deverá configurá-los nesta página.

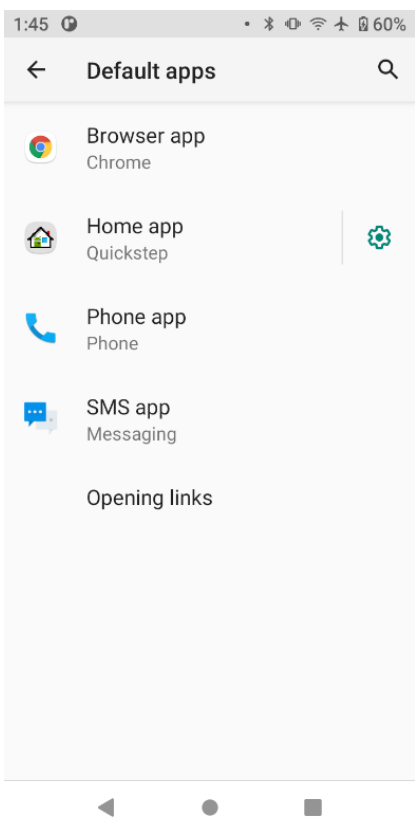


6.7 APLICATIVO INICIAL/INICIADOR PADRÃO

Você pode seguir o processo mencionado abaixo para modificar o aplicativo da tela inicial na página padrão do aplicativo. Se precisar usar a função de controle de desktop em seu ambiente, você pode configurar seu aplicativo de desktop aqui. Você também pode definir o aplicativo da tela inicial padrão no local mencionado em 11.4.3 (pág 90). Se precisar restaurar a tela inicial nativa do seu dispositivo Android, você pode definir a área de trabalho padrão como Quickstep aqui.

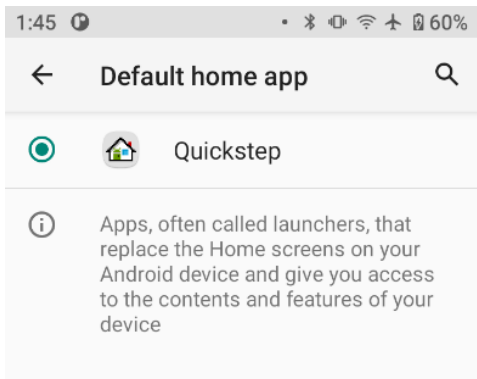


6.8 GERENCIADOR DE PERMISSÕES

Nesta página é possível visualizar ou alterar as funções correspondentes autorizadas para a aplicação. Observe que alguns aplicativos podem não funcionar corretamente se você alterar as funções autorizadas.

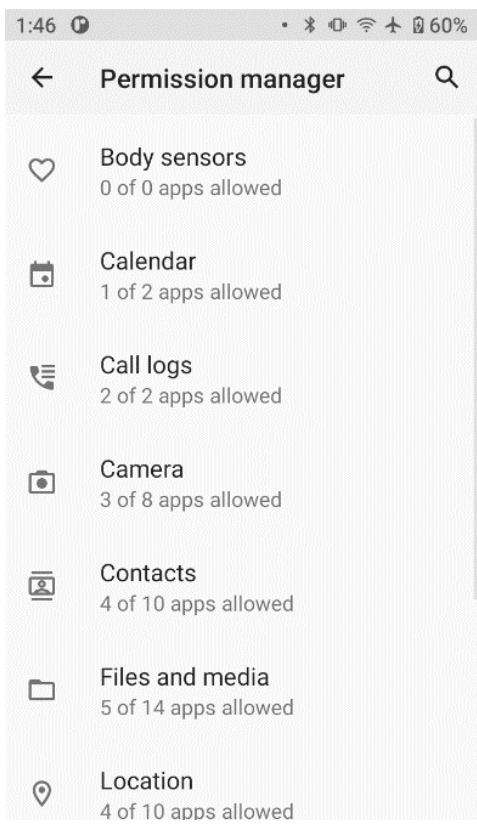


6.9 ACESSO ESPECIAL A APLICATIVOS


Nesta página, você pode definir "privilégios" para o aplicativo especificado, como acesso a todos os arquivos, permissão para modificar as configurações do sistema ou permissão para usar notificações.

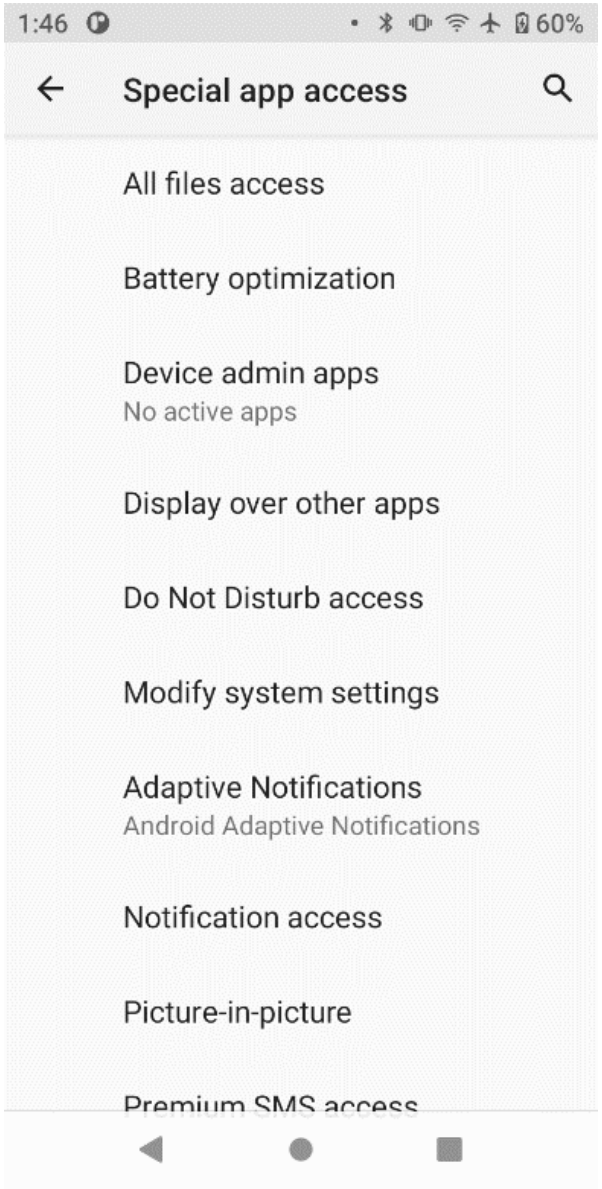

6.10 EXIBIÇÃO SOBRE OUTROS APLICATIVOS


Se você precisar autorizar seu aplicativo para aparecer em cima de outros aplicativos, você precisa autorizar seu aplicativo no item Exibir sobre outros aplicativos em 6.9 (pág 33). Permissões especiais de aplicativos.

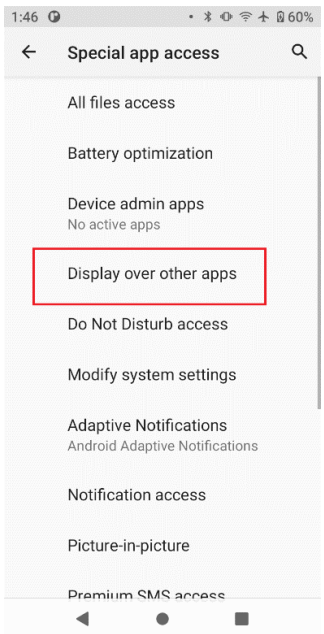

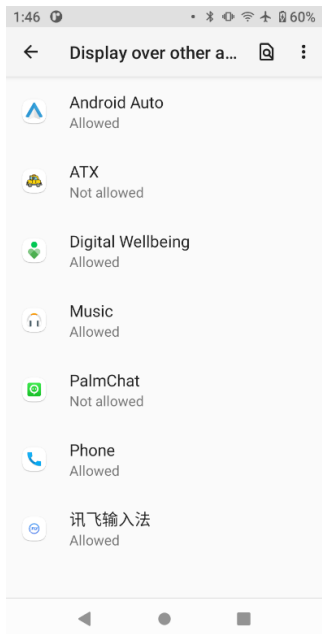


7. BATERIA E CONFIGURAÇÕES GERAIS

Esta página mostra a capacidade restante da bateria e a vida útil estimada da bateria do dispositivo. Você também pode visualizar o último tempo de carregamento completo e o tempo de uso da tela desde o último carregamento completo nesta página.

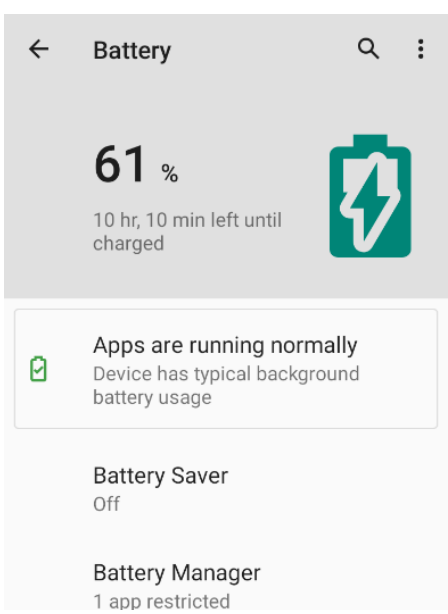


7.1 ECONOMIA DE BATERIA

Você pode ativar a Economia de bateria nesta página, que ativará o tema escuro, desativará ou limitará as atividades em segundo plano e desativará alguns efeitos visuais e outros recursos, como assistentes de voz, para economizar consumo de energia.

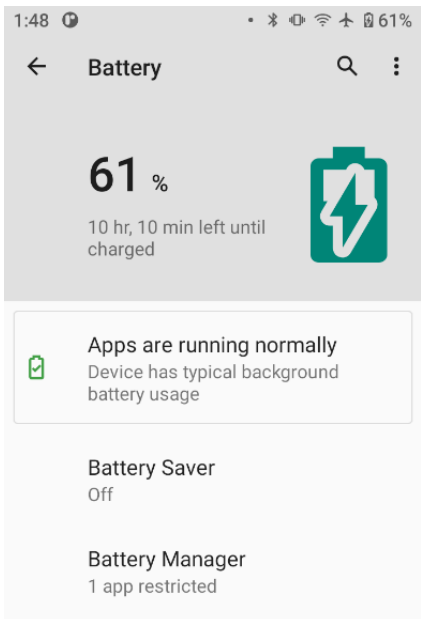


7.2 GERENCIADOR DE BATERIA

Ativar o gerenciamento da bateria permite que o sistema detecte quando os aplicativos estão usando a bateria. Você pode restringir alguns recursos de aplicativos que consomem muita energia com base nos resultados. Os aplicativos restritos podem não funcionar corretamente e as notificações podem atrasar.

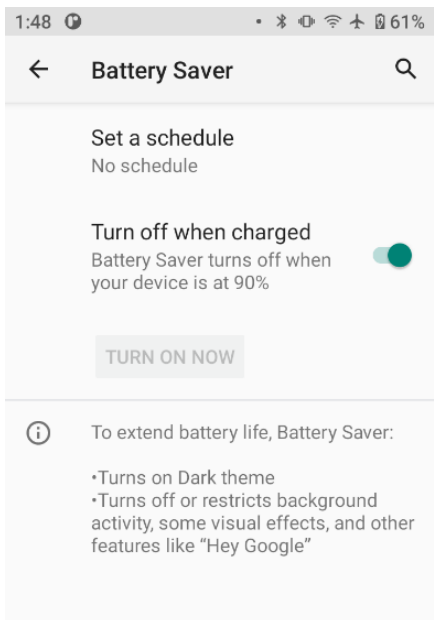

7.3 PORCENTAGEM DE BATERIA


Abra Porcentagem da bateria para exibir a porcentagem da bateria na barra de status.

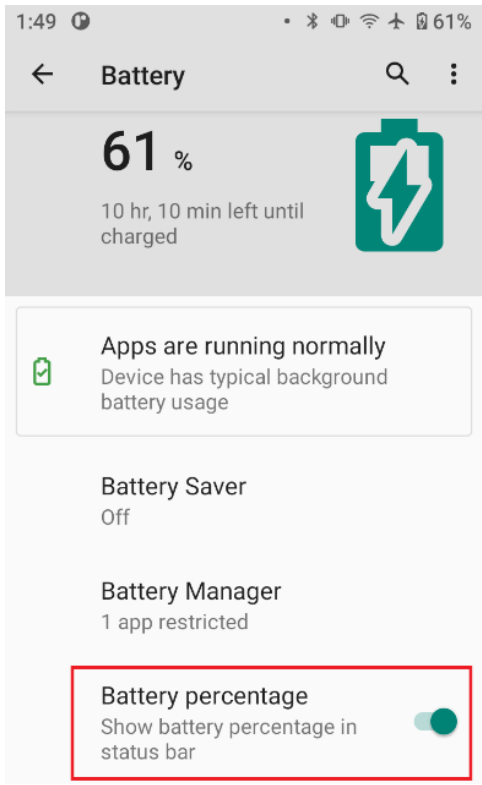


7.4 EXIBIÇÃO

7.4.1 NÍVEL DE BRILHO


Modifique este item para alterar o brilho da tela. Você também pode ajustar o brilho da tela na barra de status suspensa Se você ativar o ajuste automático de brilho mencionado em 7.7 (pág 40), o brilho da tela definido será alterado automaticamente de acordo com o brilho ambiente.

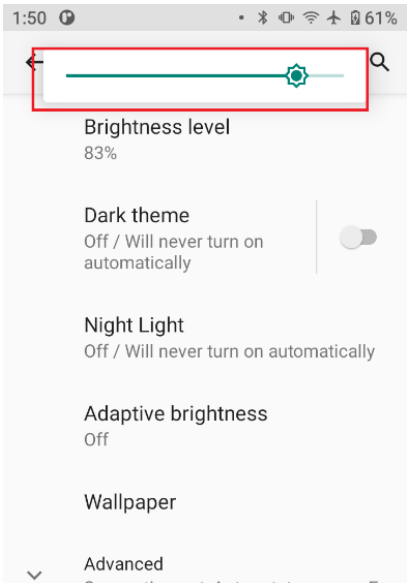

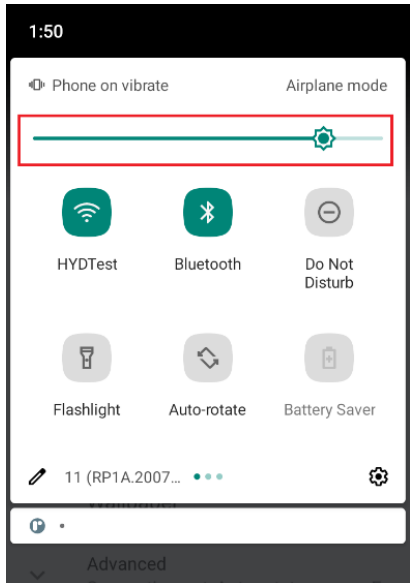


7.5 TEMA ESCURO

Nesta página, você pode ativar o tema escuro para alterar o plano de fundo padrão para escuro. Você também pode definir um horário programado para ativar automaticamente o tema escuro. O dispositivo ativará automaticamente o fundo escuro dentro do período especificado. Aplicativos de terceiros precisam oferecer suporte ao tema escuro para alterar a cor do tema com suas configurações aqui.

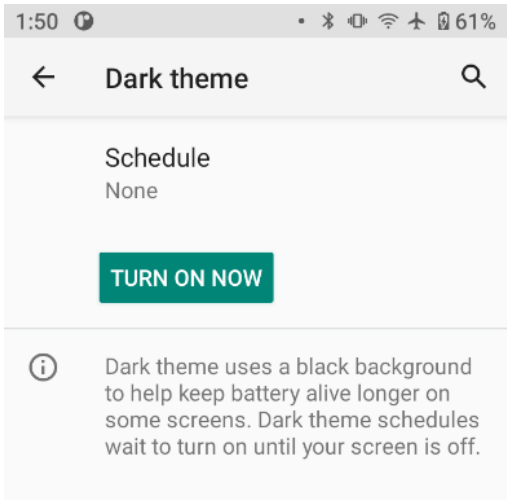


7.6 LUZ NOTURNA

Nesta página, você pode ativar o modo de proteção para os olhos, que torna a tela âmbar para que você se sinta mais confortável ao visualizar a tela ou ler texto em ambientes pouco iluminados. Você também pode definir o horário e a intensidade programados para ativar automaticamente o modo de proteção ocular. O dispositivo ativará automaticamente o modo de proteção ocular dentro do período de tempo especificado de acordo com a intensidade definida.

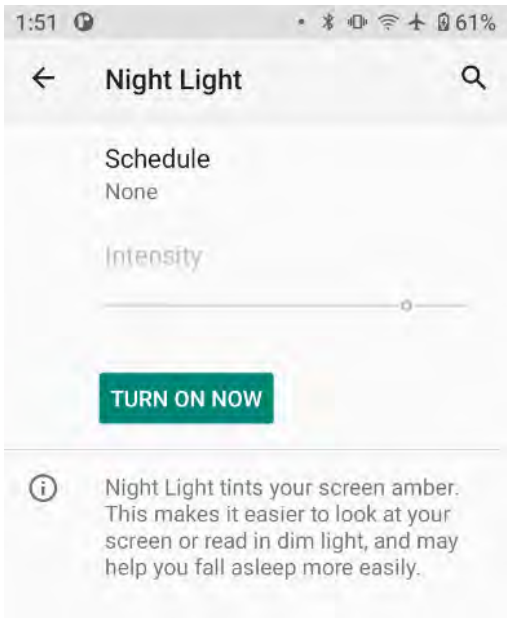


7.7 BRILHO ADAPTATIVO

Você pode ativar esta função e o dispositivo ajustará automaticamente o brilho da tela de acordo com seu ambiente e atividades. Você também pode mover o controle deslizante manualmente para ajudar o Brilho Automático a aprender seu brilho de preferência.

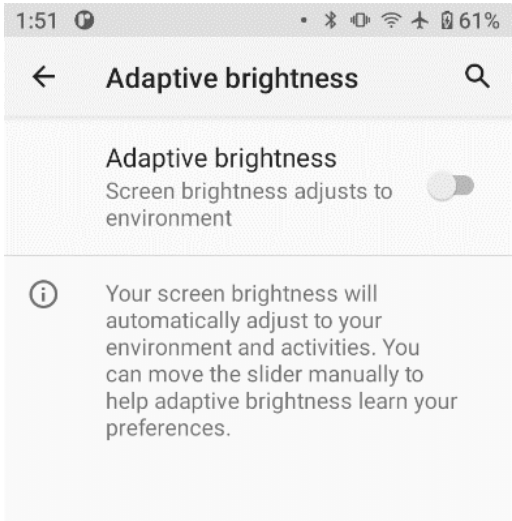


7.8 PAPEL DE PAREDE

Nesta página você pode definir papel de parede ao vivo ou definir papel de parede a partir de foto.

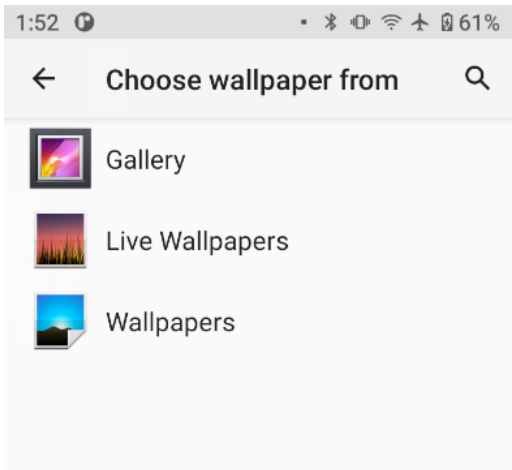


7.9 TEMPO LIMITE DA TELA


Ao alterar esta função, você pode definir o tempo para a tela do dispositivo desligar automaticamente. Se você definir o tempo limite da tela para 1 minuto, a tela será desligada automaticamente após 1 minuto de inatividade e o dispositivo entrará em suspensão automaticamente após um período de tempo. Observe que alguns aplicativos impedirão que a tela seja desligada automaticamente.

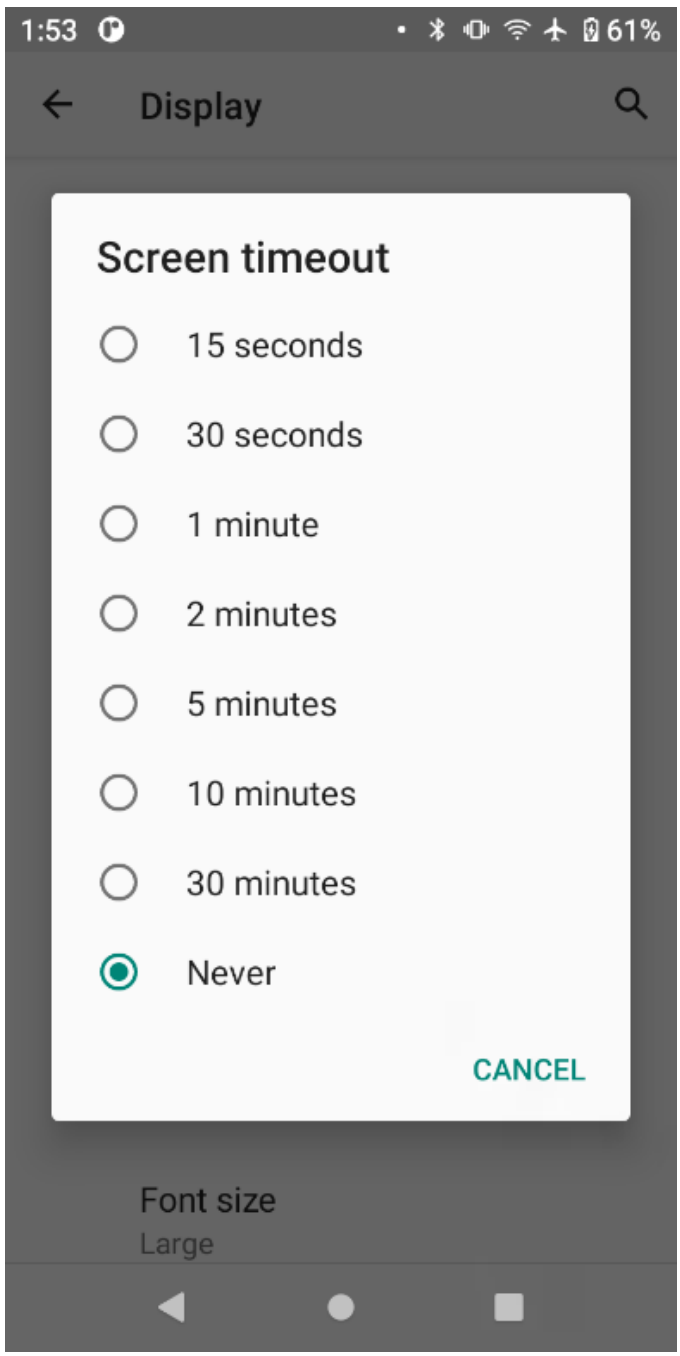

7.10 ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA


Na tela Ative esta função, o dispositivo girará automaticamente a tela quando você a colocar horizontalmente. Você também pode segurar o dispositivo de lado e girar a tela em uma página específica tocando no botão giratório que aparece ao lado da tecla virtual na parte inferior (direita) da tela. Se você deseja restaurar a tela vertical após girar a tela e a função Auto-Rotate Screen não está ativada, você precisa clicar no botão de rotação próximo à tecla virtual na parte inferior da tela novamente para girar a tela após o dispositivo está posicionado verticalmente.

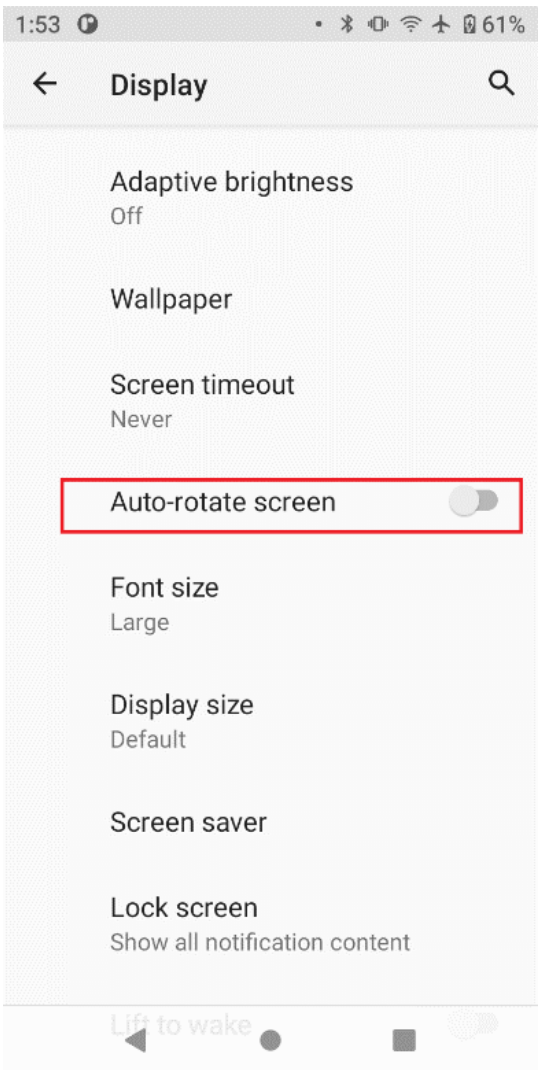


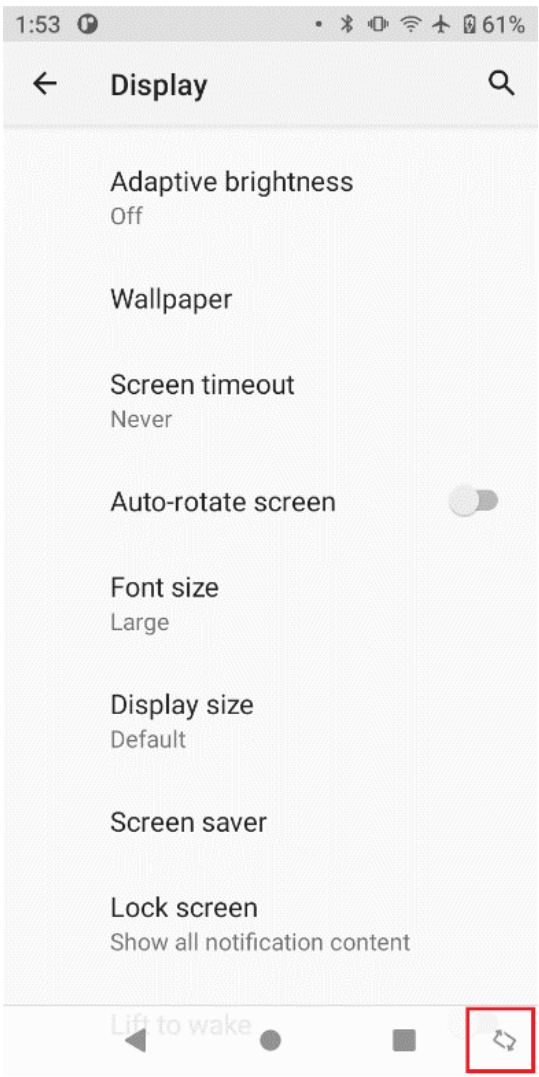

7.11 TAMANHO DA FONTE


Diagrama de tamanho da fonte Ao modificar esta função, você pode ampliar ou reduzir o texto na tela.

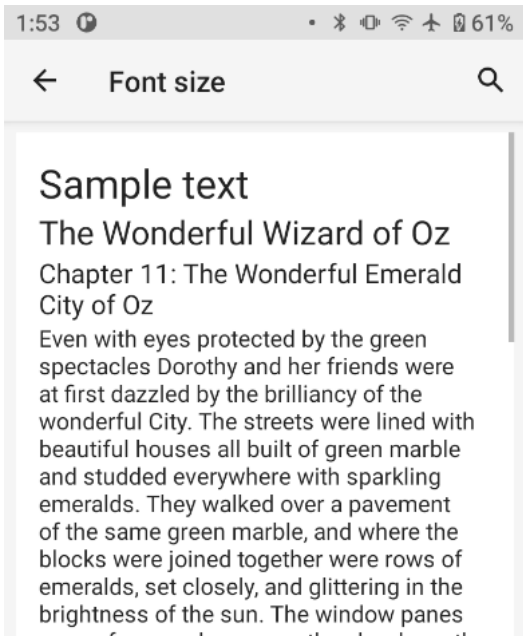

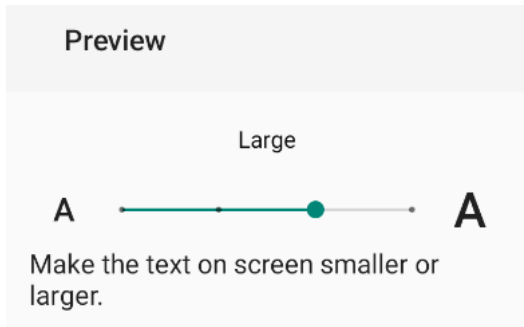


7.12 TAMANHO DE EXIBIÇÃO

Ao modificar esta função, você pode aumentar ou diminuir o zoom do conteúdo da tela. Observe que após diminuir ou aumentar o zoom, a posição de alguns aplicativos na tela pode mudar de acordo.

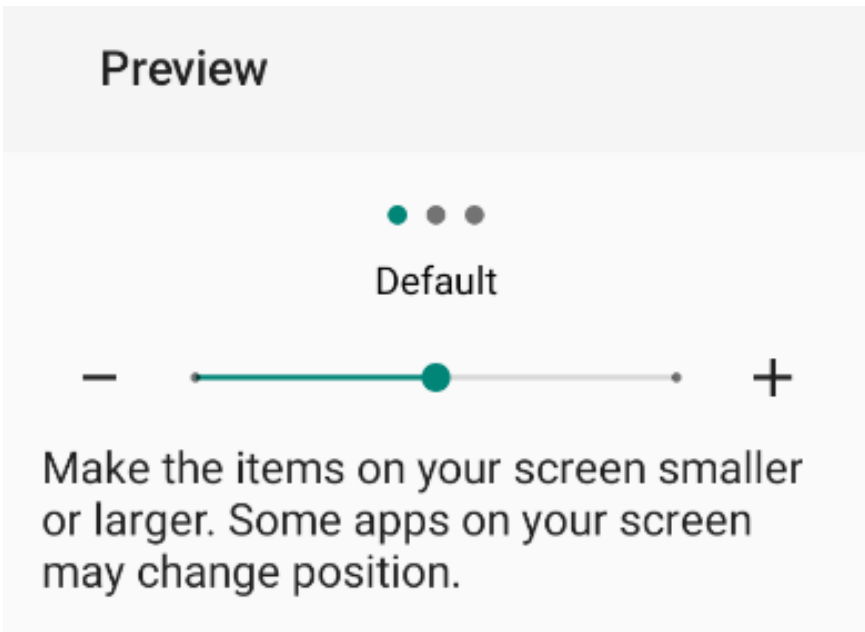


7.13 PROTETOR DE TELA

Nesta página você pode modificar o protetor de tela e quando ele é ativado

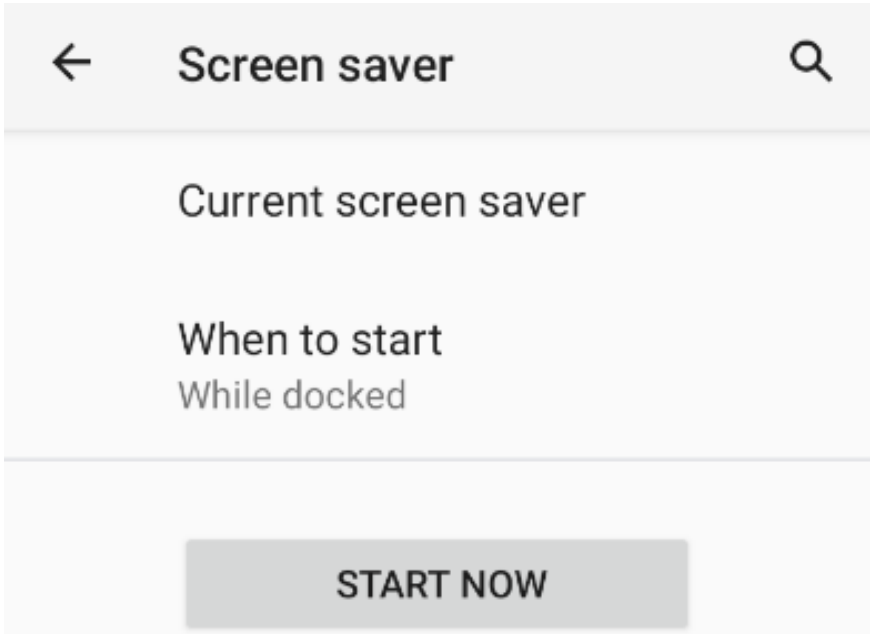


7.14 TELA DE BLOQUEIO

Nesta página, você pode definir a notificação e o texto a serem exibidos na tela de bloqueio

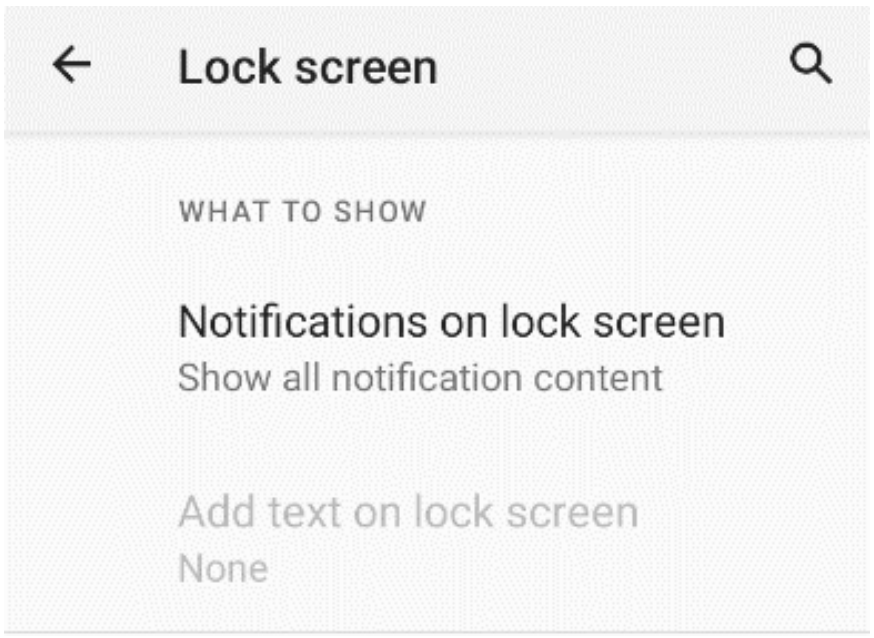

7.15 ELEVAR PARA DESPERTAR

Se você ativar esta função, o dispositivo ativará automaticamente a tela quando você pegá-lo

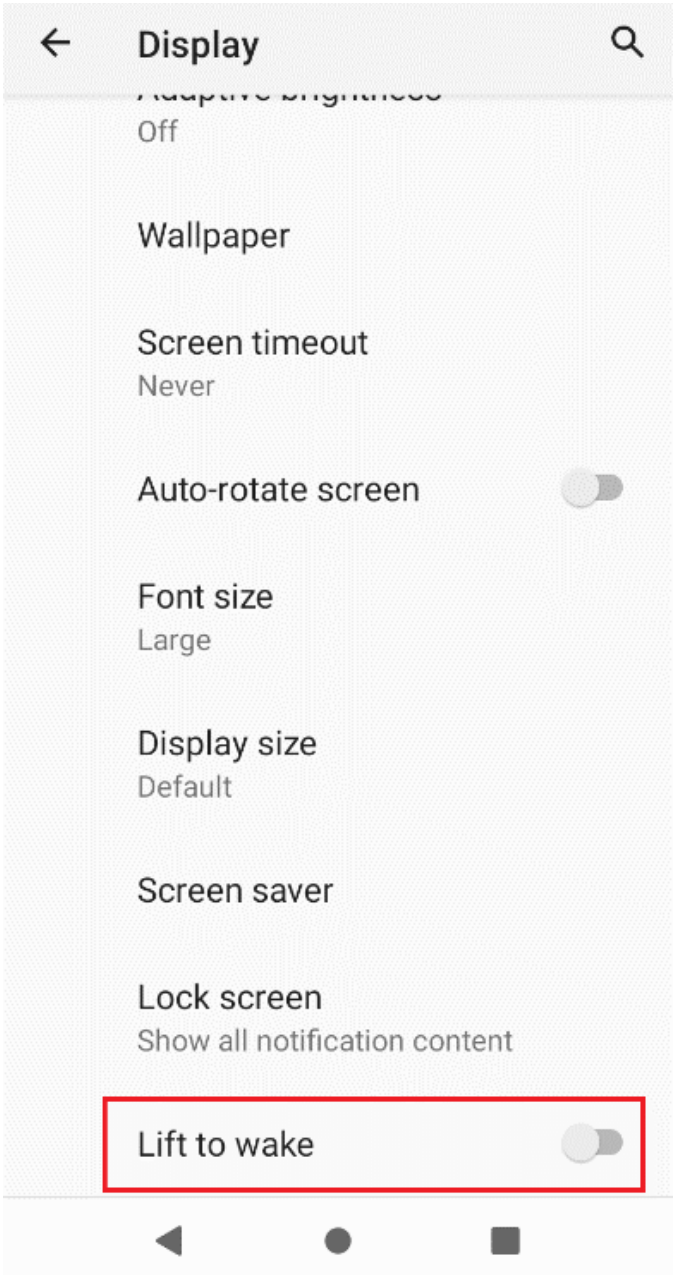



8. SOM

8.1 VOLUME

Nesta página, você pode modificar o volume da mídia, o volume da chamada, o volume do toque e da notificação e o volume do alarme.


Observe que quando você usa as teclas de volume para modificar o volume ou modificar o toque e o método de notificação, o toque e o volume da notificação serão modificados automaticamente..

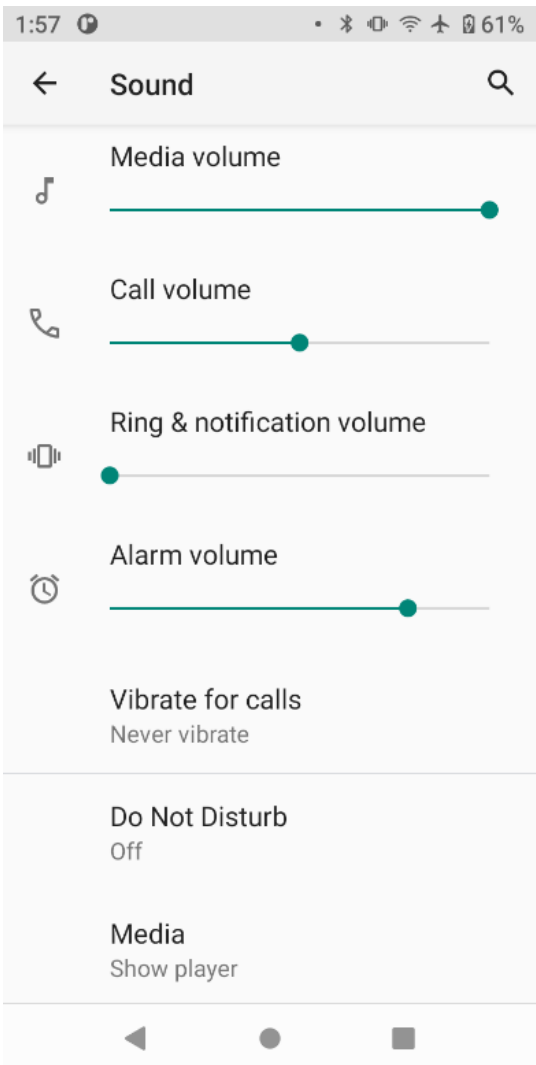

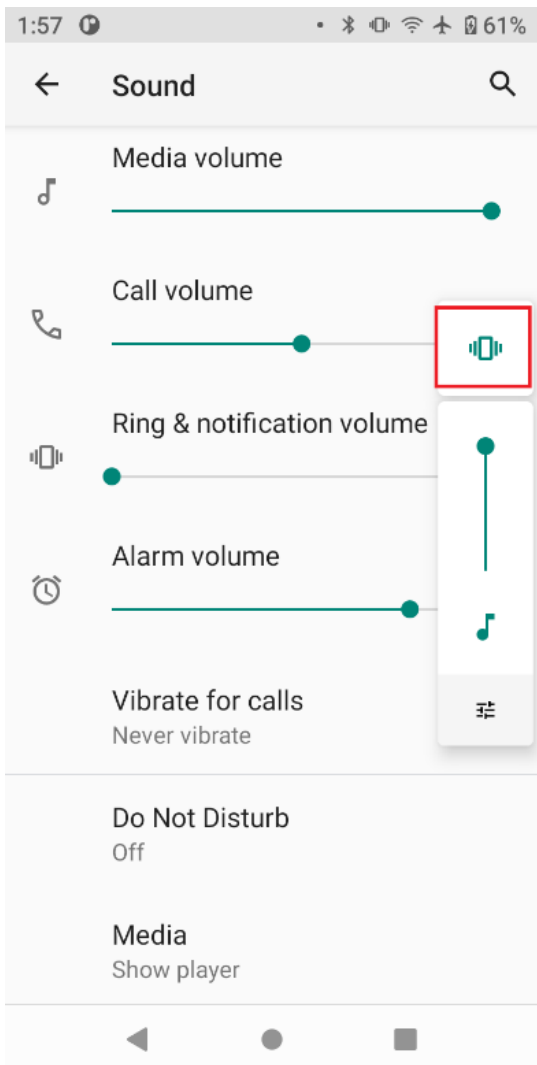


8.2 VIBRAR PARA CHAMADAS

Você pode modificar este item para configurar o dispositivo para vibrar ou não vibrar ou para vibrar antes de tocar (o toque aumenta gradualmente) quando ocorre uma chamada recebida

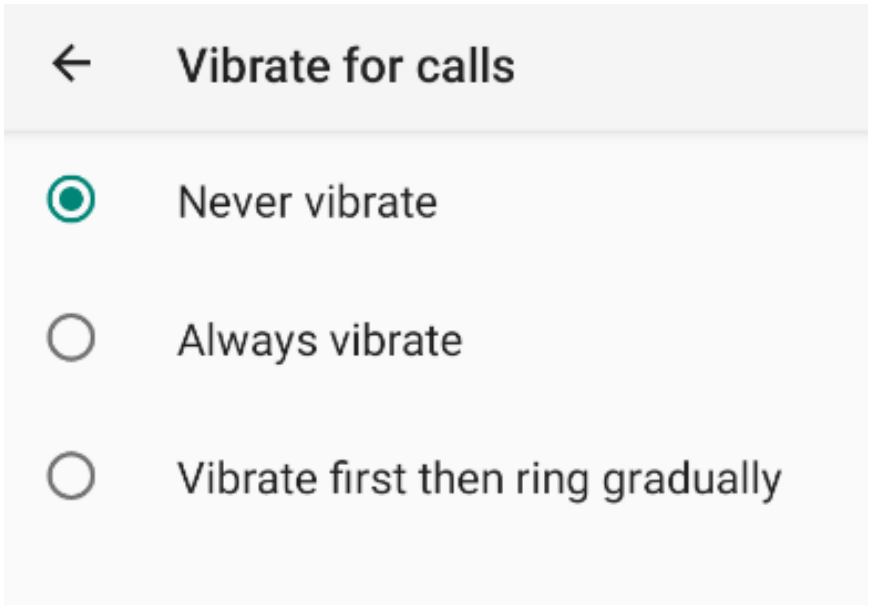


8.3 NÃO PERTURBE

Você só pode receber notificações de contatos e aplicativos importantes ativando o Não perturbe. Nesta página você pode definir exceções que não são afetadas pelo Não perturbe ou definir uma programação para ativar automaticamente o Não perturbe.

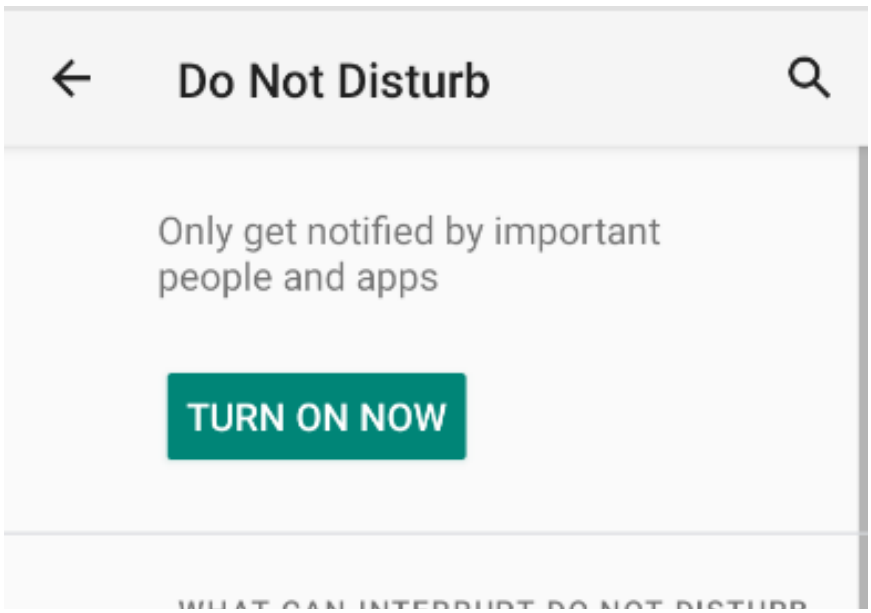


8.4 TOQUE DO TELEFONE

Você pode alterar o toque do telefone modificando este item e clicar em outros toques para ouvi- lo. O toque padrão do dispositivo é Telefone Digital.

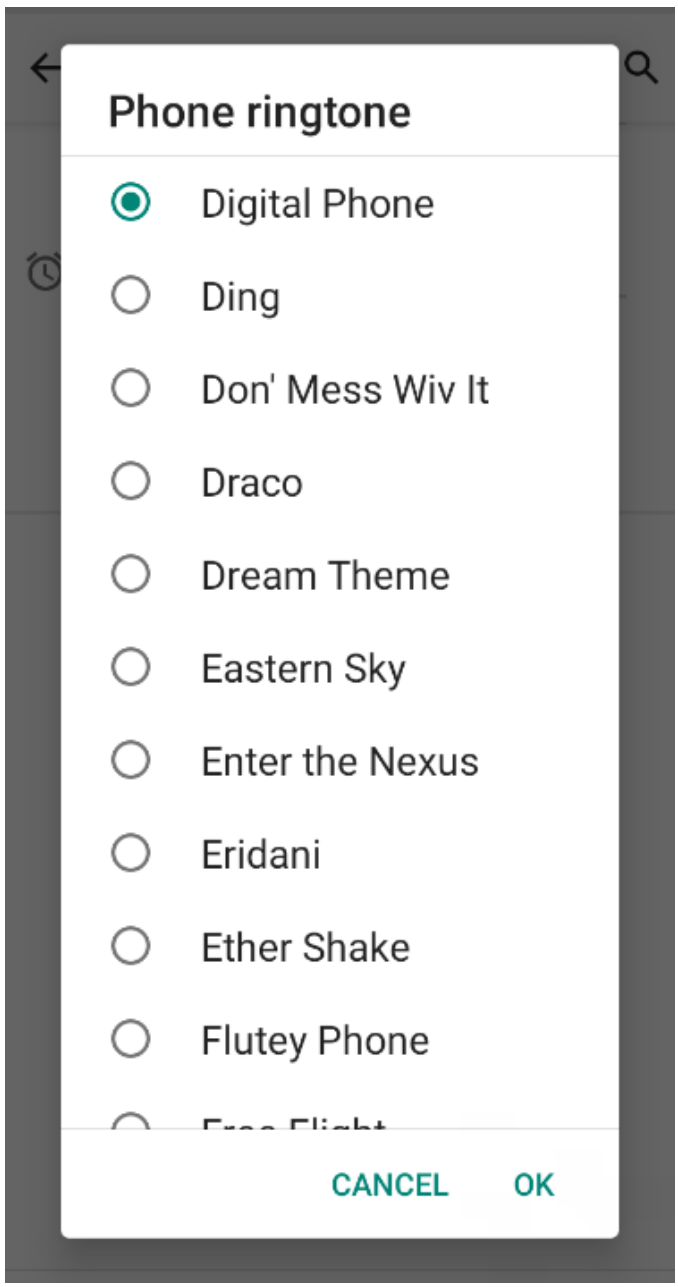


8.5 SOM DE NOTIFICAÇÃO PADRÃO

Você pode alterar o som de notificação padrão modificando este item. O som de notificação padrão do dispositivo é "On The Hunt".

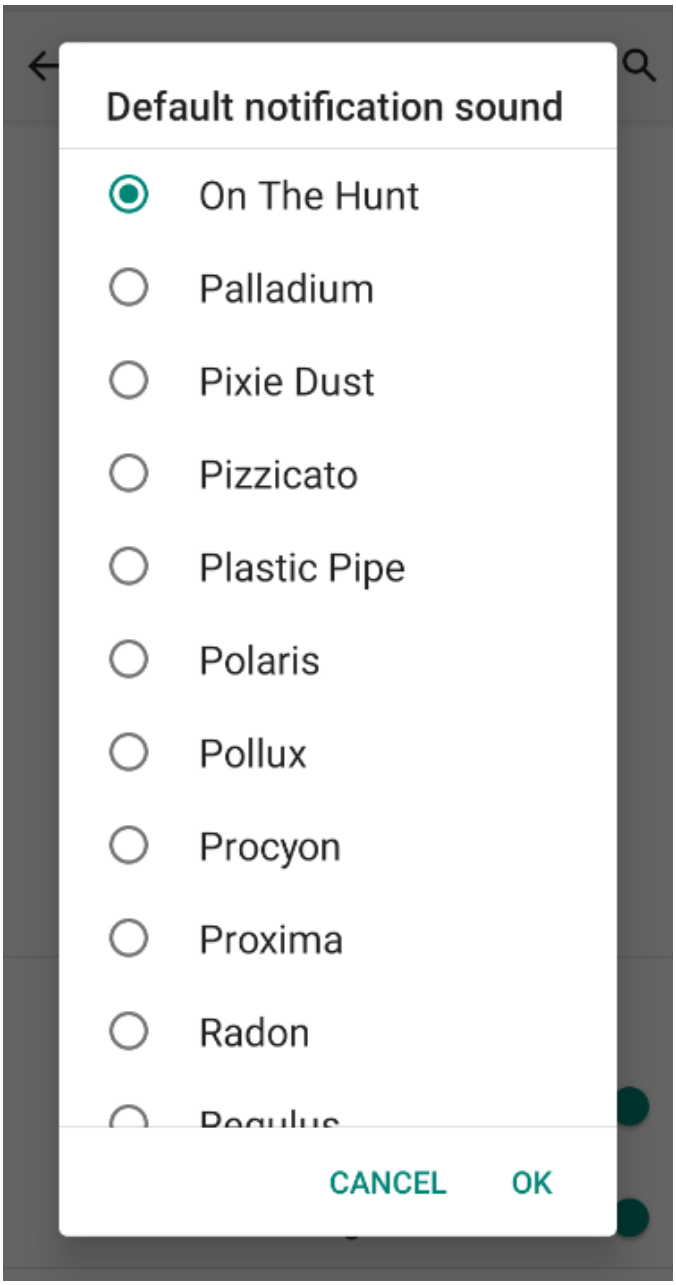


8.6 SOM DE ALARME PADRÃO

Você pode alterar o som do alarme padrão modificando este item. O som de alarme padrão do dispositivo é Césio.

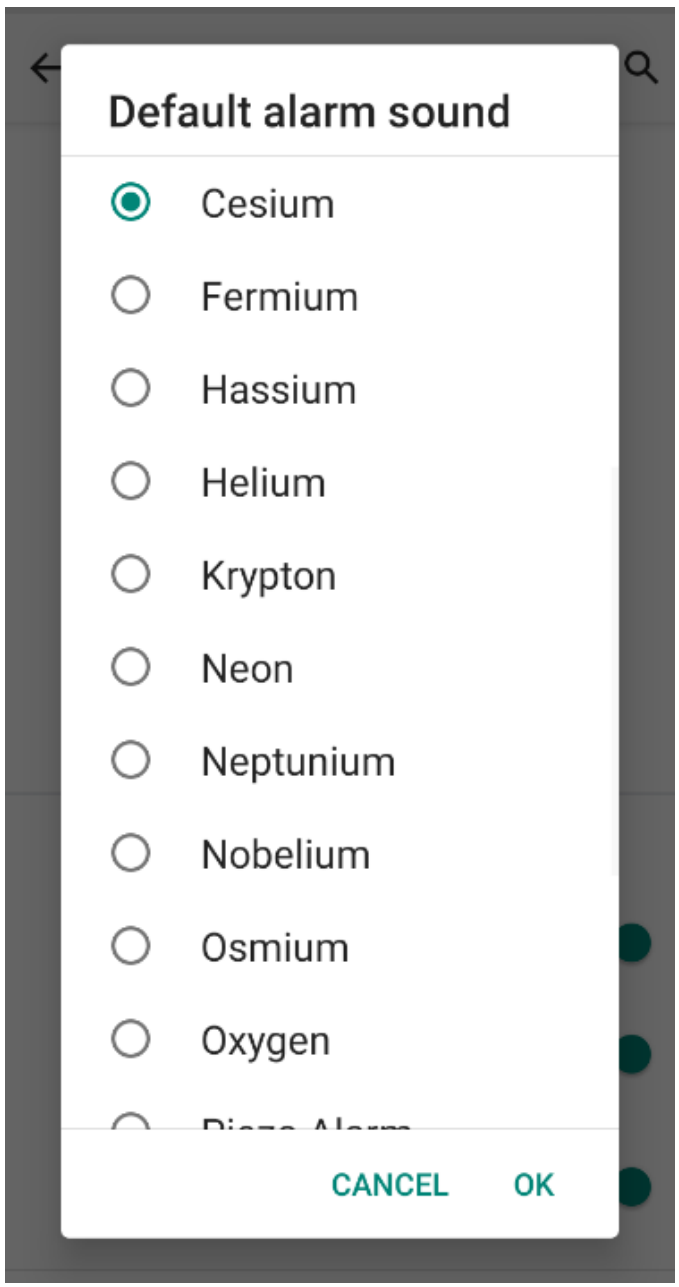


8.7 OUTROS SONS E VIBRAÇÕES

Você pode ativar ou desativar o lembrete de som e vibração especificado modificando as configurações nesta página.

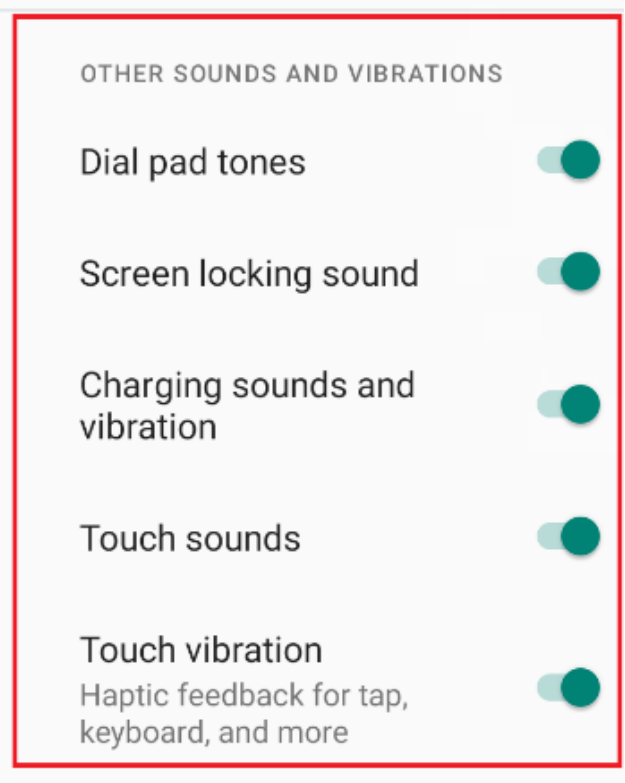

8.7.1 APRIMORAMENTO DE SOM


Diagrama de aprimoramento de som "Ativar", esta opção pode melhorar o som.

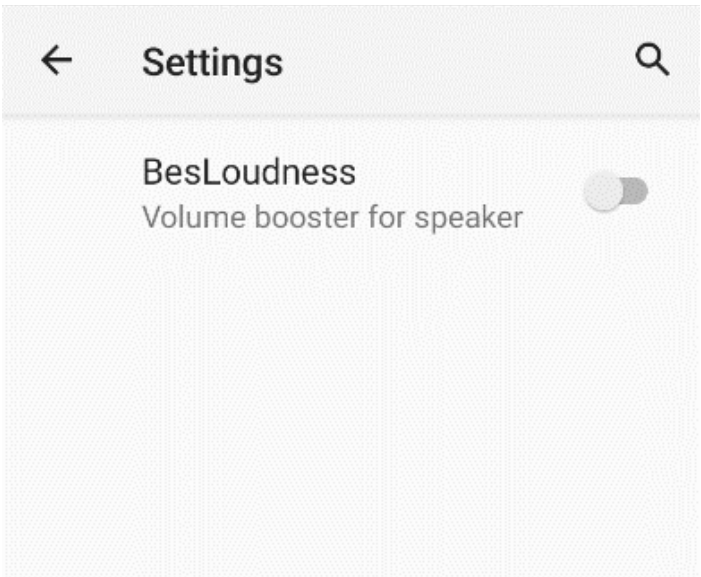


9. ARMAZENAMENTO

9.1 GERENCIAR ARMAZENAMENTO


Esta página exibe o espaço de armazenamento total e usado atualmente do dispositivo. Você pode clicar no botão Gerenciar espaço de armazenamento para entrar na página de informações detalhadas e remover arquivos antigos para liberar espaço

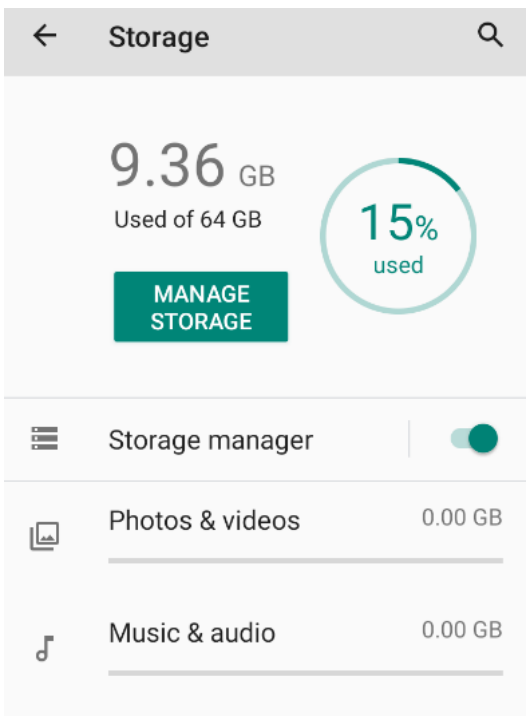


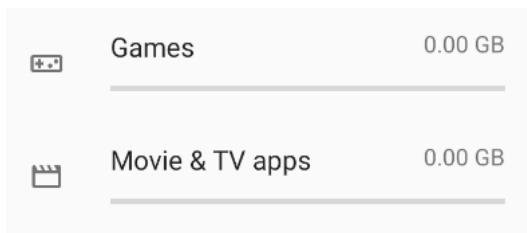

9.2 GERENCIADOR DE ARMAZENAMENTO

Assim que esta função estiver ativada, seu armazenamento será gerenciado pelo Storage Manager. O Storage Manager remove fotos e vídeos de backup do seu dispositivo para liberar espaço de armazenamento.

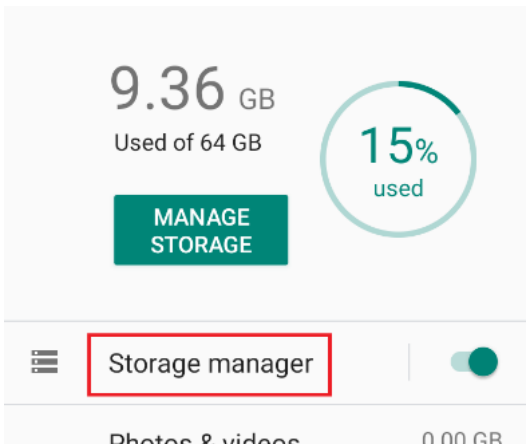


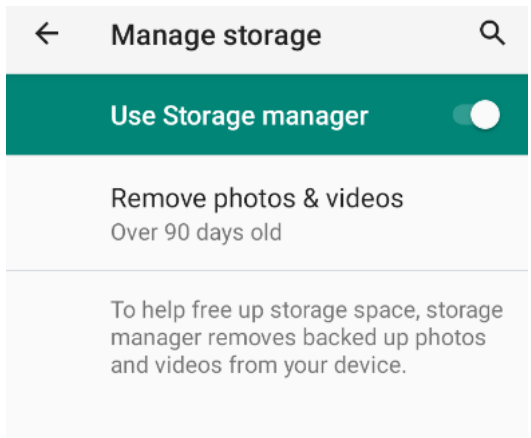

9.3 PRIVACIDADE


9.3.1 GERENCIADOR DE PERMISSÕES:

Nesta página você pode controlar quais aplicativos podem acessar seus dados.

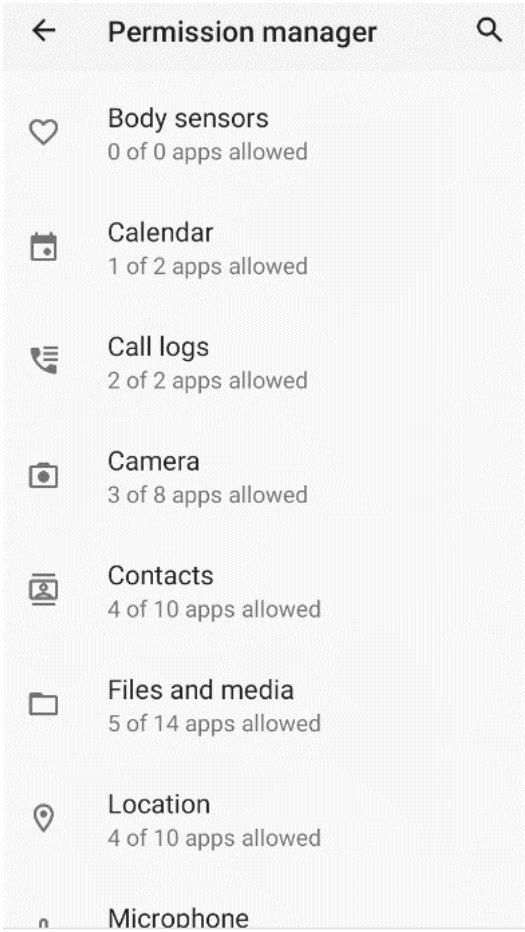


9.4 MOSTRAR SENHAS

Ative esta opção para exibir caracteres brevemente ao inserir uma senha.

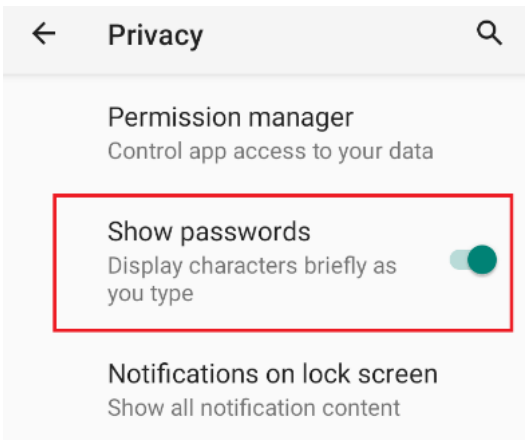

9.5 NOTIFICAÇÕES NA TELA DE BLOQUEIO


Nesta página, você pode configurar a tela de bloqueio para mostrar todas as notificações ou nenhuma

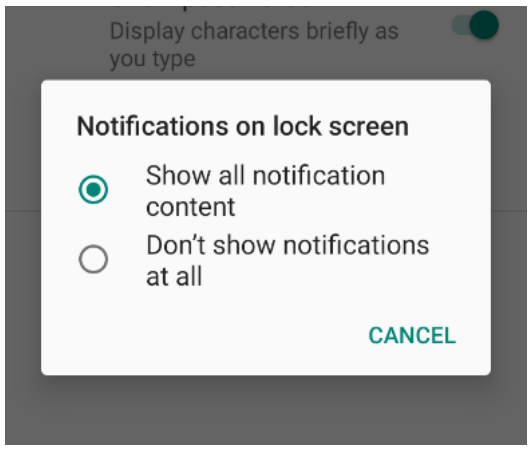


9.6 LOCALIZAÇÃO

9.6.1 USAR LOCALIZAÇÃO

Nesta página você pode ativar ou desativar o uso de localização. Se você desativar Usar localização, alguns aplicativos que exigem localização poderão não funcionar corretamente. Se seu aplicativo precisar usar o emparelhamento Bluetooth, você precisará ativar Usar localização para procurar dispositivos próximos.

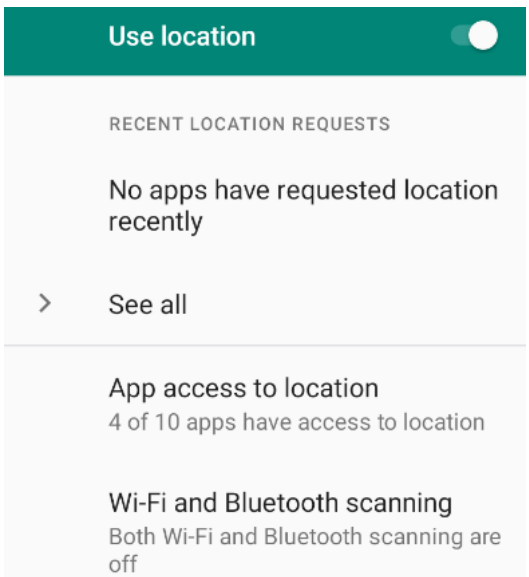


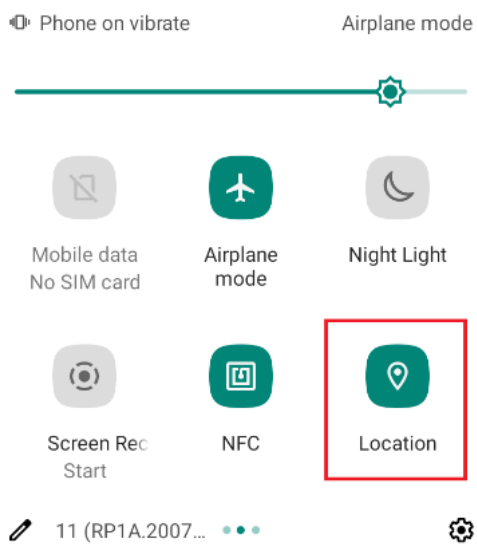

9. 7 ACESSO DO APLICATIVO À LOCALIZAÇÃO

9.7.1 USAR LOCALIZAÇÃO:

Nesta página, você pode verificar ou alterar os direitos de acesso à localização de cada aplicativo. Você pode ativar ou desativar o uso de localização do aplicativo o tempo todo ou apenas quando usá-lo. Alguns aplicativos podem não funcionar corretamente se você desativar o acesso à localização.

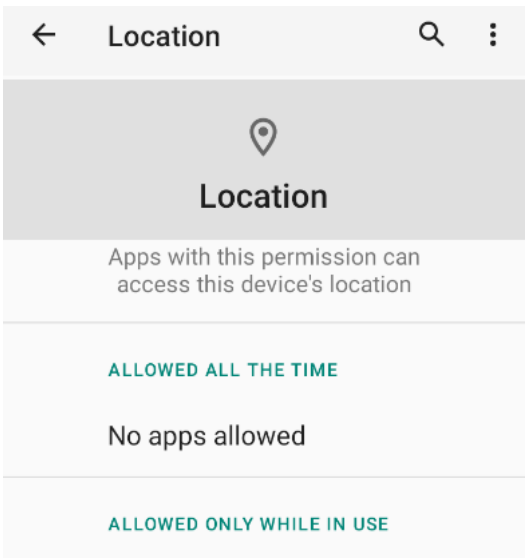




9. 8 VARREDURA DE WI-FI E BLUETOOTH

9.8.1 USAR LOCALIZAÇÃO:

Nesta página, você pode ativar ou desativar aplicativos e serviços para procurar redes Wi-Fi ou dispositivos Bluetooth próximos a qualquer momento, o que pode ser usado para melhorar recursos e serviços baseados em localização

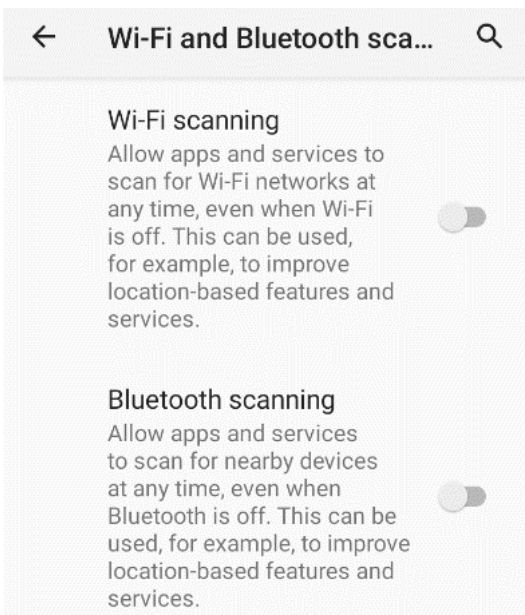


9. 9 SEGURANÇA

Bloqueio de Tela:

Nesta página, você pode escolher o bloqueio de tela na lista a seguir:


6.10.1.1 Diagrama de bloqueio de tela

1) Nenhum;
2) Deslize;
3) Padrão;
4) PIN;
5) Senha.
6) Segurança

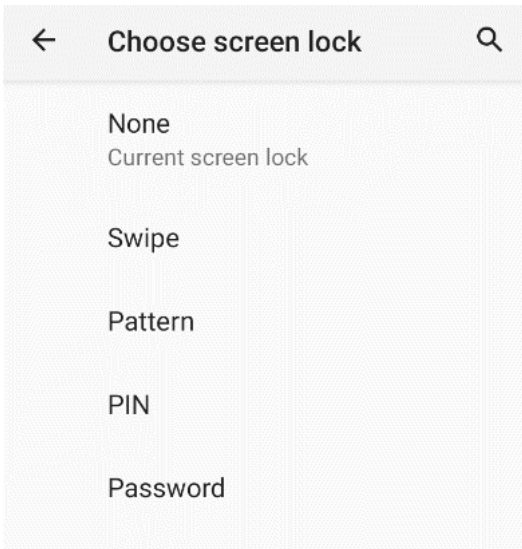


9.10 APLICATIVOS DE ADMINISTRAÇÃO DE DISPOSITIVOS

Se você instalou aplicativos de administração de dispositivos disponíveis, eles serão exibidos nesta página.

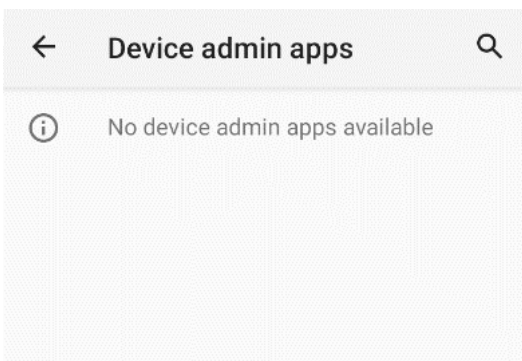


9.11 CRIPTOGRAFIA E CREDENCIAIS

Nesta página, você pode verificar se este dispositivo está criptografado e com armazenamento de credenciais existente. Você também pode verificar, editar ou instalar certificados.

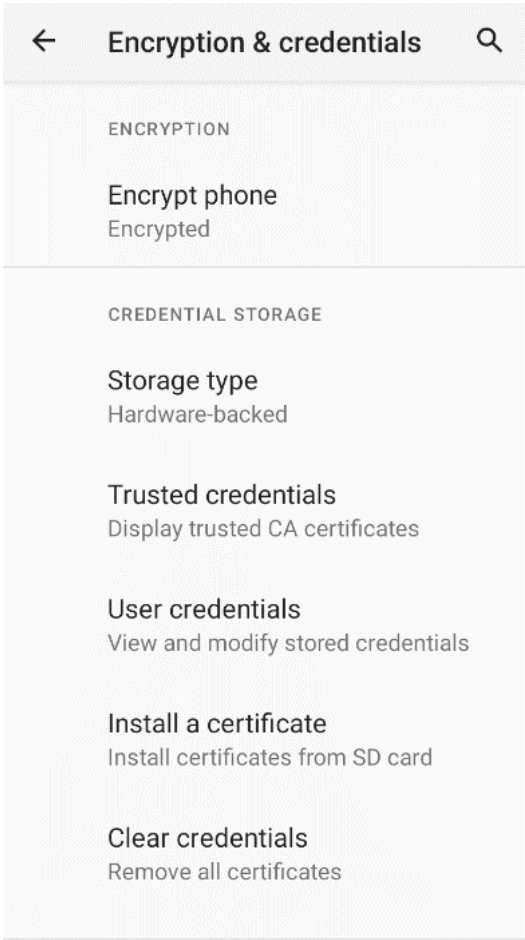


9.12 AGENTES FIDUCIÁRIOS

Você deve primeiro definir um bloqueio de tela para usar agentes de confiança.

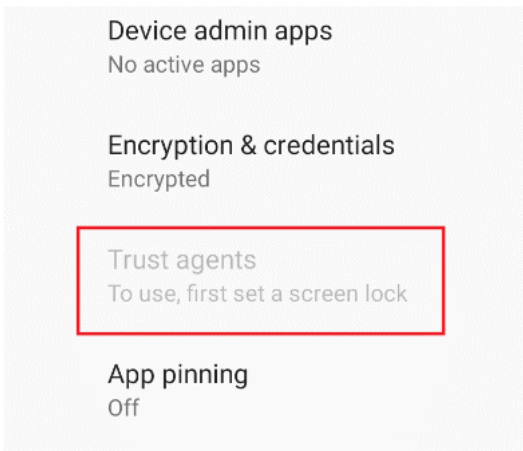


9.13 FIXAÇÃO DE APLICATIVOS

Ative o recurso App Pinning, você pode fixar o aplicativo atual até que ele seja liberado. Por exemplo, você pode usar esse recurso para permitir que amigos de confiança usem um aplicativo. Fixar um aplicativo pode abrir outros aplicativos e acessar seus dados pessoais, portanto, ative apenas aplicativos fixados para pessoas em quem você confia.
Observe que esta função é diferente da função do aplicativo mestre de tela no Controle de dispositivos.

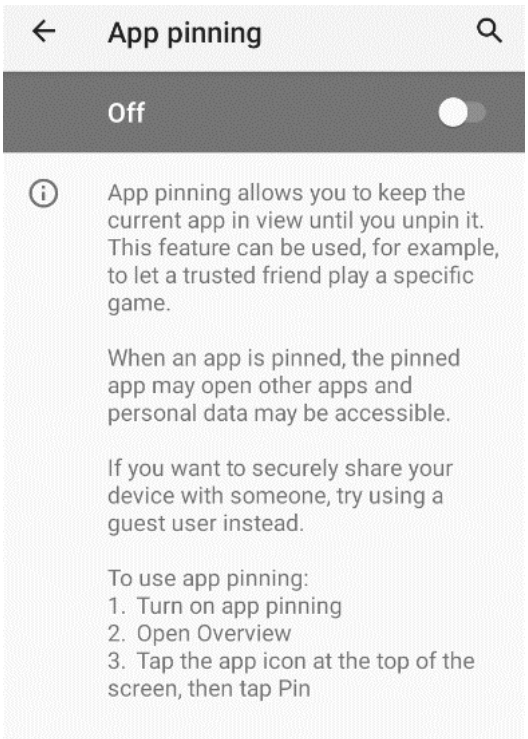

9.14 CONTAS


Você pode adicionar contas nesta página. Você também pode ativar ou desativar a sincronização automática de dados de aplicativos.

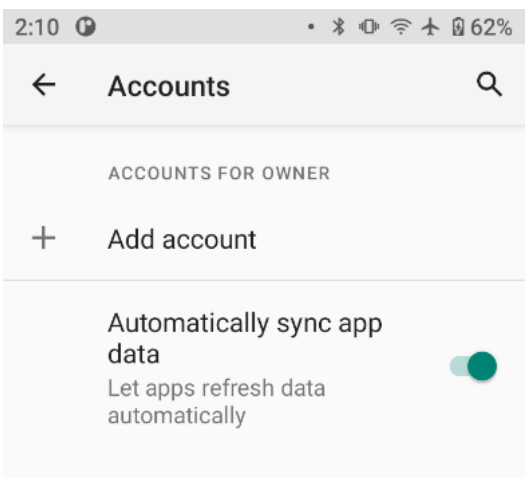

9.15 ACESSIBILIDADE


Aplicativos baixados:

Nesta página, seus aplicativos de acessibilidade instalados aparecerão na lista. Você pode clicar no aplicativo na lista para entrar na página de configuração detalhada.

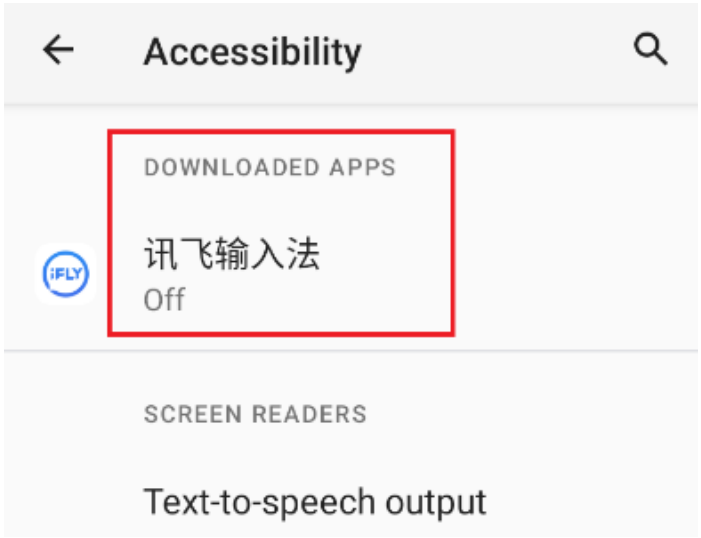


9.16 LEITOR DE TELA

Nesta página, os aplicativos que você instalou que suportam leitura de tela aparecerão na lista. Como função de saída de texto para fala (TTS). Você pode clicar na função na lista para inserir a configuração detalhada página.

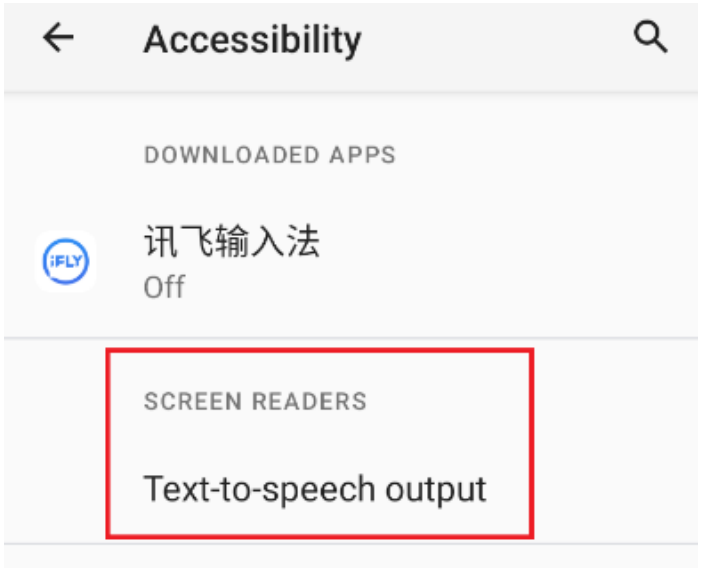


9.17 EXIBIÇÃO

Nesta página, você pode definir o tamanho da fonte e o tamanho de exibição exibido pelo dispositivo, além de ativar ou desativar o tema escuro, função de zoom, correção de cores, inversão de cores, ponteiro grande do mouse e remover animação ou não. Algumas opções também podem ser configuradas no local mencionado em item Display.

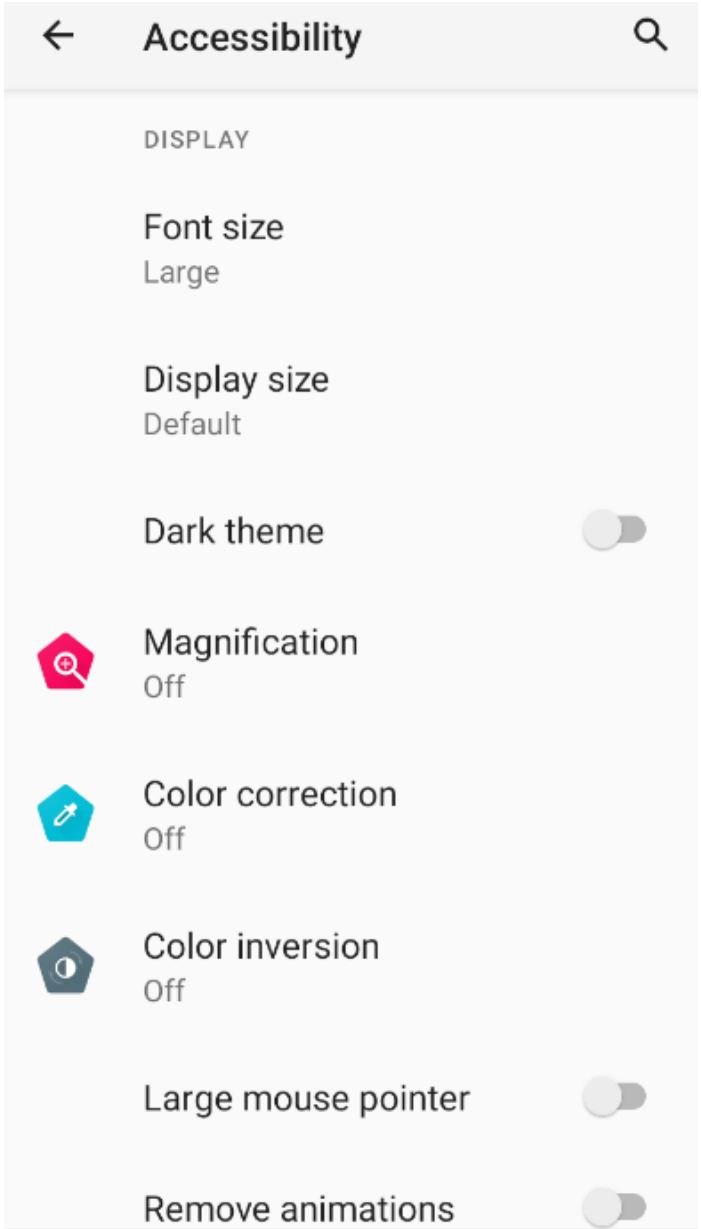

9.18 CONTROLES DE INTERAÇÃO


Nesta página você pode configurar algumas funções interativas do projeto. Como o tempo de espera dos cliques automáticos, se deve pressionar o botão liga / desliga para encerrar uma chamada, se deve girar a tela automaticamente, o tempo de atraso das funções de tocar e segurar, a duração da espera pelas operações e a intensidade da vibração e do toque .

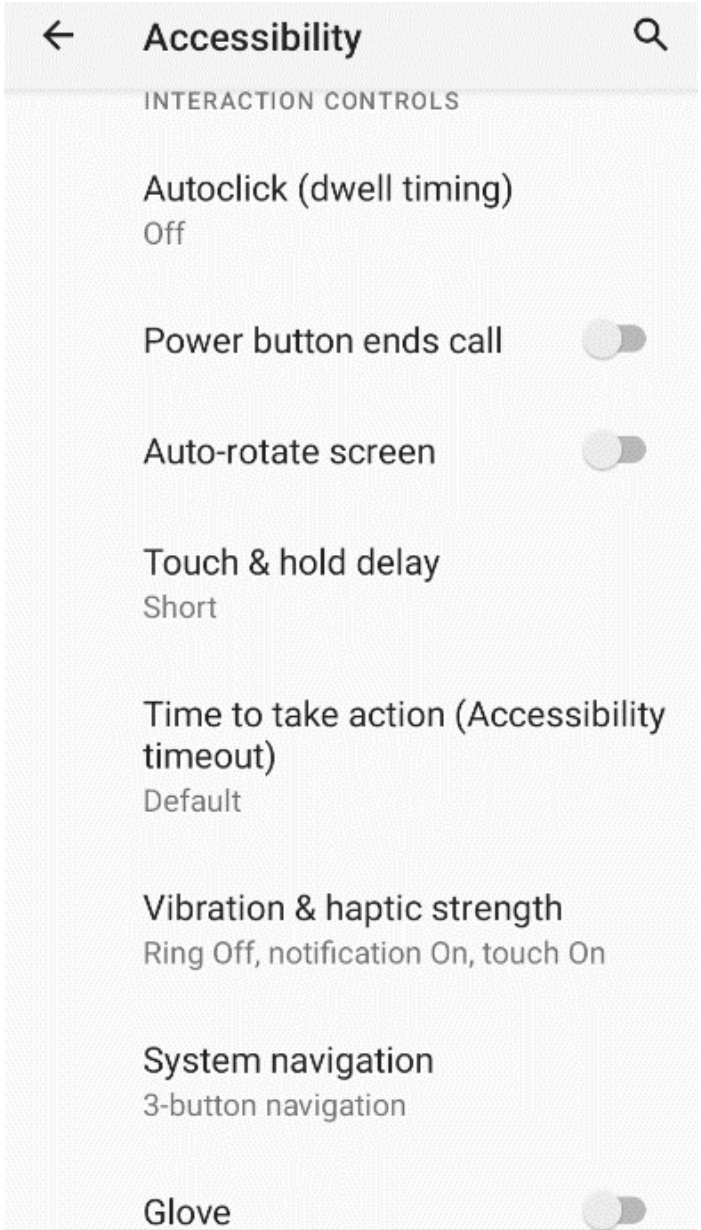


9.19 NAVEGAÇÃO POR GESTOS

Se precisar configurar a navegação por gestos em vez dos botões virtuais na parte inferior da tela, você pode fazer isso aqui. Se você já configurou a navegação por gestos, para ir para a página inicial, deslize de baixo para cima na tela. Para alternar entre aplicativos, deslize de baixo para cima, segure e solte. Para voltar, deslize da borda esquerda ou direita.


Observe que os três botões virtuais na parte inferior da tela (Voltar, Início, Tarefa) desaparecerão se você tiver a navegação por gestos ativada. Se precisar usar as teclas virtuais na parte inferior da tela, mude da navegação por gestos para a navegação de "três botões".

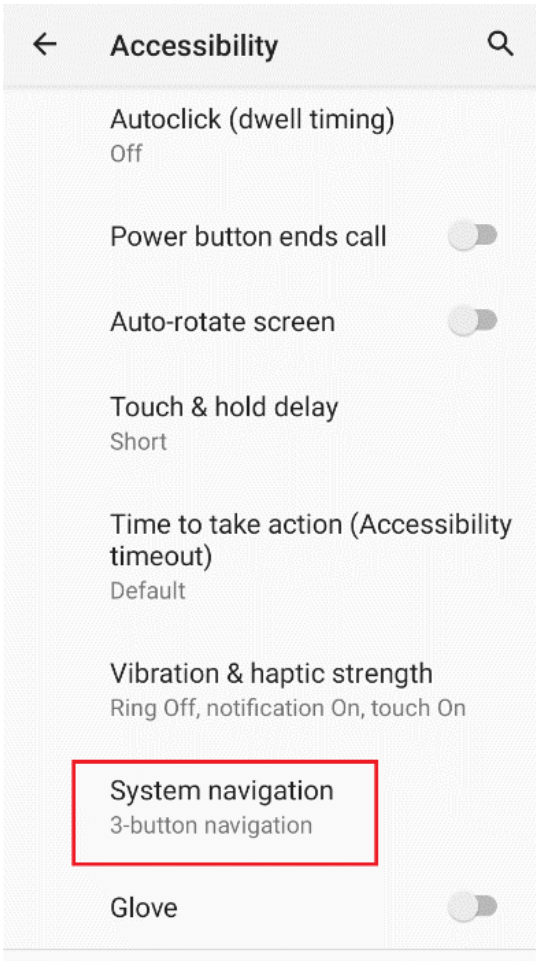


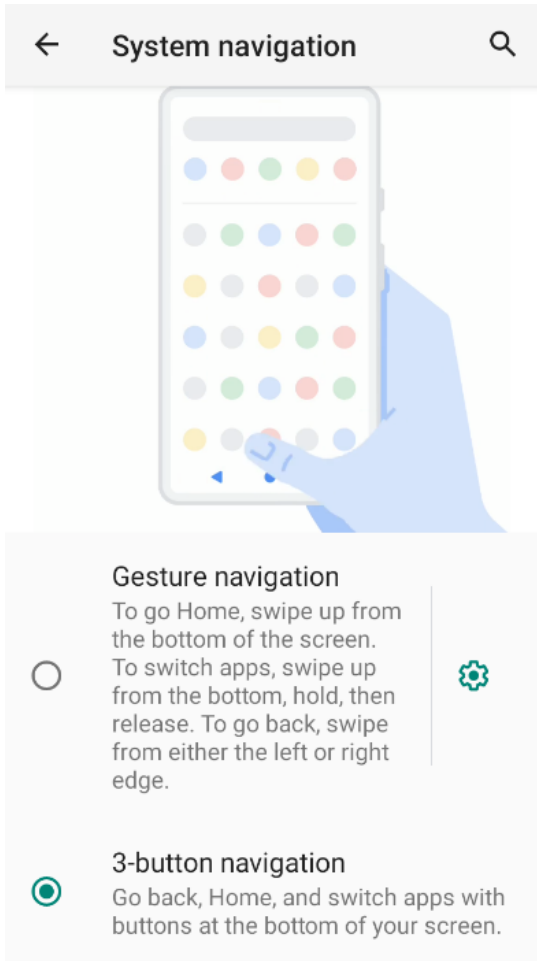

9.20 MODO LUVA


O modo luva também pode ser definido nesta página

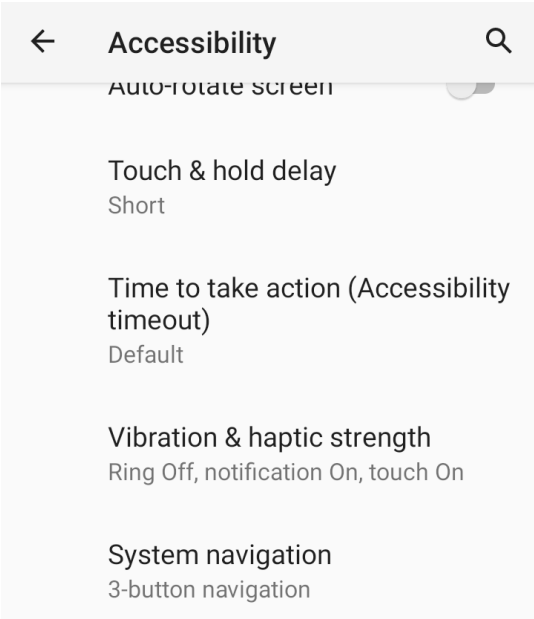

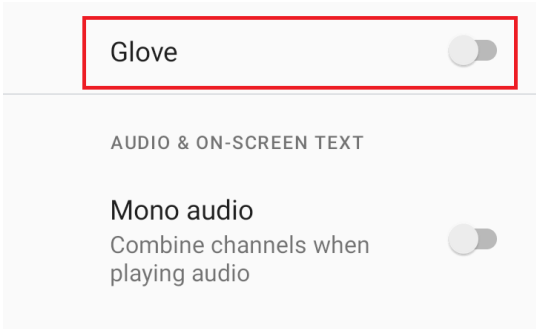


9.21 ÁUDIO E TEXTO NA TELA

Nesta página, você pode definir se deseja combinar canais ao reproduzir áudio, ajustar o equilíbrio de áudio dos canais esquerdo e direito e definir preferências de legenda

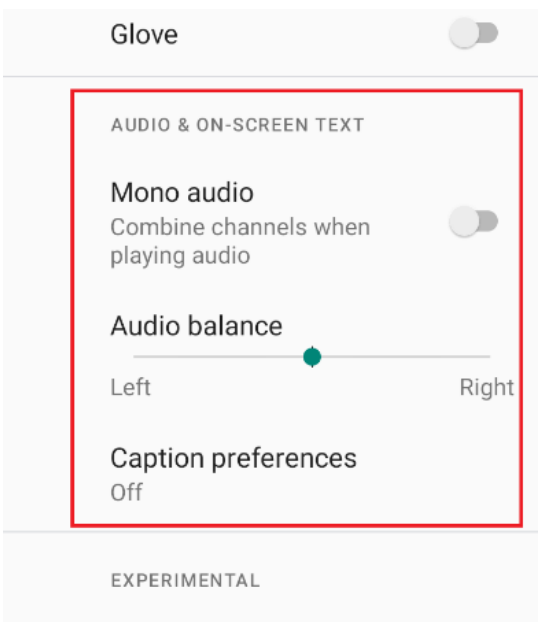

9.22 EXPERIMENTAL

Nesta página, você pode ativar a opção de texto de alto contraste para destacar mais o texto.

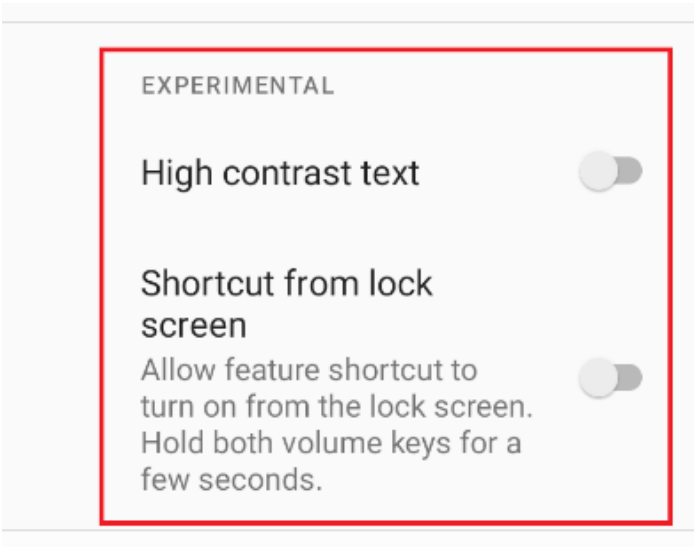



9.23 BEM-ESTAR DIGITAL E CONTROLES DOS PAIS

Nesta página, você pode definir o tempo de uso do dispositivo, temporizadores de aplicativos e horários de dormir neste item.

9.24 DURA SPEED

Nesta página, você pode ativar o DuraSpeed. O DuraSpeed acelera a velocidade dos aplicativos em primeiro plano suprimindo. Ative a opção de aplicativo na lista, você não será restringido pelo DuraSpeed e permitirá que o aplicativo seja executado em segundo plano.

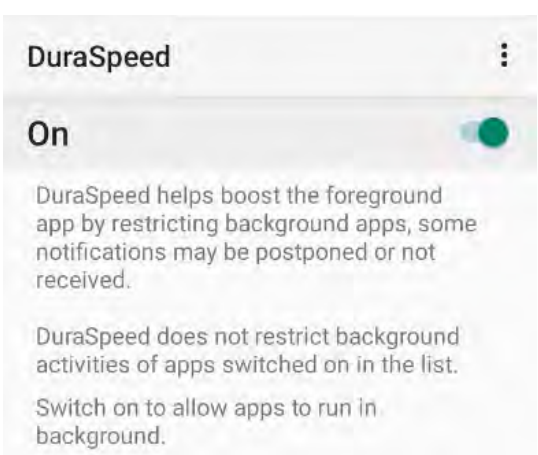

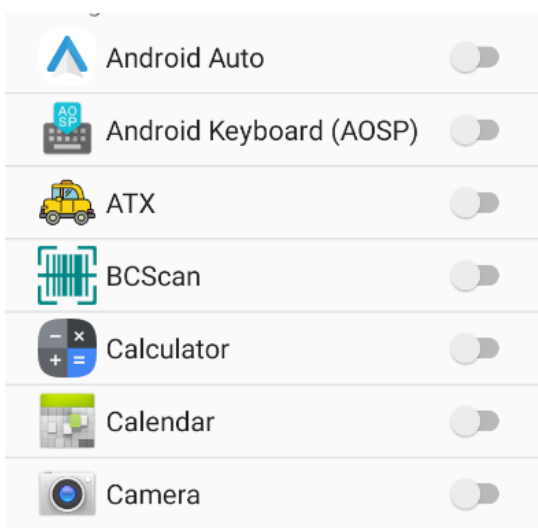


9.25 SISTEMA

9.25.1 IDIOMAS E ENTRADA:

Nesta página, você pode alterar o idioma do sistema e o teclado de entrada.




A maneira específica de alterar o idioma do sistema é: pegue o chinês simplificado como exemplo, insira o idioma, selecione 'Adicionar idioma', escolha o idioma (chinês simplificado), selecione a região (China) e arraste-a para cima.

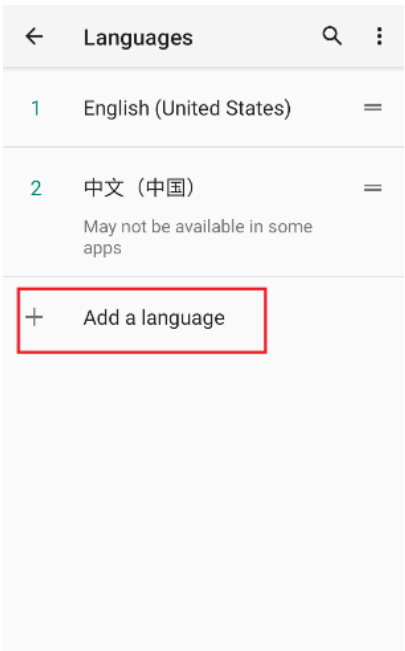






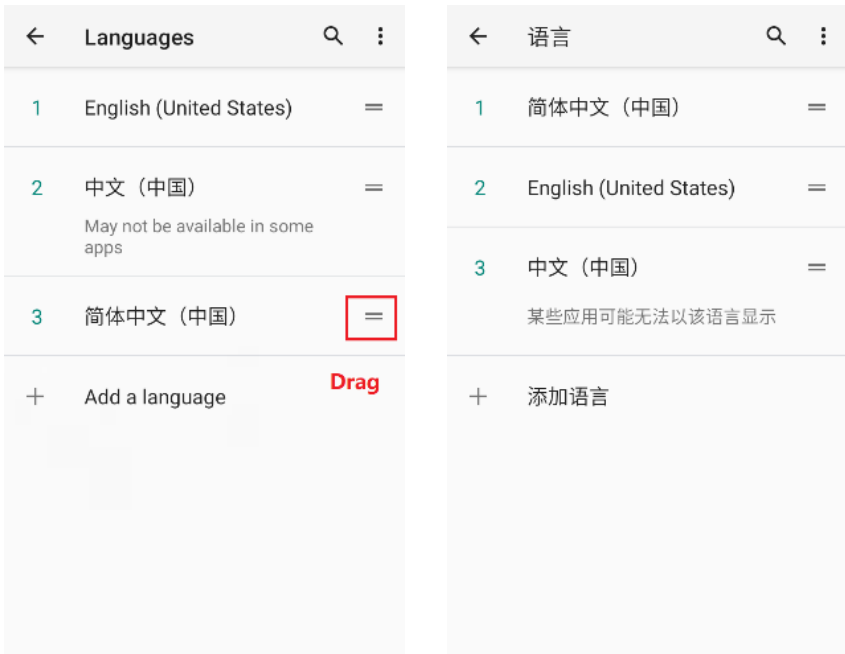


9.26 GESTOS


Nesta página você pode usar gestos para abrir rapidamente a câmera, navegação do sistema, bloquear a campainha, abrir o menu do sistema.

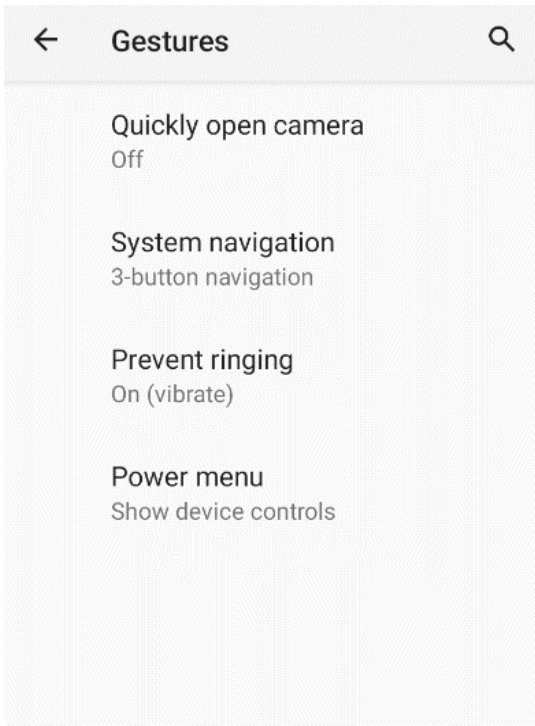


9.27 DATA E HORA


Nesta página você pode definir a data e hora do dispositivo.

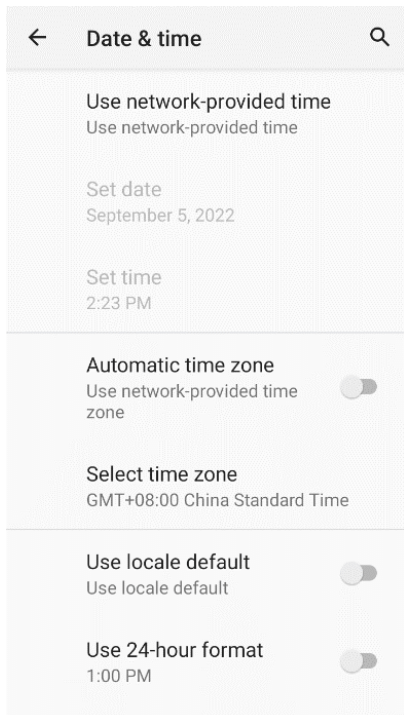

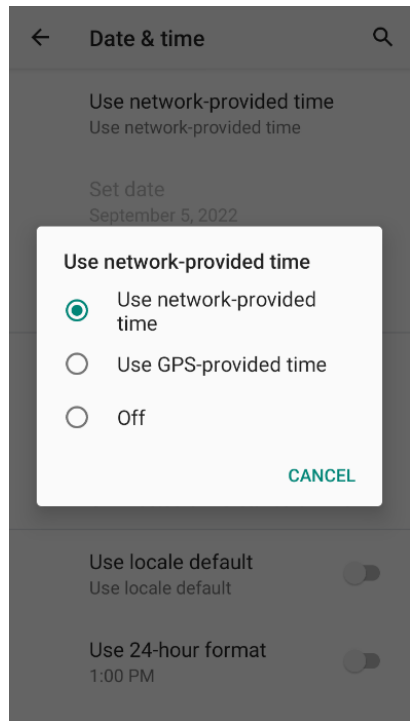


Você pode usar a rede para fornecer a hora ou usar o GPS para fornecer a hora, ou desligar a configuração automática da hora e, em seguida, definir manualmente a data e a hora

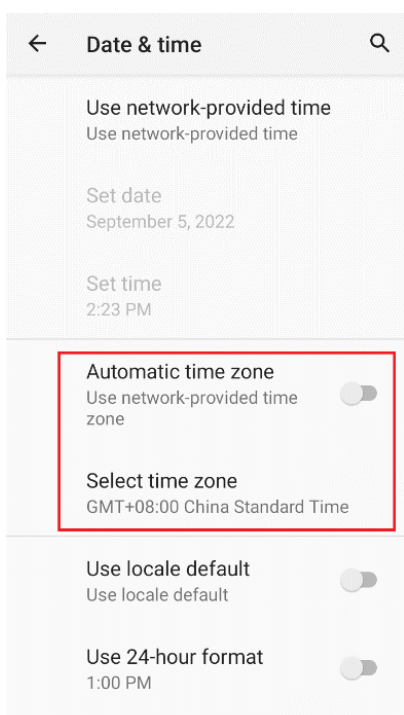

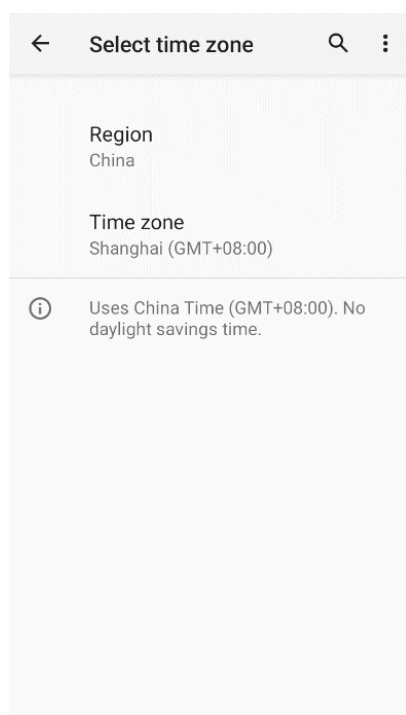

Você também pode definir o fuso horário manualmente ou usar o fuso horário fornecido pela rede.

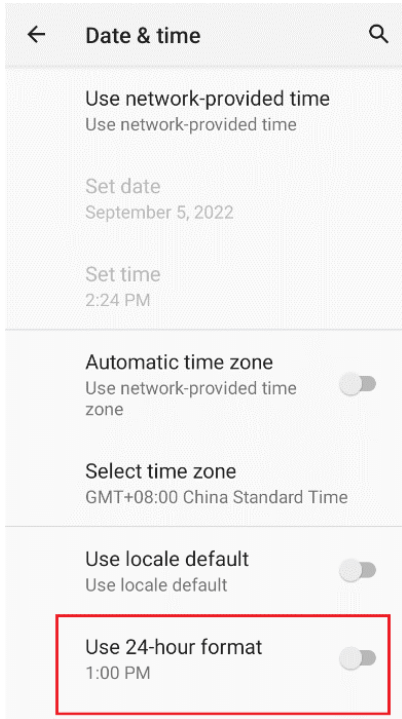


Você também pode definir se deseja usar o relógio de 24 horas nesta página.

9.28 SERVIDOR NTP

Se precisar usar o servidor NTP especificado para calibração de tempo, você pode consultar o procedimento em 11.4.5 (pág 91).


9.29 BACKUP

Você pode ativar o backup de dados neste projeto para fazer backup de dados de aplicativos, senhas de Wi-Fi e outras configurações nos servidores do Google. Você precisa configurar sua conta do Google em 9.14 (pág 58) -Contas, antes de fazer backup

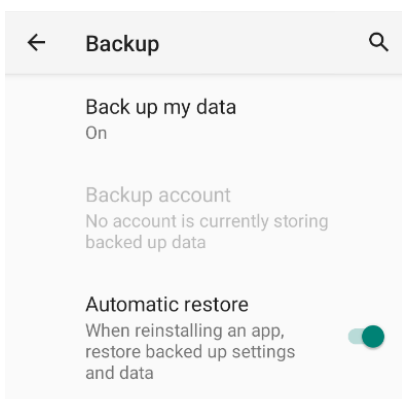


9.30 OPÇÕES DE REDEFINIÇÃO

Nesta página você pode redefinir as configurações de Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth; ou redefinir as preferências do aplicativo; ou limpe todos os dados (redefinição de fábrica). Antes de restaurar as configurações de fábrica, salve seus dados no dispositivo com antecedência, eles serão apagados após a restauração das configurações de fábrica.

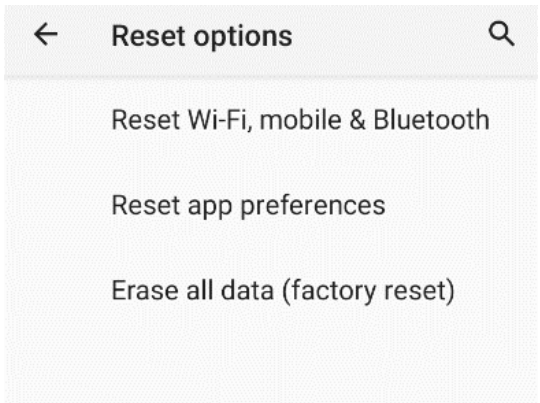


9.31 VÁRIOS USUÁRIOS

Você pode compartilhar seu dispositivo adicionando novos usuários após ativar o multiusuário nesta página. Cada usuário terá um espaço pessoal em seu dispositivo para usar uma tela inicial personalizada, contas, aplicativos, configurações e mais.

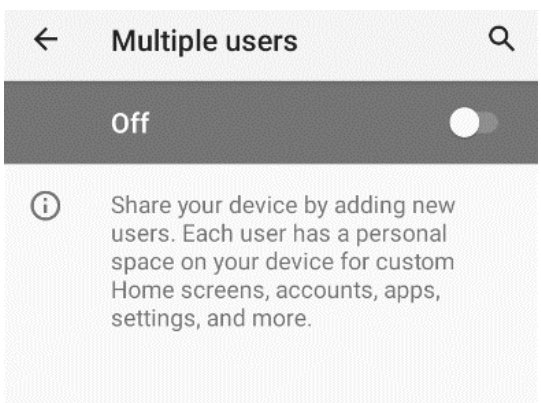

9.32 ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE


Nesta página, você pode verificar se há atualizações para realizar atualizações OTA online ou a partir de arquivos locais. Entre em contato com os desenvolvedores ou pós-venda do MINDEO para obter detalhes sobre a versão de atualização específica. Após a atualização ser enviada pelo MINDEO, a barra de notificação do dispositivo mostrará uma notificação de que a nova versão do sistema foi detectada. Você também pode clicar em Verificar atualizações nesta página para verificar manualmente. Em seguida, siga o guia pop-up para concluir a atualização do firmware.

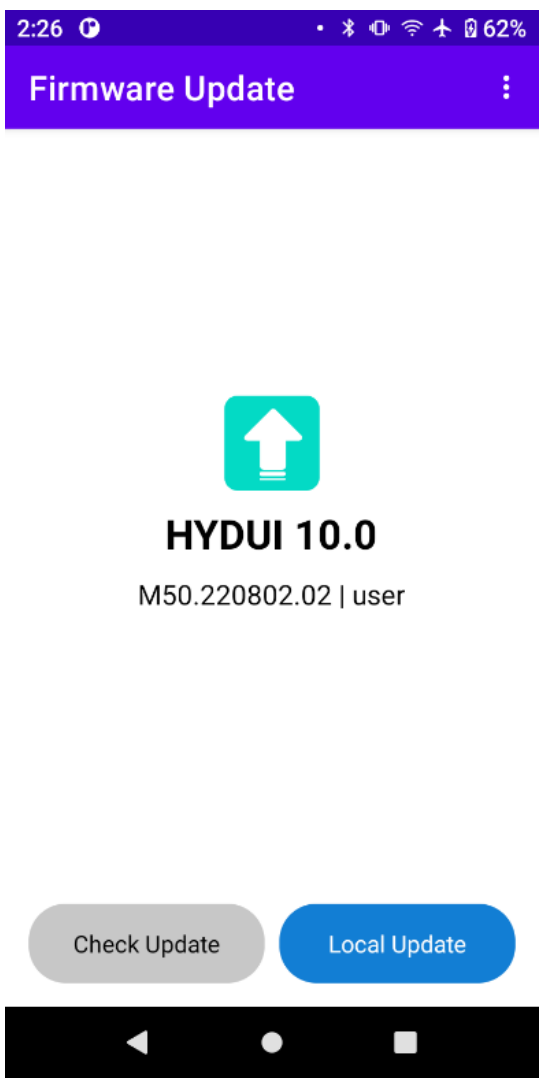

10. SOBRE O PRODUTO


10.1 NÚMERO DE TELEFONE E STATUS DO SIM

Esta página mostra o número de telefone e o status do cartão SIM dos cartões SIM no slot 1 e no slot 2 do cartão SIM do dispositivo. Alguns cartões SIM podem não conseguir obter o status.

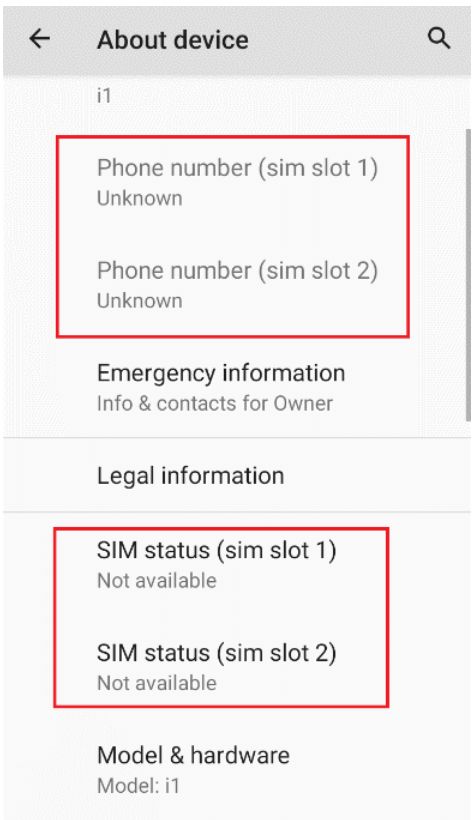

10.2 MODELO E HARDWARE

Nesta página você pode verificar o modelo do dispositivo, número de série e versão do hardware.

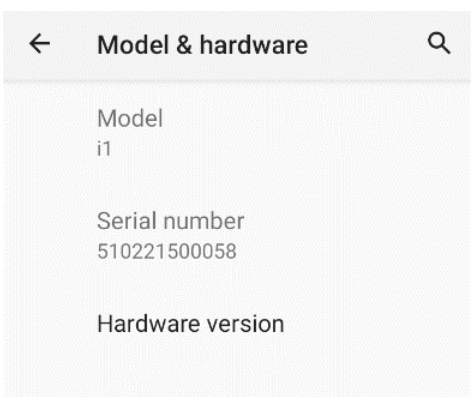

10.3 IMEI E MEID

Nesta página você pode visualizar os números IMEI1, IMEI2 e MEID do dispositivo. Este número vem anexado ao dispositivo quando ele sai da fábrica e não pode ser alterado.




IMEI & MEID

10.4 ENDEREÇO MAC WI-FI


Nesta página, você pode visualizar o endereço IP, o endereço MAC Wi-Fi do dispositivo na rede atual e o endereço MAC Wi-Fi do dispositivo conectado ao dispositivo. Se precisar modificar as configurações de privacidade na rede salva, como mudar o uso de um endereço MAC aleatório (padrão) para o endereço MAC do dispositivo, você pode seguir o processo da imagem a seguir: Clique no endereço MAC do Wi-Fi.

Sobre o dispositivo para entrar na lista de redes salvas; em seguida, selecione a rede salva para a qual você precisa modificar as configurações de privacidade; clique em Avançado para expandir mais itens; clique no item Privacidade e selecione Usar endereço MAC do dispositivo

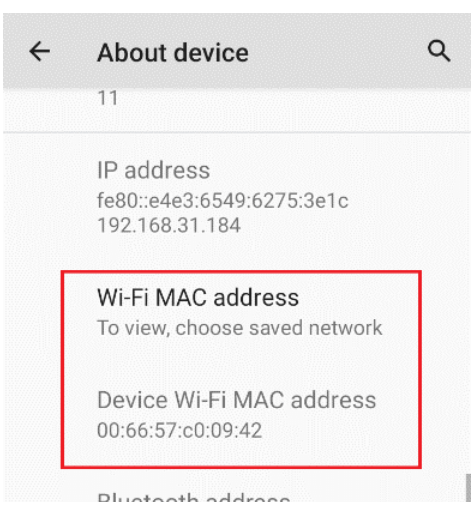


10.5 ENDEREÇO BLUETOOTH

Bluetooth Nesta página você pode verificar o endereço Bluetooth que acompanha o dispositivo de fábrica

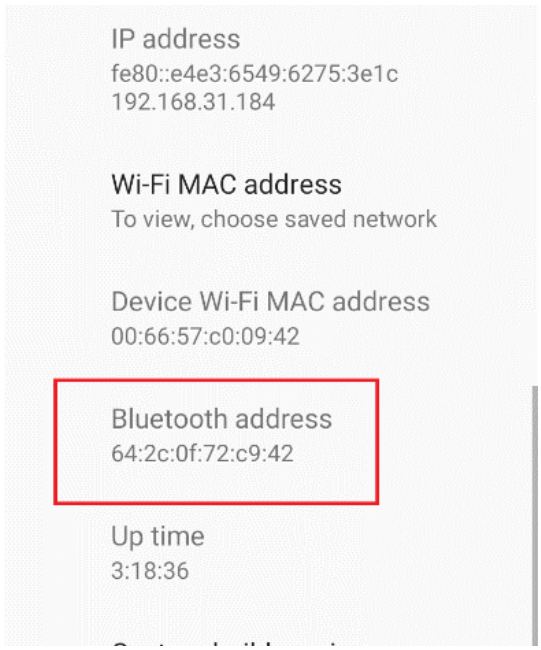


10.6 SN

Nesta página você pode verificar o número SN do dispositivo. Se você precisar atualizar o sistema remotamente, forneça o número SN do dispositivo a ser atualizado aos desenvolvedores da Elgin e então a atualização remota será enviada.

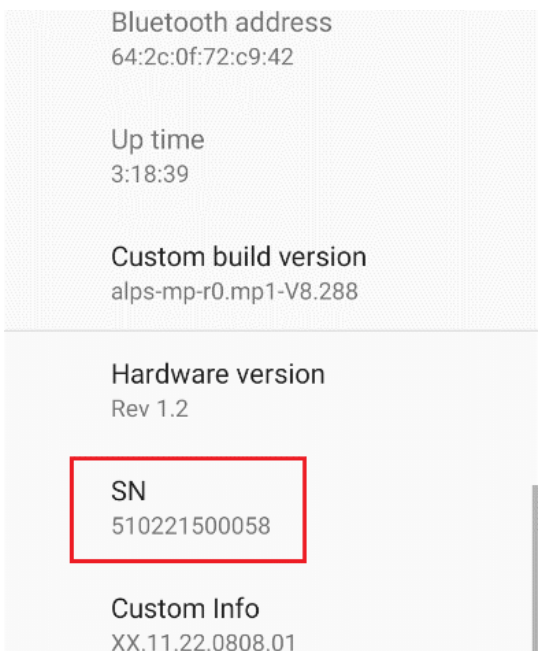

10.7 NÚMERO DA VERSÃO

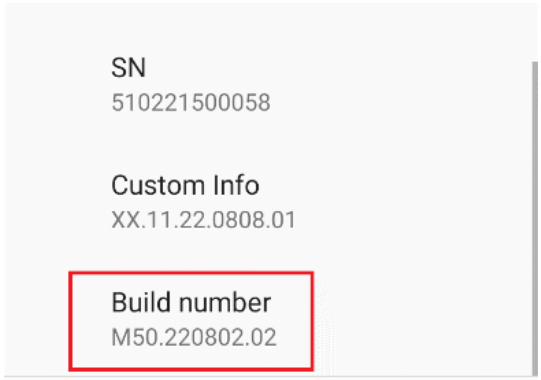

11. CONFIGURAÇÕES EMPRESARIAIS

11.1 CONFIGURAÇÕES DO SCANNER

11.1.1 MODO DE DIGITALIZAÇÃO


Você pode escolher entre os três modos de digitalização a seguir:

1) Se você escolher esta opção, a digitalização começará quando você pressionar o botão de digitalização e a digitalização será interrompida quando você soltar o botão de digitalização.

2) Se você escolher esta opção, a digitalização começará quando você pressionar o botão de digitalização e irá parar automaticamente quando o tempo limite for atingido.


3) Se você escolher esta opção, a digitalização começará quando você pressionar o botão de digitalização e irá parar quando você pressionar o botão de digitalização novamente.

Se você definir o modo de varredura para decodificação contínua, poderá definir o intervalo de varredura contínua na caixa de texto abaixo, variando de 10 milissegundos a 3.000 milissegundos

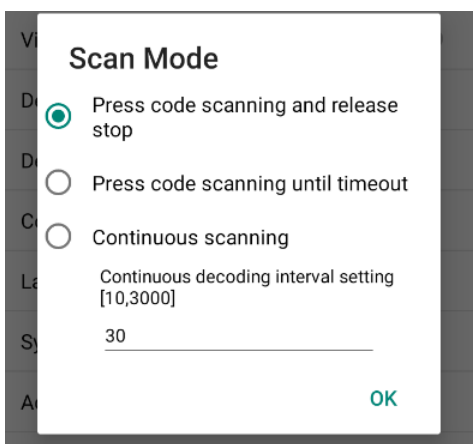

11.1.2 BOTÃO VIRTUAL

Quando o botão virtual estiver ativado, um botão virtual arrastável aparecerá na tela e sua função é a mesma do botão de digitalização física em ambos os lados do dispositivo.

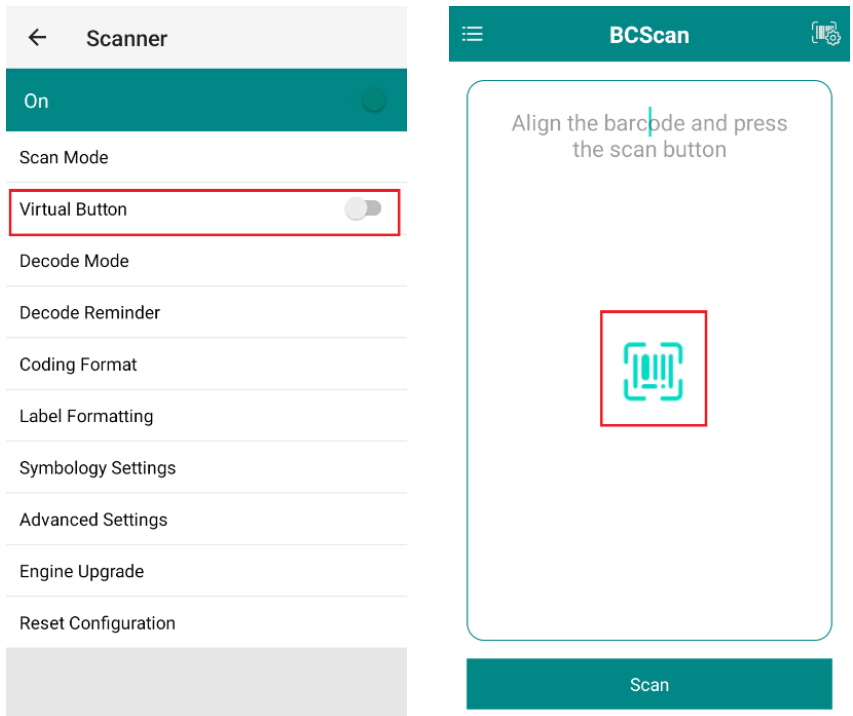

11.1.3 MODO DE DECODIFICAÇÃO

Você pode escolher entre os seis modos de decodificação a seguir

1) Preenchimento Diretor
2) Substitua o foco
3) Saída de evento principal
4) Área de transferência
5) Saída de intenção
6) Preenchimento e intenção

1) Ao escolher esta opção, o resultado da digitalização preencherá diretamente a caixa de texto que você está focando.
2) Ao escolher esta opção, o resultado da digitalização substituirá diretamente o conteúdo da caixa de texto que você está focando.
3) Ao escolher esta opção, o resultado da digitalização simulará a digitação na caixa de texto que você está focando.


4) Ao escolher esta opção, o resultado da digitalização será armazenado na área de transferência

5) Ao escolher esta opção, o resultado da verificação será enviado por transmissão do Android. Configurações específicas de transmissão podem er verificadas em 11.1.4 (pág 77) Configurações de transmissão.

6) Ao escolher esta opção, o resultado da digitalização preencherá diretamente a caixa de texto que você está focando e será enviado por transmissão do Android. Configurações específicas de transmissão podem ser verificadas em 11.1.4 Configurações de transmissão.

11.1.4 CONFIGURAÇÕES DE TRANSMISSÃO

Nesta página, você pode definir o resultado da verificação para ser transmitido por transmissão. Se seu aplicativo estiver configurado para receber a transmissão do nome especificado, você poderá preencher o nome da transmissão no item Ação de saída de transmissão.

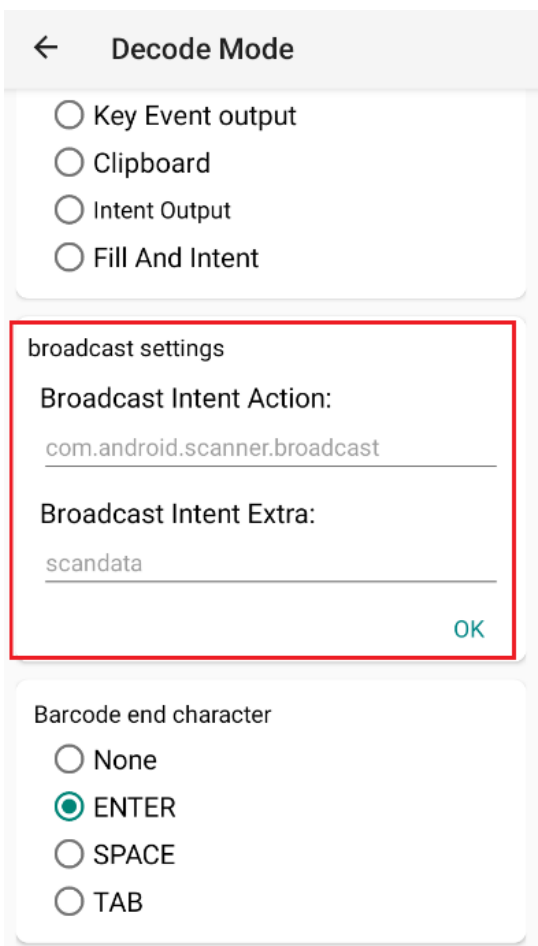

11.1.5 CARACTERE FINAL DO CÓDIGO DE BARRAS

Você pode escolher entre os quatro terminadores de código de barras a seguir:

1) Espaço;
2) Entre;
3) Nenhum;
4) Toque.


O caractere final do código de barras selecionado será anexado ao resultado da leitura e exibido na posição especificada no modo de decodificação.

1) Quando você seleciona "Nenhum" como caractere final do código de barras, nada será anexado ao resultado da digitalização.
2) Quando você seleciona "Enter" como caractere final do código de barras, um caractere de nova linha será anexado ao resultado da digitalização.

1) Espaço;
2) Entre;
3) Nenhum;
4) Toque.


O caractere final do código de barras selecionado será anexado ao resultado da leitura e exibido na posição especificada no modo de decodificação.

1) Quando você seleciona "Nenhum" como caractere final do código de barras, nada será anexado ao resultado da digitalização.
2) Quando você seleciona "Enter" como caractere final do código de barras, um caractere de nova linha será anexado ao resultado da digitalização.
3) Quando você seleciona "Espaço" como caractere final do código de barras, um caractere de espaço será anexado ao resultado da digitalização. O caractere Espaço equivale a pressionar o botão "Espaço" no teclado.
4) Quando você seleciona "Tap" como caractere final do código de barras, um caractere Tap será anexado ao resultado da digitalização. O caractere Tap equivale a pressionar o botão "Tap" no teclado.

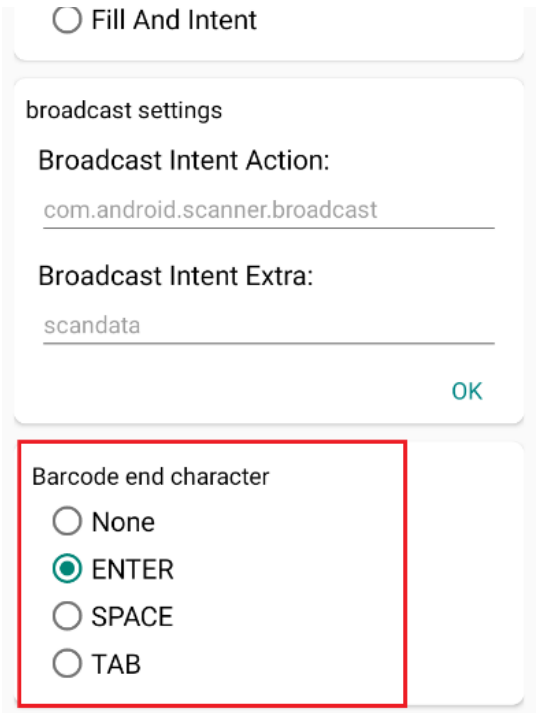

11.1.6 LEMBRETE DE DECODIFICAÇÃO

Você pode escolher o lembrete de decodificação que deseja receber entre 9 efeitos sonoros e silenciar. Nesta página, você também pode definir se deseja ativar a vibração e as luzes indicadoras como lembretes de decodificação.

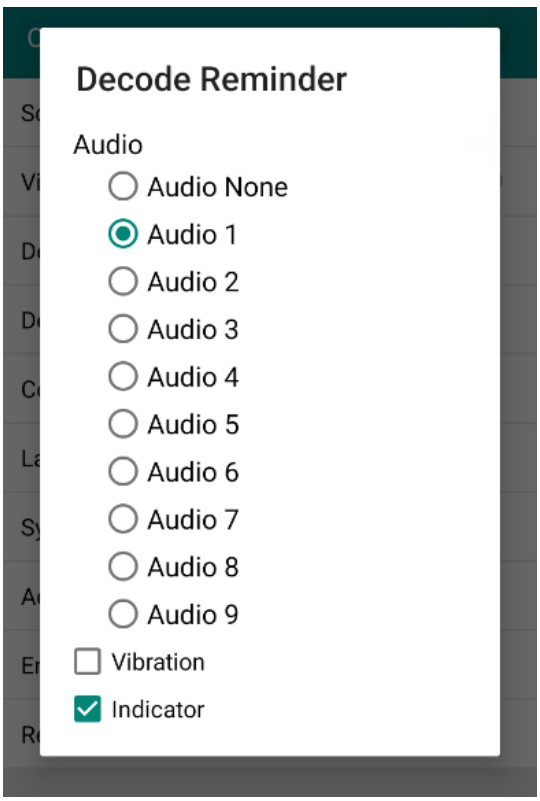

11.1.7 FORMATO DE CODIFICAÇÃO

Você pode escolher entre os três formatos de codificação a seguir:

1) UTF-8
2) GBK
3) UTF-16
4) Janelas-1251
5) Windows-1250
6) KOI8R
7) UTF-8 e GBK


Ao alterar esta função, o formato de codificação do resultado da digitalização será alterado para a opção selecionada. Se você obtiver caracteres ilegíveis ao digitalizar alguns códigos de barras (por exemplo, o resultado contém caracteres chineses), em muitos casos, isso é resultado do formato de codificação. Tente modificar o formato de codificação para GBK ou outros formatos de codificação.


11.1.8 FORMATAÇÃO DE ETIQUETA


Nesta página, você pode realizar processamento adicional no código de barras no resultado da digitalização, pode adicionar prefixo de código de barras, sufixo de código de barras ou adicionar prefixo de código de barras e sufixo de código de barras ao mesmo tempo.


Por exemplo, se você deseja definir o sufixo "Enter" e o prefixo "F7", siga os procedimentos abaixo:


1) Defina o caractere final do código de barras para "Enter" na página Modo de decodificação;
2) Defina a formatação de acréscimo de código de barras como "Prefixo" na página Formatação de etiqueta;
3) Defina o prefixo do código de barras para "F7" na página Formatação da etiqueta.

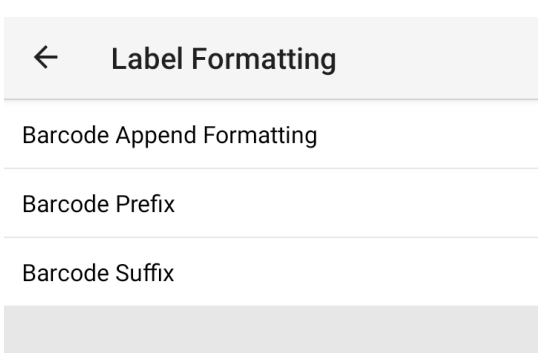

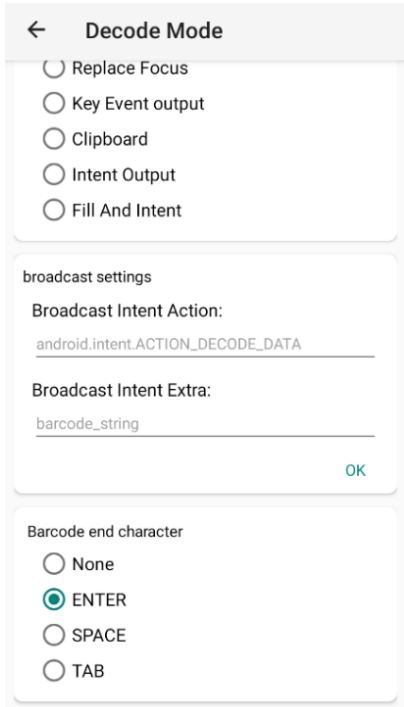
Decode Mode
Replace Focus
Key Event output
Clipboard
Intent Output
Fill And Intent
broadcast settings
Broadcast Intent Action:
android.intent.ACTION_DECODE_DATA
Broadcast Intent Extra:
barcode_string
OK
Barcode end character
None
ENTER
SPACE
TAB

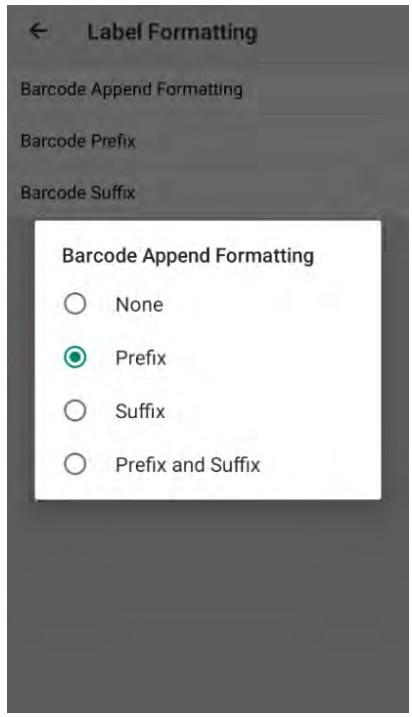

Label Formatting
Barcode Append Formatting
Barcode Prefix
Barcode Suffix
Barcode Append Formatting
None
Prefix
Suffix
Prefix and Suffix

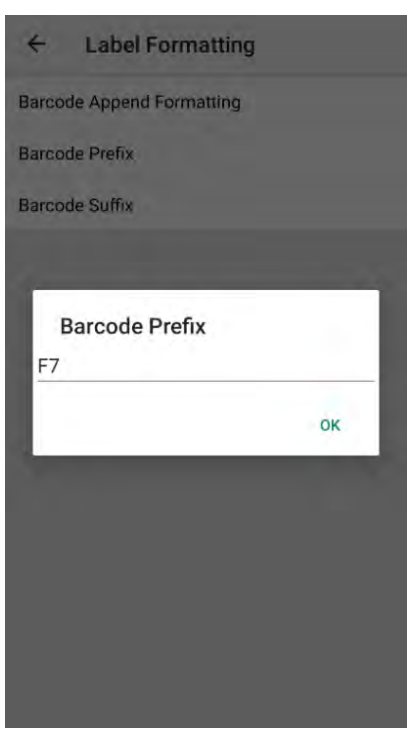

Label Formatting
Barcode Append Formatting
Barcode Prefix
Barcode Suffix
Barcode Prefix
F7
OK

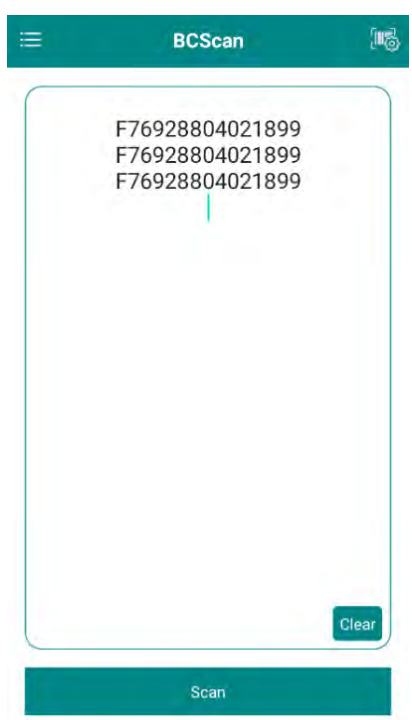
BCScan
F76928804021899
F76928804021899
F76928804021899
Clear
Scan

11.1.9 CONFIGURAÇÕES DE SIMBOLOGIA

Nesta página você pode ativar ou desativar a leitura da simbologia especificada, e também pode alterar configurações detalhadas como comprimento, se deve passar no dígito de verificação, se deve inverter, se deve inverter a cor, etc.

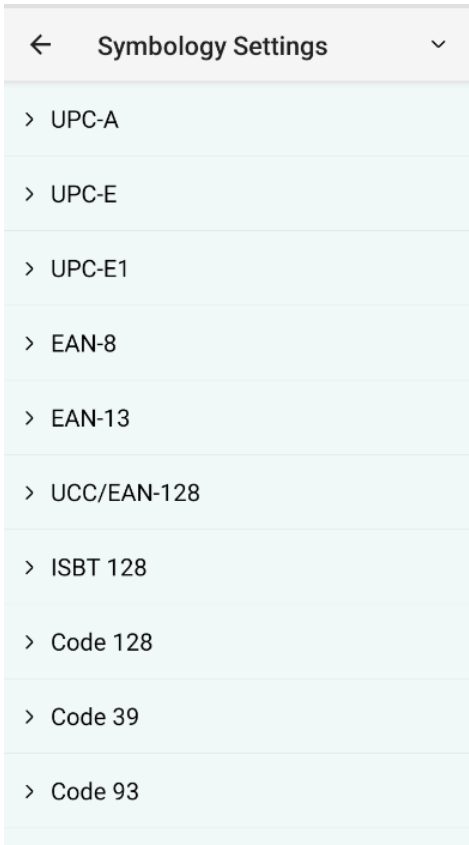

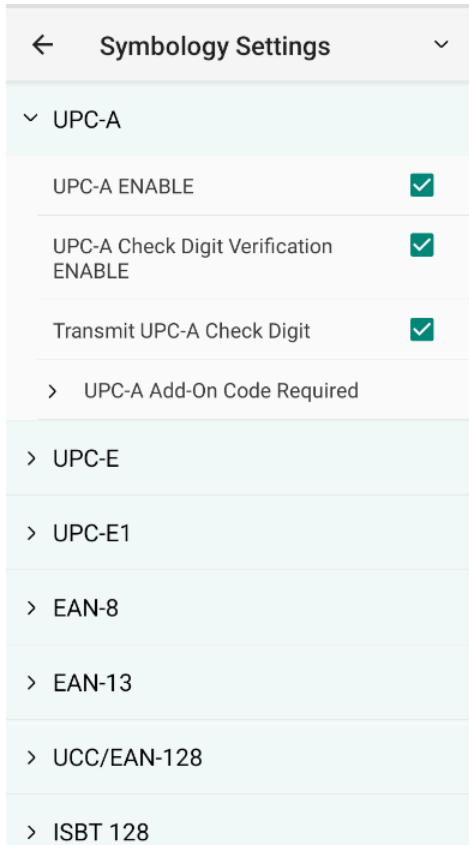


11.1.10 CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

Nesta página, você pode ativar ou desativar o botão de digitalização e o modo de mira a laser. Depois que a mira do laser for ligada, apenas os códigos de barras lidos pela mira do laser serão decodificados.


1) Ao ativar esta opção, a tecla Scan do dispositivo será desativada.

2) Ao ativar esta opção, o scanner será alterado para o modo Picklist, que permite digitalizar códigos de barras específicos cercados.

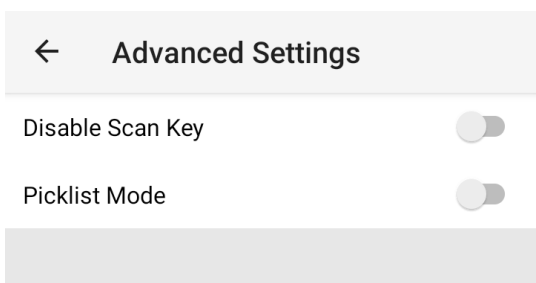


11.1.11 ATUALIZAÇÃO DO MOTOR

Através desta função, o firmware do scanner pode ser atualizado, consulte os desenvolvedores da ELGIN para obter informações detalhadas.

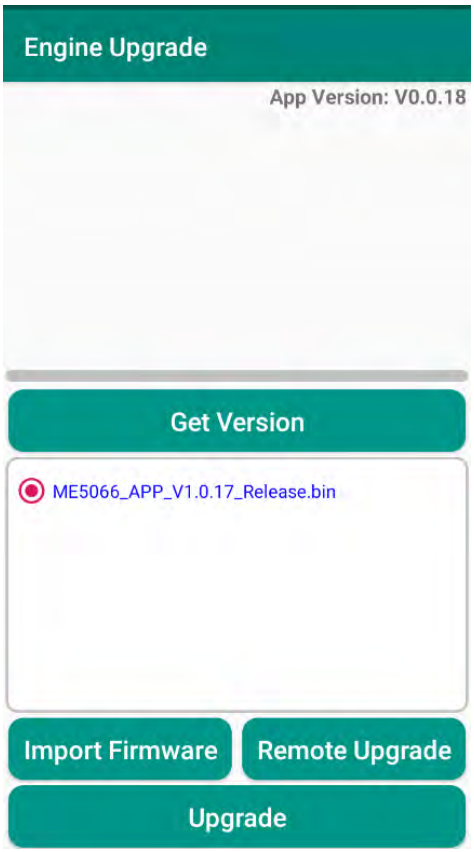

11.1.12 REDEFINIR CONFIGURAÇÃO

Clique no item Redefinir configuração para redefinir as configurações do scanner.

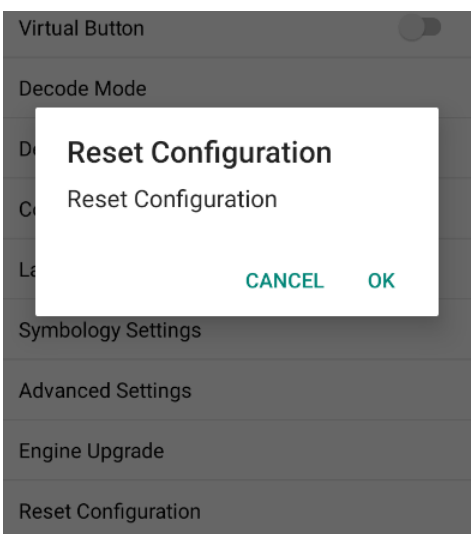

11.2 MAPA CHAVE


Nesta página, você pode ativar e criar novos mapeamentos de teclas, fazer com que chaves físicas mapeiem novas chaves ou iniciar aplicativos especificados ou enviar transmissões especificadas.

Você pode atribuir as seguintes funções a uma tecla específica.

1) Mapeie uma nova tecla – Altere a função da tecla física atribuída para a função de outro botão físico.

2) Iniciar aplicativo - Altere a função da tecla física atribuída para abrir o aplicativo especificado.

3) Enviar transmissão - Altere a função da tecla física atribuída para enviar transmissão do Android. Informações detalhadas sobre chaves físicas podem ser encontradas em 3 Descrição das Chaves..

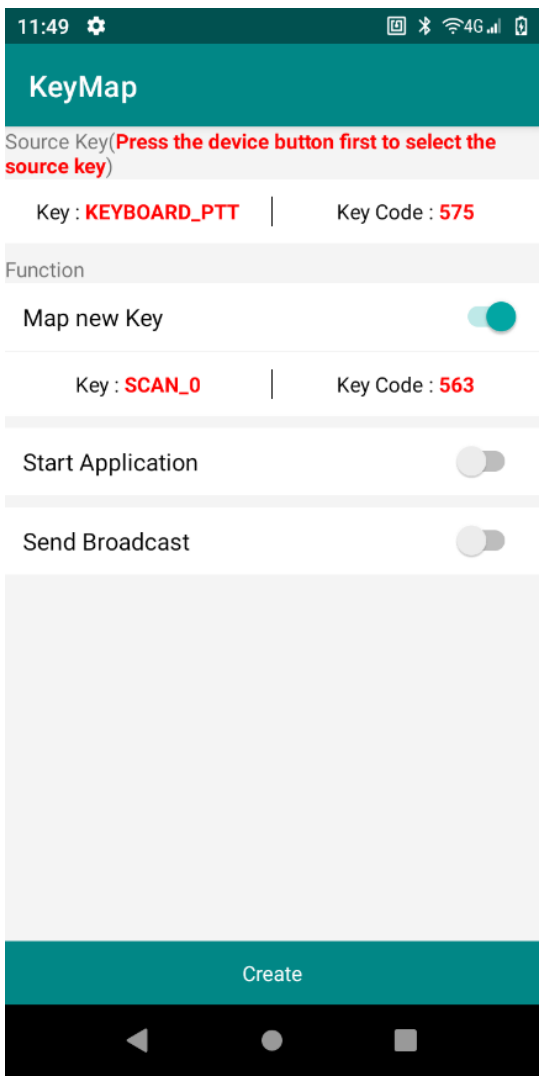



11.3 DOCA DE EXPANSÃO

11.3.1 CONFIGURAÇÃO ETHERNET

Nesta página, você pode configurar a Ethernet da docking station, definir o modo de conexão como automático (DHCP) ou configurar manualmente o endereço IP, endereço do gateway, comprimento do prefixo de rede e endereço DNS.


3) Enviar transmissão - Altere a função da tecla física atribuída para enviar transmissão do Android. Informações detalhadas sobre chaves físicas podem ser encontradas em 3 Descrição das Chaves..

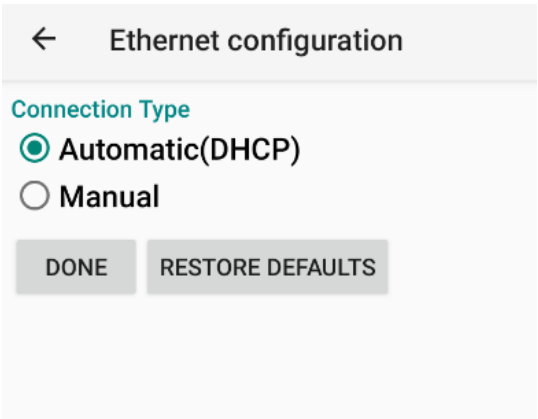

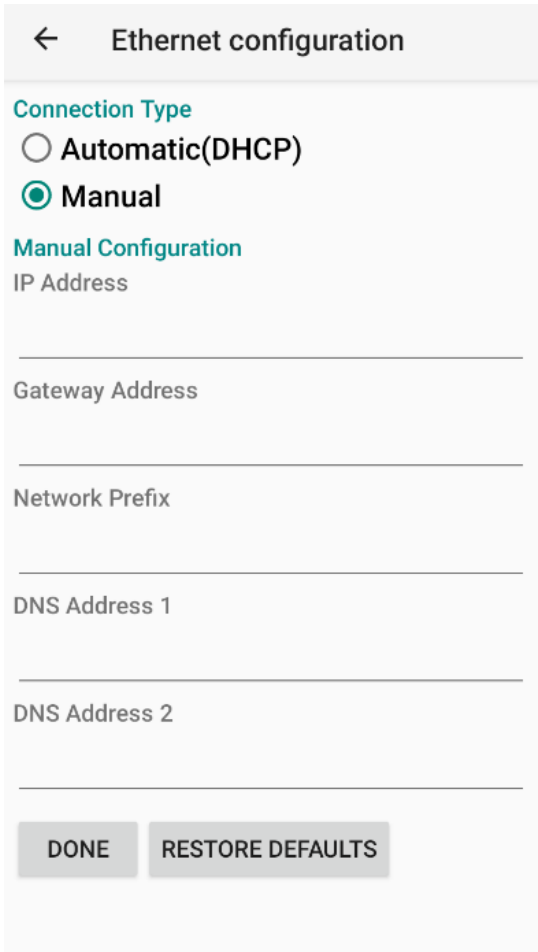

11.3.2 CONFIGURAÇÃO DO PROXY ETHERNET

Esta página permite alterar as configurações de proxy da Ethernet da estação de acoplamento, configurar o nome do host do proxy, a porta do proxy e a lista de sites que não usam proxy.

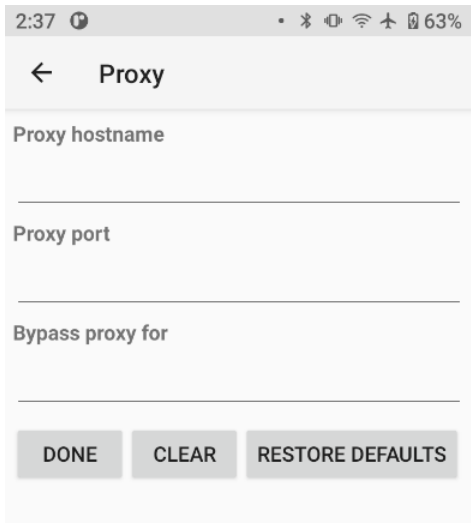


11.4 GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS

11.4.1 CONTROLE DE CHAVE

Nesta página você pode controlar as teclas do dispositivo, você pode ativar ou desativar os seguintes itens:


1) Desativar menu suspenso da barra de tarefas – Se você ativar esta opção, a função de menu suspenso da barra de tarefas será desativada.
2) Desabilitar botão Voltar - Se você habilitar esta opção, a função do botão Voltar virtual será desabilitada.
3) Desabilitar botão home - Se você habilitar esta opção, a função do botão home virtual será desabilitada.
4) Desabilitar botão de tarefa - Se você habilitar esta opção, a função do botão de tarefa virtual será desabilitada. A localização dos botões virtuais pode ser verificada em 3.O Tela Inicial (pág 12)

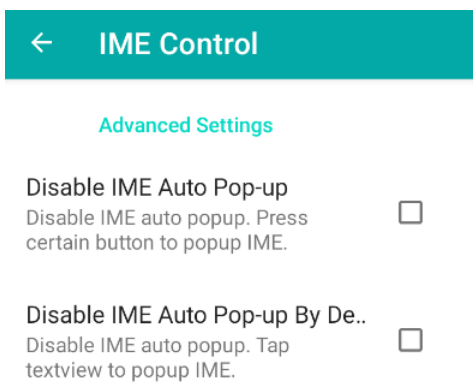

11.4.3 INICIADOR PADRÃO


Nesta página, você pode modificar o aplicativo da tela inicial na página do aplicativo padrão. Se precisar usar a função de controle de desktop em seu ambiente de trabalho, você pode configurar seu aplicativo de desktop aqui. Você também pode definir a área de trabalho padrão no local mencionado no tópico 6.6 'Aplicativos padrão'.

Se precisar restaurar o aplicativo da tela inicial padrão do seu dispositivo Android, você pode definir o inicializador padrão como Quickstep aqui.

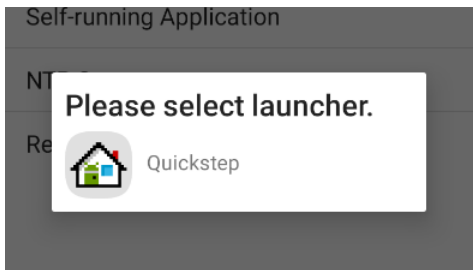


11.4.4 APLICATIVOS DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA


Nesta página, você pode definir os aplicativos de execução automática. Vários aplicativos de execução automática podem ser configurados.
Depois que o dispositivo for ligado, os aplicativos de execução automática definidos serão iniciados em sequência. Se precisar cancelar a inicialização automática de um aplicativo, basta selecionar o aplicativo novamente nesta página.

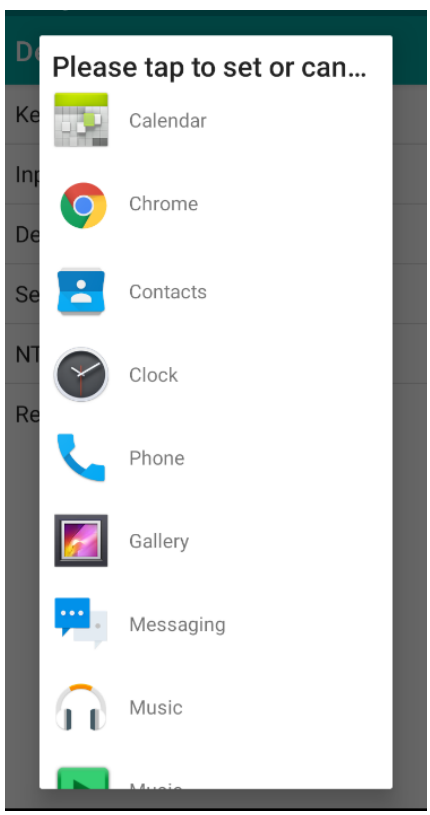

11.4.5 SERVIDOR NTP

Nesta página, você pode escolher entre servidores NTP predefinidos ou definir seu próprio servidor NTP personalizado. Se você precisar sincronizar com o servidor NTP especificado em seu ambiente de trabalho, configure-o aqui

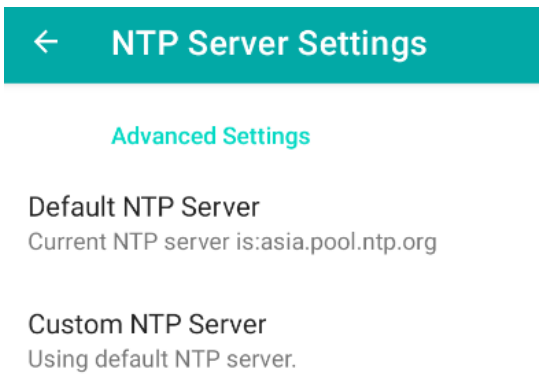

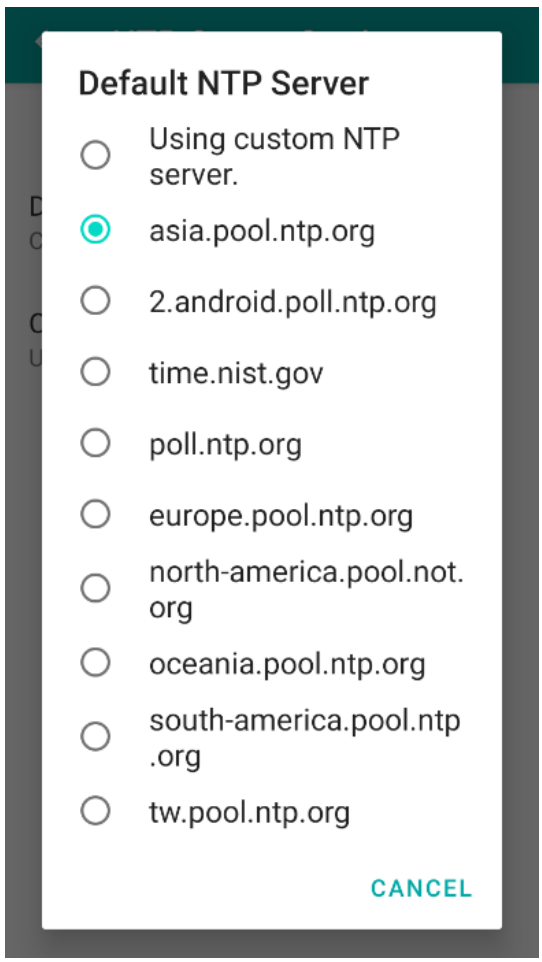

12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

12.1 PROBLEMAS DE INICIALIZAÇÃO

1) Verifique se a bateria está carregada;
2) Verifique se a bateria está instalada corretamente;
3) Use o adaptador de energia para carregar por 10 minutos e depois tente ligá-lo;
4) Se a luz indicadora está sempre acesa, em caso afirmativo, ligue o dispositivo a frio.

12.2 PROBLEMAS DE EXIBIÇÃO DE TELA

1) Reinicie o dispositivo se a tela estiver desfocada, branca ou preta. Se não funcionar, por favor tente restaurar as configurações de fábrica ou atualizar a máquina;
2) Se o toque da tela mudar ou não puder ser tocado, verifique se há objetos estranhos na tela e limpe-á. Tente deligar e ligar novamente ou atualize a máquina.

12.3 PROBLEMAS DE DIGITALIZAÇÃO

1) A luz não reconhece o código de barras ou cartão:
A. Reinicie o scanner;
B. Use o modo de saída correspondente;
C. Reinicie o dispositivo;
D. Confirme se o código de barras está danificado
E. Confirme se está no alcance e distância de varredura corretos
F. Confirme se o código de barras é um tipo de código de barras que pode ser reconhecido pelo dispositivo.

2) Sem luz ou luz anormal:
A. Reinicialize o cabeçote de digitalização ou restaure o dispositivo para as configurações de fábrica;
B. Limpe a janela de digitalização;

1) Não olhe diretamente para o laser para evitar lesões oculares;
2) Mantenha a janela de digitalização limpa e livre de sujeira;
3) Evite bater na cabeça de digitalização.

12.4 PROBLEMAS DE CONEXÃO WI-FI

1) Verifique a intensidade do sinal da rede (mais de 2 barras são fortes o suficiente);
2) Primeiro verifique se o método de criptografia está correto, ou seja, verifique se a criptografia o método do dispositivo portátil e da rede local é consistente;
3) Verifique se a senha está correta;
4) Verifique se a rede está funcionando;
5) Cancele a rede e depois reconecte (clique duas vezes na rede e clique em Cancelar Salvar para excluir a senha);

Precauções:
1) Ao usar o Wi-Fi, alguns obstáculos (paredes, portas e janelas de metal e vidro, etc.) enfraquecerão o sinal do Wi-Fi;
2) Se o roteador estiver transportando dados acima de sua capacidade, causará desconexão ou falha na conexão;

3) Tempestades de transmissão e vírus de rede também podem afetar o Wi-Fi.

12.5 PROBLEMAS COM CARTÃO SIM E DADOS MÓVEIS

1) Verifique a intensidade do sinal local;
2) Verifique se o cartão SIM está instalado corretamente; (nota para distingui-lo do cartão SAM)
3) Verifique se o cartão SIM está atrasado, se a função de acesso à Internet está habilitada e se o cartão SIM está danificado (insira o SIM em um telefone celular para testar se está danificado ou atrasado);
4) Verifique se o ponto de acesso está configurado corretamente;
5) Verifique se a porta de dados móveis está ligada;
6) Reinicie o dispositivo.

12.6 PROBLEMAS FOTOGRÁFICOS

1) Sem exibição: Verifique se a lente da câmera está bloqueada; reinicie o dispositivo ou atualize a máquina para eliminar o problema causado pelo software.
2) Fotos desfocadas: Verifique se a lente está suja, limpe a lente e se a função de foco está desligada e ajuste adequadamente a distância e o ângulo ao fotografar.

12.7 PROBLEMAS DE NFC

1) Verifique se o cartão NFC está colocado na área de passagem;
2) A melhor distância de leitura do cartão é de 5 cm e não leia o cartão muito rápido (porque o cartão RF precisa de uma fonte de alimentação de força de campo estável durante o processo de leitura e gravação de inicialização, caso contrário, é fácil falhar);
3) Se existem dois ou mais cartões NFC próximos à área de leitura do cartão ao mesmo tempo;
4) Se a carga da bateria está muito baixa. Se a potência for inferior a 10%, a leitura poderá falhar.

13. APÊNDICE: DICAS DE MANUTENÇÃO

Para maximizar a vida útil da bateria, siga estas recomendações:

1) Reduza o número de vezes de carga e descarga da bateria. Tente carregar quando o sistema avisar que a bateria está fraca; evitar descarga excessiva no uso diário. Quando o sistema avisar que a bateria está fraca, carregue-a imediatamente. A descarga excessiva prejudicará seriamente a vida útil da bateria.

2) Evite sobrecarga no uso diário. Pare de carregar quando o nível da bateria atingir mais de 99% durante o carregamento. Ao usar o carregador de base, calcule o tempo de carregamento, o tempo geral de carregamento é de 3-4 horas; evite colocar a bateria totalmente carregada no carregador novamente. A sobrecarga pode prejudicar seriamente a vida útil da bateria.

3) Carregue e descarregue totalmente a bateria ao usar uma bateria nova e a cada 3 meses.

4) Quando a bateria não for usada por um longo período, retire-a do dispositivo e mantenha a bateria em cerca de 50%.

Se as operações acima ainda não resolverem o problema, você pode ligar para o serviço pós-venda.

14. APÊNDICE: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O ideal é que o local de utilização do coletor de dados DC-4000 seja longe da luz solar direta, com uma temperatura estável, longe de água e poeira;

Fique longe de campos eletromagnéticos fortes;

Evite bloquear as aberturas ou tampas e não insira nada nas aberturas para minimizar o risco de choque elétrico ou incêndio;

Este produto usa carregador padrão de 110/200vca (automática) 50/60 Hz, que não pode ser substituído.

Não conecte a uma tomada ou circuito compartilhado com outros aparelhos elétricos de alta potência. Recomendamos usar tomadas protegidas contra picos e surtos.

Ao limpar, não use pano molhados ou lenços úmidos com solventes ou diluentes, é recomendado usar um limpador de vidro doméstico padrão com um pano.

Se o coletor de dados DC-4000 apresentar problemas, desligue da energia imediatamente e pare de usá-lo, não abra ou tente consertar, entre em contato com a assistência técnica ou revendedor.

elgin

Suporte Técnico
(11) 3383.5776 / 0800 644 262
(apenas telefone fixo)
elgin.com.br/automacao

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
04680-24-08661

Para mais informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluido os limites de exposição da Taxa de Absorção Especifica referente a compos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência mo valor de 0,879 W/kg, com acessório, a 5mm do corpo.

Março/2025