elgin




Guia Rápido

EL720iA

Notas

1. A embalagem padrão inclui: 1 leitor (imager), 1 cabo USB e guia rápido do produto.
2. Acessórios opcionais: cabo RS232 e fonte/adaptador de 5V.
3. Para limpeza, utilize um pano seco e macio sempre que necessário.

Partes do leitor

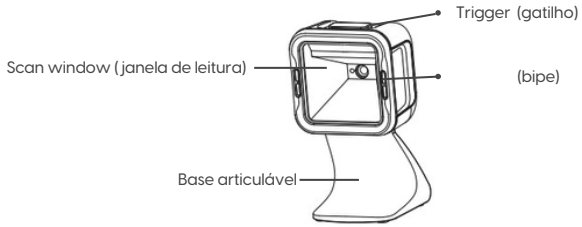

Instalação do cabo

1. Siga as figuras do manual original e conecte o computador/anfitrião (host) ao EL72OiA conforme o tipo de cabo (USB ou RS232).
2. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes.
3. Quando a instalação for bem-sucedida, o bipe soará e o LED acenderá.



Cabo USB



Cabo RS232
Obs.: O cabo RS232 é opcional, não incluso no produto deve ser adquirido separadamente.

Retornar parâmetros padrão e listar versão

Escaneie os códigos de barras abaixo no manual original para executar as funções:

%%%DEF

Retorna todos os parâmetros aos padrões de fábrica.

%%%VER

Lista de versões do firmware.

Observação: se o computador (host) não estiver recebendo dados corretamente porque a velocidade de entrada do leitor está muito alta, escaneie o código de barras abaixo:

%0903D01%

Instruções de programação e exemplo

O EL72OiA oferece dois modos de programação:

Configuração com Leitura Única
Configuração por leitura única (Single scan setting) escaneie diretamente o código de Configuração desejado.
Exemplo – definir Flow control para XON/XOFF (leitura única):
Escaneie o código correspondente no manual original: %O3O1DO3%.

%0301D03%

Configuração por Múltiplas Leituras
Exemplo – definir Flow control para XON/XOFF pela sequência de múltiplas leituras (escaneie os códigos do manual original).

Escanear(código de opções).

↓

(1º caractere da opção) .

↓

Escanear (2º caractere da opção) .

↓

Escanear "END" (finalizar).

%0301M%

0

3

%END%

Técnicas de leitura

1. Pressione e segure o gatilho: o leitor projeta um quadrado verde de LED que ajuda a posicionar o código de barras no campo de visão e liga um LED branco para iluminação.
2. Durante a leitura, o quadrado verde fica menor quando o leitor está mais próximo do código e maior quando está mais distante. Mantenha uma distância adequada e centralize o quadrado verde sobre o código.
3. Quando a leitura for bem-sucedida, o leitor emitirá um bipe, os LEDs (verde e branco) serãodesligados e a mensagem do código de barras será enviada ao computador (host).

Modo de varredura (Scanning mode)

%O4O1DO6%
Detecção automática – confirmação de boa leitura ativada.

%O4O1DO7%
Detecção automática – confirmação de boa leitura desativada

%O4O1DO1%
Momentâneo (acionado pelo gatilho)

Volume do bipe (beeper)

Obs.: Cod. Padrões de fábrica são indicados com asterisco (*).

%O5O5DOO%
Baixo (Low)

%O5O5DO1%
Médio (Middle)

%O5O5DO2%
Alto (High*)

Iluminação em ambientes com pouca luz

Obs.: função válida apenas no modo de auto-detecção (auto-induction).

%O6O5DOO%
Desativar (Disable)

%O6O5DO2%
Ativar (Enable*)

Certificado de Garantia

Acesse scaneando o QRCode abaixo.

Descarte de Eletroeletrônicos
a elgin participa

Você sabia?

A Elgin pode te auxiliar com o descarte de quaisquer eletrodomésticos e eletroeletrônicos que não funcionem mais ou estejam em desuso. (Independentemente da marca do produto).

Destinação correta:

Você pode destinar eletroeletrônicos e eletrodomésticos em **Pontos de Entrega Voluntária – PEV** com segurança e de forma ambientalmente correta.

Passo a passo para descartar:

01 Caso o seu aparelho tenha memória / armazenamento interno: **remova todos os dados, fotos e documentos do produto;**

02 Não é necessário que o produto esteja **embalado;**

03 **Leve até o Ponto de Entrega Voluntária** e o PEV se responsabilizará em fazer o descarte de forma correta. Localize o ponto mais próximo de sua região acessando o Qr Code abaixo.

Acesse e saiba mais

Quais produtos que podem ser destinados?

- Eletroeletrônicos e eletrodomésticos (até 220V) ar-condicionado (de até 24.000 BTU's) e aparelhos caracterizados como de uso doméstico. Ex.: Máquinas de costura, secadores de cabelo, chapinhas, fritadeiras elétricas, máquina de barbear e aparelhos celulares (exceto pilhase baterias avulsas).
- Não é permitido o descarte de materiais de empresas ou indústrias. O recolhimento serve somente para produtos de pessoa física.
- O descarte não é cobrado e nem bonificado; é voluntário e sem fins lucrativos.

elgin

Suporte Técnico
(11) 3383.5776 | 0800 644 262
(apenas telefone fixo)
elgin.com.br/automacao

Março/2026