



**Inversor String Fotovoltaico
Interligado à Rede
SUN-3K-G
ELGIN-3K-G
ELGIN-3K-GV2
Manual do Usuário**




SUN-3K-G: 3503K00A0000
ELGIN-3K-G: 3503K00A0001
ELGIN-3K-GV2: 3503K00A0002

Rev: Novembro/2022

Conteúdo

1. Introdução.....	1 -
1.1 Introdução Visual	1 -
1.2 Conteúdo da Embalagem.....	2 -
2. Avisos e Instruções de Segurança.....	3 -
2.1 Símbolos de Segurança.....	3 -
2.2 Instruções de Segurança.....	3 -
2.3 Notas de Uso.....	4 -
3. Interface de Operação.....	5 -
3.1 Vista da Interface.....	5 -
3.2 Indicador de Status.....	5 -
3.3 Botões.....	6 -
3.4 Display LCD.....	6 -
4. Instalação do Produto	7 -
4.1 Escolha do Local de Instalação	7 -
4.2 Instalação do Inversor	9 -
5. Conexão Elétrica	11-
5.1 Conexão do Terminal de Entrada CC	11-
5.2 Conexão do Terminal de Entrada CA	13-
5.3 Conexão do Aterramento.....	16-
5.4 Dispositivo de Proteção de Sobrecorrente Max.	17-
6. Inicialização e Desligamento	19-
6.1 Inicialização do Inversor.....	19-
6.2 Desligamento o Inversor.....	19-
7 Função de Exportação Zero via Limitador SUN.....	20-
7.1 Função Zero-export (Opcional)	20-
7.2 Sensor de Corrente - TC (opcional)	21-
7.3 Uso da Função Limitador	23-
7.4 Notas de Uso da Função Limitador.....	24-
8. Operação Geral	28-
8.1 Interface Inicial.....	28-
8.2 Submenus no Menu Principal.....	30-
8.3 Configuração de Parâmetros do Sistema	32-
8.4 Configuração de Parâmetros de Execução	32-
8.5 Parâmetros de Proteção.....	43-
8.6 Configuração de Parâmetros de Comunicação	36-
9. Reparo e Manutenção.....	37-
10. Informação e Processamento de Erros.....	37-
10.1 Códigos de Erro	37-

Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede

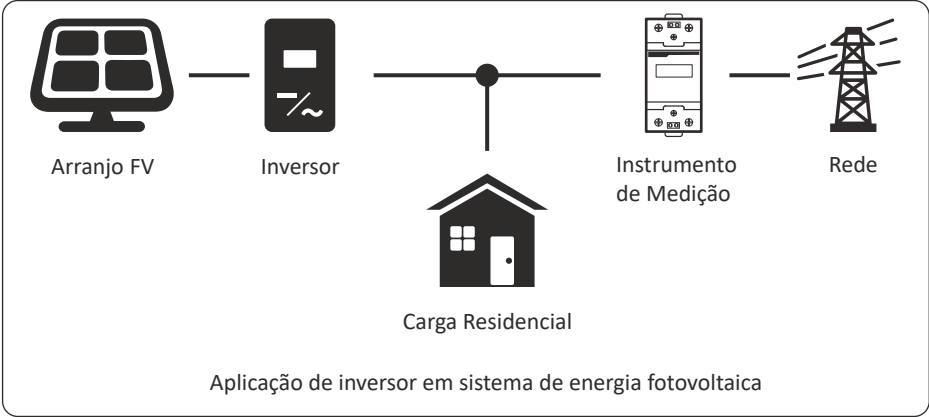

1. Introdução

1.1 Introdução Visual

O Inversor, String, de Potência Monofásico pode converter a energia CC do painel solar em energia CA, que pode entrar diretamente na rede. Sua aparência é mostrada abaixo. Esse manual se refere aos modelos SUN-3K-G ELGIN-3K-G e ELGIN-3K-GV2.

O conjunto a seguir é coletivamente conhecido como “inversor”.

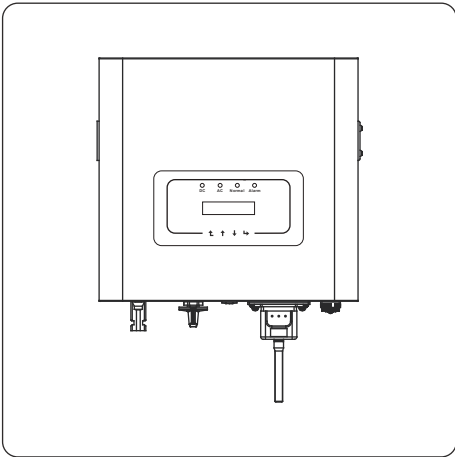


Fig 1.1 Vista Frontal


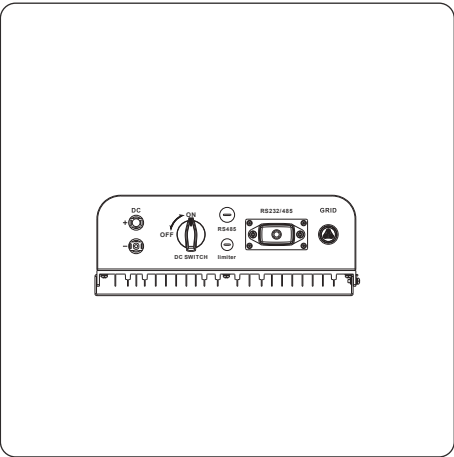


Fig 1.2 Vista Inferior

1.2 Conteúdo da Embalagem

Por favor, verifique a seguinte tabela, para ver se todas as peças estão incluídas no pacote:

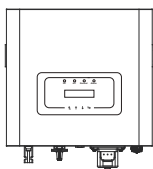


Inversor String On-Grid x1




Suporte de Montagem
na parede x1




Parafuso de Montagem
de Aço Inox M4x12 x4

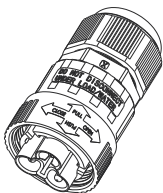


Conector AC x1

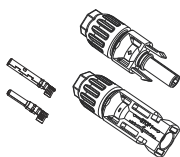


Conector DC
(incluindo mola inserida)
x1



Parafuso de Aço Inox
Anticolisão M6x80 x2

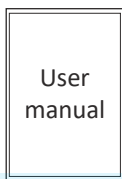

Manual do Usuário x1



Datalogger
(Adaptador Wi-Fi)
(opcional) x1



Placa Quadrada de
Vedação de Furo
(Para função WiFi) x1



Sensor Clamp
(opcional) x1



Medidor (opcional)
x1

2. Avisos e Instruções de Segurança

O uso inadequado pode resultar em riscos de choque elétrico ou queimaduras. Este manual contém instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção. Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar e guarde-as para referência futura.

2.1 Símbolos de Segurança

Os símbolos de segurança usados neste manual, que destacam os potenciais riscos de segurança e informações de segurança importantes, estão listados a seguir:



Atenção:

O símbolo de advertência indica importantes instruções de segurança que, se não seguidas corretamente, podem resultar em ferimentos graves ou morte.



Risco de Choque:

Cuidado, o símbolo de risco de choque elétrico indica instruções de segurança importantes que, se não forem seguidas corretamente, podem resultar em choque elétrico.



Dica de Segurança:

O símbolo de dica de segurança indica instruções de segurança importantes que, se não seguidas corretamente, podem resultar em alguns danos ou na destruição do inversor.



Perigo de Alta Temperatura:

Cuidado! O símbolo de superfície quente indica instruções de segurança que, se não forem seguidas corretamente, podem resultar em queimaduras.

2.2 Instruções de Segurança



Atenção:

A instalação elétrica do inversor deve estar em conformidade com as regras de operação de segurança do país ou área local.



Atenção:

O inversor adota uma estrutura de topologia não isolada, portanto, deve garantir que a entrada CC e a saída CA sejam isoladas eletricamente antes de operar o inversor. É estritamente proibido o aterramento dos pólos positivo e negativo do arranjo FV. Caso contrário, isso danificará o inversor.



Risco de Choque:

Proibida a desmontagem da caixa do inversor, que apresenta perigo de choque, que pode causar ferimentos graves ou morte. O reparo deve ser feito por pessoal qualificado.



Risco de Choque:

Quando o módulo FV é exposto à luz solar, a saída irá gerar tensão CC. Proibido o toque para evitar risco de choque.



Risco de Choque:

Ao desligar a entrada e a saída do inversor para manutenção, aguarde pelo menos 5 minutos até que o inversor descarregue a eletricidade remanescente.



Perigo de Alta Temperatura:

A temperatura local do inversor pode exceder 80°C durante a operação. Não toque na caixa do inversor.

2.3 Notas de Uso

O Inversor de Potência String Monofásico foi projetado e testado de acordo com os regulamentos de segurança relacionados. Pode garantir a segurança pessoal do usuário. Mas, como um dispositivo elétrico, pode causar choque ou ferimentos por operação incorreta. Opere a unidade de acordo com os requisitos abaixo:

1. O inversor deve ser instalado e mantido por pessoal qualificado de acordo com os padrões regulamentais locais.
2. O lado CA deve ser desconectado antes do lado CC, tanto durante a instalação quanto manutenção. Depois disso, aguarde pelo menos 5 minutos para manusear o inversor, reduzindo risco de choque elétrico.
3. A temperatura superficial do inversor pode exceder 80 °C durante a operação. Não toque para evitar queimaduras.
4. Todas as instalações elétricas devem estar de acordo com as normas locais e, após obter a permissão do departamento de fornecimento de energia local, os profissionais podem conectar o inversor à rede.
5. Tome as medidas antiestáticas adequadas.
6. Instale fora do alcance de crianças.
7. Ao iniciar os inversores, feche o disjuntor no lado da rede CA e em seguida, feche o lado CC. Já ao desligar os inversores, primeiro abra o disjuntor do lado CA, depois abra o lado CC.
8. Não insira ou remova os terminais CA e CC quando o inversor estiver em operação.
9. A tensão CC de entrada do inversor não deve exceder o valor máximo do modelo.

3.Interface de Operação

3.1 Vista da Interface

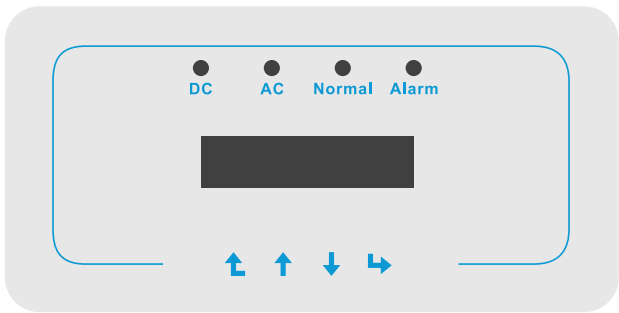


Figura 3.1 Display do Painel Frontal

3.2 Indicador de Status

Existem quatro LEDs indicadores de status no painel frontal do inversor. Consulte a tabela 3.1 para obter detalhes.

Indicadores	Status	Significado
● DC	on	Inversor detecta entrada CC
	off	Baixa tensão de entrada CC
● AC	on	Rede Conectada
	off	Rede Indisponível
● NORMAL	on	Operação Normal
	off	Operação Interrompida
● ALARM	on	Falhas detectadas ou reportadas
	off	Operação Normal

Tabela 3.1 Luzes indicadoras de status

3.3 Botões

Existem quatro teclas no painel frontal do Inversor (da esquerda para a direita): as teclas Esc, Cima, Baixo e Enter. O teclado é usado para:

- Percorrer as opções exibidas (as teclas para cima e para baixo);
- Acesso para modificar as configurações ajustáveis (as teclas Esc e Enter).



Esc



Cima



Baixo



Enter

3.4 Display LCD

O Display de Cristal Líquido (LCD) de duas linhas está localizado no painel frontal do inversor, que mostra as seguintes informações:

- Status e dados de operação do inversor;
- Mensagens de serviço para o operador;
- Mensagens de alarme e indicações de falha.

4. Instalação do Produto

4.1 Escolha do Local de Instalação

Para selecionar um local para o inversor, os seguintes critérios devem ser considerados:

CUIDADO: Risco de Incêndio

- Não instale o inversor em áreas contendo materiais ou gases altamente inflamáveis.
- Não instale o inversor em ambientes potencialmente explosivos.
- Não instale em pequenos espaços fechados onde o ar não possa circular livremente. Para evitar superaquecimento, sempre certifique-se de que o fluxo de ar ao redor do inversor não esteja bloqueado.
- A exposição à luz solar direta aumentará a temperatura operacional do inversor e pode causar limitação de potência de saída. A Elgin recomenda que o inversor seja instalado ao abrigo da luz solar direta ou da chuva.
- Para evitar o superaquecimento, a temperatura ambiente deve ser considerada ao escolher o local de instalação do inversor. A Elgin recomenda a instalação com uso de abrigo da luz solar direta quando a temperatura ambiente ao redor da unidade exceder 100 °F / 40 °C.

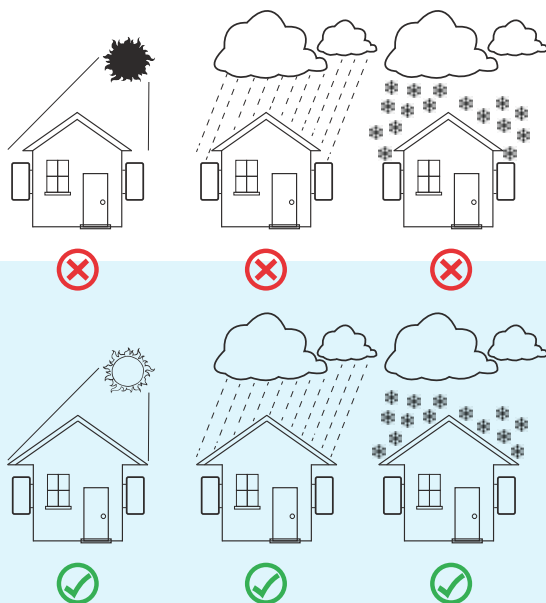


Figura 4.1 Local de Instalação Recomendada

- Instale em uma parede ou estrutura capaz de suportar o peso do inversor.
- Instale verticalmente com uma inclinação máxima de 15°. Se o inversor montado for inclinado em um ângulo maior do que o máximo observado, a dissipação de calor pode ser inibida e pode resultar em saída de potência menor do que a esperada. Veja a figura 4.2 para mais detalhes.
- Se instalar mais de um inversor, deve-se deixar pelo menos 500 mm de espaço entre cada inversor. E cada inversor deve estar pelo menos 500mm acima e abaixo. E deve instalar o inversor em um local onde crianças não possam tocar. Por favor, veja a imagem 4.3.
- Considere se o ambiente de instalação é apropriado para ver o display LCD do inversor e os indicadores de status claramente.
- Deve oferecer um ambiente ventilado se o inversor for instalado em uma casa hermética.



Dica de Segurança:

Não coloque ou armazene nenhum item próximo ao inversor.

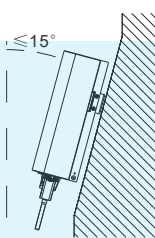


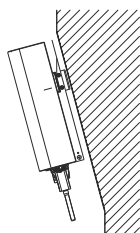


Figura 4.2 Ângulo de Instalação

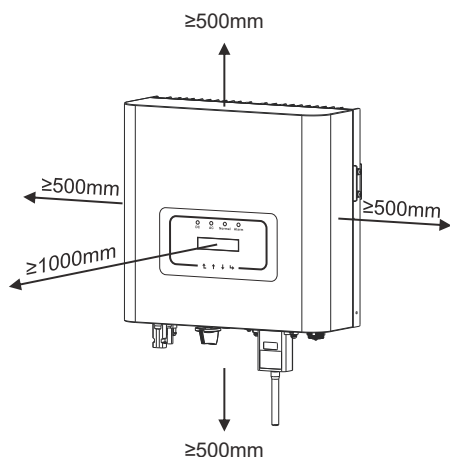


Figura 4.3 Espaçamento de Instalação

4.2 Instalação do Inversor

O inversor é projetado para instalação do tipo: montado na parede. Por favor, use o suporte para montagem na parede (usando parafuso de expansão na parede de tijolo) ao instalar.

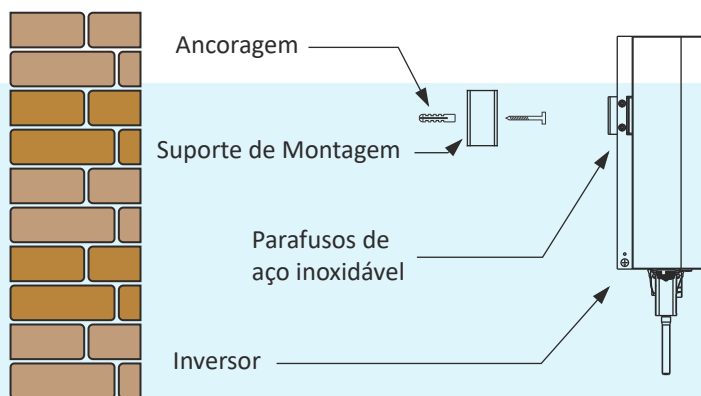


Figura 4.4 Instalação do Inversor

Procedimento mostrado abaixo:

1. Em uma parede apropriada, coloque o suporte na posição correta e marque os furos dos parafusos de expansão. Em parede de tijolos, a instalação deve ser adequada para a instalação do parafuso de expansão.

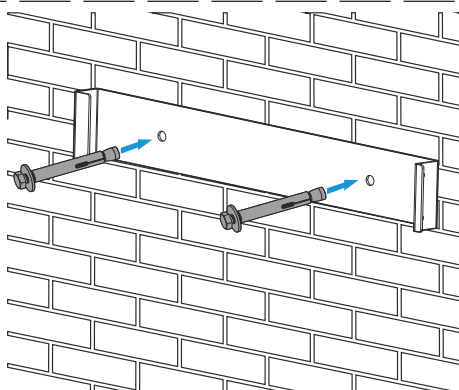


Figura 4.5 Instalação da placa de suspensão do inversor

2. Certifique-se de que a posição dos furos de instalação na parede estão de acordo com a placa de montagem e o suporte está colocado horizontalmente.
3. Pendure o inversor na parte superior da placa de montagem e, em seguida, use o parafuso M4 no acessório para travar o dissipador de calor do inversor na placa de suspensão, para garantir que o inversor não se mova.

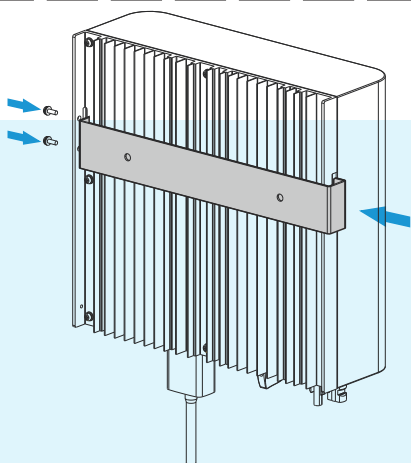


Figura 4.6 Instalação do Inversor

5 Conexão Elétrica

5.1 Conexão do Terminal de Entrada CC

- 1. Desligue o interruptor principal de alimentação da rede (CA).
- 2. Desligue o isolador CC.
- 3. Monte o conector de entrada fotovoltaico no inversor.



Dica de Segurança:

Não conecte o pólo positivo ou negativo do painel fotovoltaico ao aterramento, isso pode causar sérios danos ao inversor.



Dica de Segurança:

Antes da conexão, certifique-se de que a polaridade da tensão de saída do painel fotovoltaico corresponda aos símbolos “DC +” e “DC-”.



Dica de Segurança:

Antes de conectar o inversor, certifique-se de que a tensão de circuito aberto do arranjo fotovoltaico esteja dentro dos 550V do inversor.



Figura 5.1 Conector DC+ (MC4)




Figura 5.2 Conector DC- (MC4)



Dica de Segurança:

Use um cabo CC aprovado para o sistema fotovoltaico.

Tipo de Cabo	Seção Transversal (mm²)	
	Faixa	Valor Recomendado
Cabo fotovoltaico genérico da indústria (modelo: PV1-F)	4.0~6.0 (12~10AWG)	4.0(12AWG)

Tabela 5.1 Especificações do Cabo CC

As etapas para montar os conectores CC são listadas a seguir:

a) Desencape o fio CC cerca de 7 mm, desmonte a porca da capa do conector (ver figura 5.3).

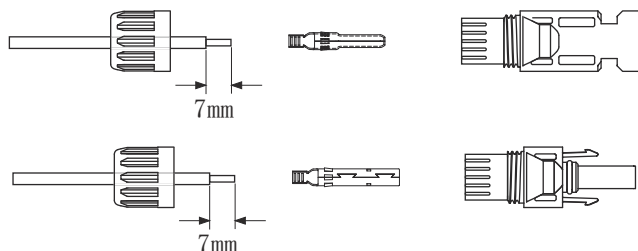


Figura 5.3 Desmonte a capa do conector

b) Fixe os terminais de crimpagem de metal com um alicate de crimpagem como mostrado na figura 5.4.



Figura 5.4 Crimpe o pino de contato no fio

c) Insira o pino de contato na parte superior do conector e aperte a porca da capa na parte superior do conector. (como mostrado na figura 5.5).

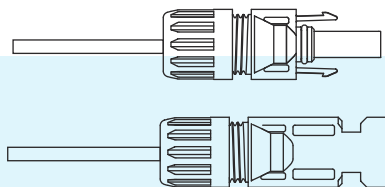


Figura 5.5 Conector com Porca Aparafusada

d) Por fim, insira o conector CC na entrada positiva e negativa do inversor, conforme figura 5.6

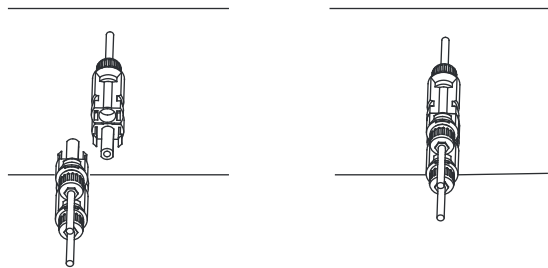


Figura 5.6 Conexão de Entrada CC



Atenção:

A luz solar incidindo no painel irá gerar tensão. Alta tensão em série pode causar perigo de vida. Portanto, antes de conectar a entrada CC, o painel solar precisa ser bloqueado por material opaco e o interruptor CC deve estar desligado, caso contrário, a alta tensão do inversor pode levar a condições de risco de vida.

5.2 Conexão do Terminal de Entrada CA

Não feche o interruptor CC depois que o terminal CC estiver conectado. Conecte o terminal CA ao lado CA do inversor. O lado CA está equipado com terminais CA monofásicos que podem ser convenientemente conectados. Cabos flexíveis são recomendados para fácil instalação. As especificações são mostradas na Tabela 5.2.



Atenção:

É proibido o uso de um único disjuntor para vários inversores;
É proibida a conexão de carga entre os disjuntores do inversor.


Modelo	Cabo CSA	Diâmetro externo do cabo	AWG	Disjuntor	Comprimento Máximo do cabo
3K	2.5mm ²	15-18mm	12	20A/400V	Cabo Externo (L+N+PE)20m

Tabela 5.2 Informação do Cabo

O conector de saída CA é dividido em três partes: Soquete de Encaixe, Luva e Porca de Selamento, conforme mostrado na figura 5.7, as etapas são as seguintes:

Passo 1: Remova a porca de selamento do cabo e a luva do conector CA.

Passo 2: Separe a luva do soquete de encaixe (conforme mostrado na figura 5.7, o corpo do conector possui dois furos de travamento) e pressione a válvula de travamento no furo para separar o soquete de encaixe da luva.

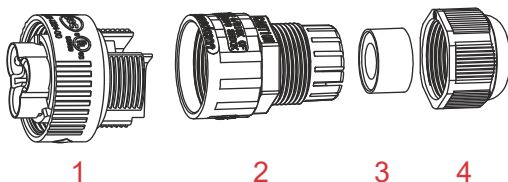

1. Soquete de Encaixe 2. Luva 3. Núcleo de Selamento 4. Porca de Selamento

Figura 5.7 Estrutura do Conector CA

Passo 3: Descasque a capa protetora e a camada de isolamento do cabo CA no comprimento correto, conforme mostrado na Figura 5.8.

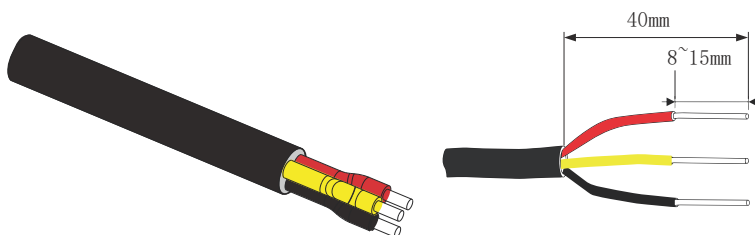


Figura 5.8 Descascar o cabo CA



Atenção:

Tenha cuidado para distinguir o L, N e PE dos cabos CA.

Passo 4: insira o cabo (L, N, PE) na porca de selamento e na luva.

Passo 5: Use a chave de fenda hexagonal, afrouxe os parafusos do soquete um após o outro e insira cada núcleo do cabo no conector correspondente e ajuste cada parafuso. O furo de conexão da etiqueta do terminal de conexão CA é mostrado na figura 5.9.

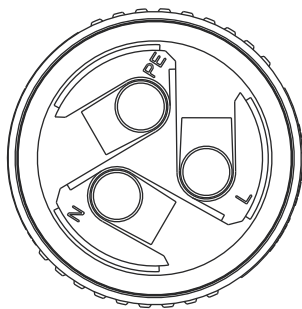


Figura 5.9 Padrão de furo do conector CA

Passo 6: Coloque a luva e o anel de vedação no lugar.

Passo 7: Conecte os terminais ao inversor conforme mostrado na figura 5.10.

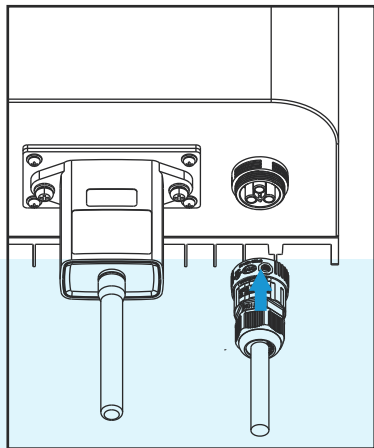


Figura 5.10 Conexão de entrada CA

5.3 Conexão do Aterramento

Um bom aterramento é indicado para resistir a choques por sobretensão e melhorar o desempenho contra PEM (pulso eletromagnético). Portanto, antes de conectar os cabos CA, CC e de comunicação, é necessário aterrar o cabo. Para um único sistema, basta aterrar o cabo PE. Para sistemas de máquinas múltiplas, todos os cabos PE do inversor precisam ser conectados ao mesmo barramento de aterramento de cobre, de forma a garantir a equipotencialização. A instalação do fio terra da carcaça é mostrada na figura 5.11.

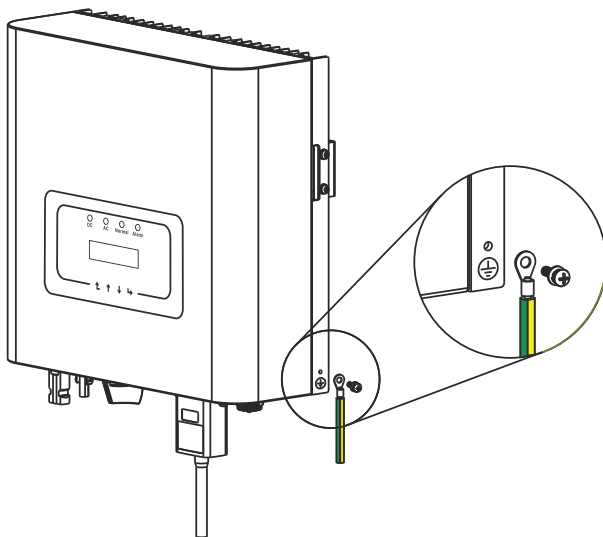


Figura 5.11 A instalação do Aterramento da Carcaça



Atenção:

O inversor possui circuito de detecção de corrente de fuga embutido. Se um dispositivo de proteção de corrente de fuga externo for conectado, sua corrente operacional deve ser superior a 300 mA, caso contrário, o inversor pode não funcionar corretamente.

5.4 Dispositivo de Proteção de Sobrecorrente Máxima

Para proteger a conexão CA do inversor, recomenda-se a instalação de um disjuntor para evitar sobrecorrente. Consulte a tabela 5.3 abaixo.

<i>Inversor</i>	<i>Tensão de Saída Nominal (V)</i>	<i>Corrente de Saída Nominal (A)</i>	<i>Corrente do Dispositivo de Proteção (A)</i>
3K	230	13.1	20

Tabela 5.3 Especificações Recomendadas do Protetor de Corrente

6. Início e Desligamento

Antes de iniciar o inversor, certifique-se de que o inversor pode atender às seguintes condições, caso contrário, pode resultar em incêndio ou danos ao inversor. Neste caso, não assumimos qualquer responsabilidade. Para otimizar a configuração do sistema, é recomendável que as duas entradas sejam conectadas ao mesmo número de módulos FV.

- a) A tensão máxima de circuito aberto de cada conjunto de módulos FV não deve exceder 550 VCC em nenhuma condição.
- b) Cada entrada do inversor deve usar o mesmo tipo de módulo FV em série.
- c) A potência total de saída FV não deve exceder a potência máxima de entrada do inversor, cada módulo FV não deve exceder a potência nominal de cada canal.

6.1 Inicialização do Inversor

Ao iniciar o inversor de string monofásico, deve seguir as etapas abaixo:

1. Primeiro ligue o disjuntor CA.
2. Ligue o interruptor CC do módulo FV e, se o painel fornecer tensão de partida e energia suficientes, o inversor dará partida.
3. Quando a tensão CA e a tensão CC estão normais, a inicialização está pronta para começar. O inversor verificará primeiro os parâmetros internos e os parâmetros da rede, enquanto o LCD mostrará que o inversor está verificando automaticamente.
4. Se o parâmetro estiver dentro da faixa aceitável, o inversor irá gerar a rede normal. A luz indicadora NORMAL está acesa.

6.2 Desligamento do Inversor

Deve seguir as etapas abaixo ao desligar o inversor:

1. Desligue o disjuntor CA.
2. Aguarde 30 segundos, desligue a chave CC (se houver) ou simplesmente desconecte o conector de entrada CC. O inversor fechará o LCD e todos os indicadores em dois minutos.

7.Função Zero-export (Opcional)

7.1 Função Zero-export (Opcional)

O Inversor String suporta a função de exportação-zero via medidor/limitador de energia (TC). Com base na comunicação de dados contínua, uma vez que o Limitador ou medidor de energia detecta a exportação de energia para a rede, ele enviará a informação para o inversor e então o inversor irá desacelerar sua potência ativa de acordo com a demanda de carga e atingir a exportação zero. Esta função limitadora é opcional. Se você comprar o inversor com função de exportação zero (TC), um sensor de corrente será incluído no pacote, o qual é necessário para a função de exportação zero.

Se você comprar o inversor com função de exportação zero via medidor de energia, um medidor de energia será incluído no pacote, o qual é necessário para a função de exportação zero.

7.1.1 Função de Exportação Zero via Medidor de Energia

Se você está lendo isto, acreditamos que você completou a conexão de acordo com os requisitos do capítulo 5. Se você estiver executando o seu inversor neste momento e quiser usar a função de exportação zero, desligue o inversor e espere 5 minutos até que o inversor esteja completamente descarregado. Siga a Figura 7.1 abaixo para conectar o medidor de energia.

Para o diagrama de fiação do sistema, a linha vermelha se refere à fase (L), a linha azul se refere ao neutro (N), a linha verde se refere ao fio terra (PE). Conectando o cabo RS485 do medidor de energia à porta RS485 do inversor. Recomenda-se instalar um interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica, as especificações de interruptor CA são determinadas pela potência da carga.

Se não houver um interruptor CC integrado dentro do inversor que você comprou, recomendamos que você conecte o chave seccionadora CC. A tensão e a corrente do chave seccionadora CC dependem do painel fotovoltaico que você usa.

Diagrama de conexão do sistema para o medidor Eastron

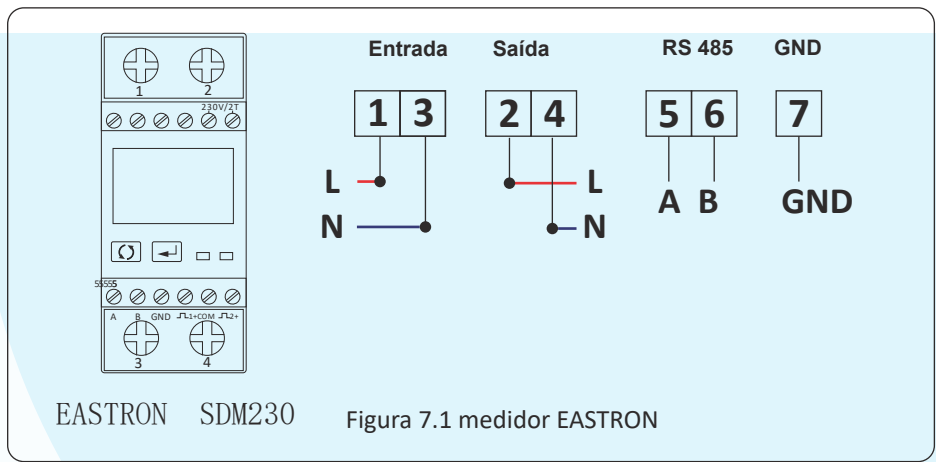


Figura 7.1 medidor EASTRON

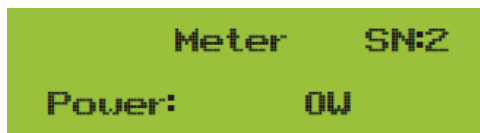
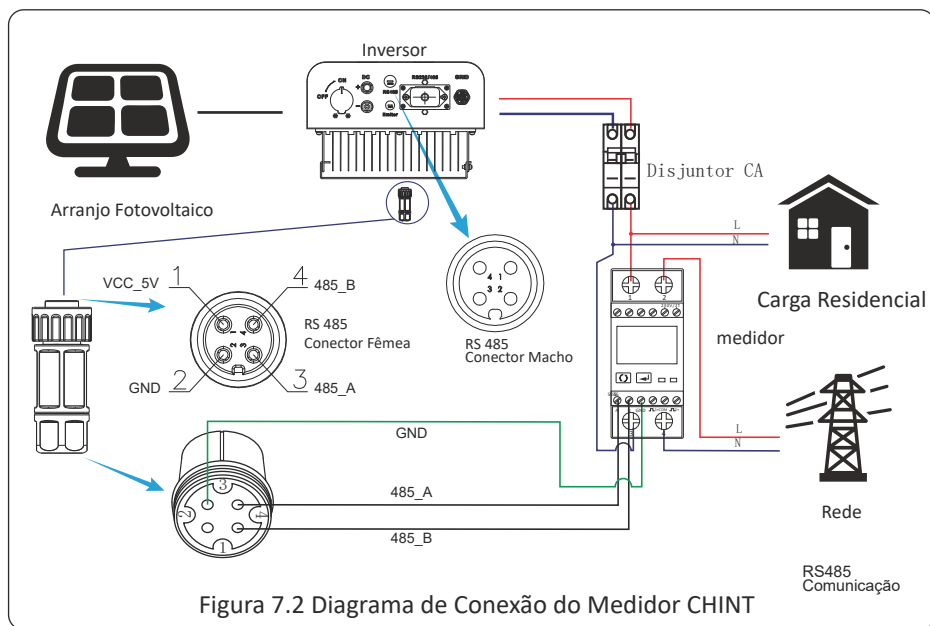
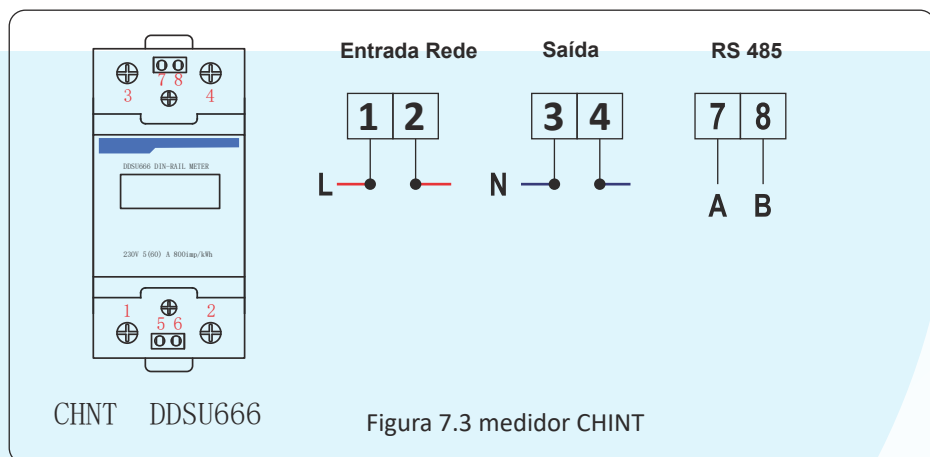


Figura 7.3 Configuração de Parâmetro
Quando o medidor CHINT está conectado, este mostra SN:2

Diagrama de conexão do sistema para o medidor CHINT




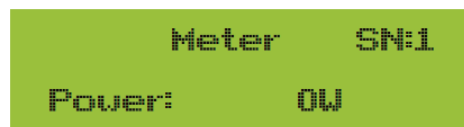


Figura 7.4 Configuração do parâmetro
Quando o medido CHNT está conectado
perfeitamente, este mostra SN:1

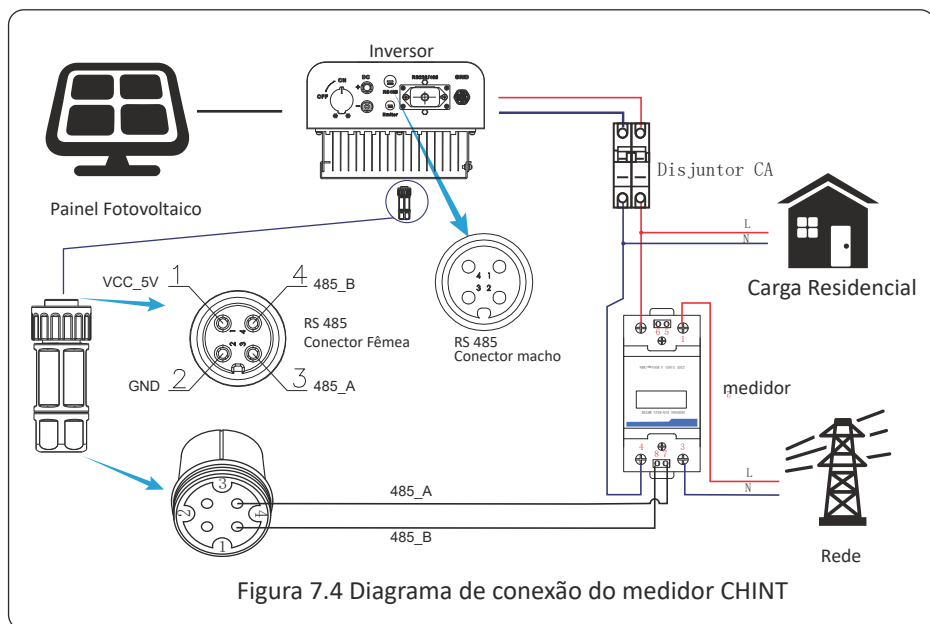

Atenção:

Assegurar que os cabos de entrada da rede conectem as portas 1e3 do medidor de energia e os cabos de saída CA do inversor conectem as portas 2e4 do medidor de energia ao conectar.

7.1.2 Uso da Função de Exportação Zero

Quando a conexão for concluída, as seguintes etapas devem ser consultadas para usar esta função:

1. Ligue a chave seccionadora CA.
2. Ligue a chave seccionadora CC, esperando que o LCD do inversor seja ligado.
3. Pressione o botão Enter no painel LCD na interface principal para as opções de menu, selecione [configuração do parâmetro] para entrar no submenu de configuração e em seguida, selecione [parâmetros em execução] como mostrado na figura 7.3, neste momento, insira a senha padrão 1234 pressionando o botão [cima para baixo, entrar], entre na interface de configuração do parâmetro de operação, mostrado conforme a figura 7.4.



Figura 7.3 Configuração de Parâmetros



Figura 7.4 Interruptor do Medidor

4. Opere o botão [cima/baixo], mova o cursor de configuração para o medidor de energia e pressione o botão [Enter]. Neste momento, você pode ligar ou desligar o medidor de energia escolhendo o botão [cima/baixo], pressione o botão [Enter] para confirmar quando a configuração estiver concluída.
5. Mova o cursor para [OK], pressione [Enter] para salvar as configurações e sair da página de parâmetros em execução, caso contrário, as configurações serão inválidas.
6. Se a configuração for bem-sucedida, você pode retornar à interface do menu e exibir o LCD na [página inicial] pressionando o botão [cima/baixo]. Se exibir [potência do medidor xxW], a configuração da função de exportação zero está concluída. Mostrado como imagem 7.15.



Figura 7.5 Função de exportação zero via medidor de energia ligado

7.O medidor de energia xxW mostra que significa que a rede está fornecendo a carga e nenhuma energia é fornecida à rede. se a potência do medidor for negativa, significa que a energia fotovoltaica está sendo vendida para a rede ou a conexão da fiação do medidor de energia está com problemas.


8.Após a conexão adequada, aguarde a partida do inversor. Se a energia do painel fotovoltaico atender ao consumo de energia atual, o inversor manterá uma certa saída para neutralizar a energia da rede sem refluxo.

7.2 Sensor de Corrente - TC (opcional)

O inversor possui função de limitação de exportação integrada. A função é ajustar a saída do inversor rapidamente de acordo com a potência do usuário e dos painéis solares, evitando que a saída do inversor seja alimentada na rede elétrica. Esta função limitadora é opcional. Se você comprar o inversor com limitador, um sensor de corrente será incluído no pacote, o qual é necessário para o funcionamento do limitador.

7.2.1 Função Zero-Export via TC

Se você está lendo isto, acreditamos que você concluiu a conexão de acordo com os requisitos do capítulo 5, se você estava executando o seu inversor neste momento, e, se desejar usar a função de limitador, desligue as chaves CA e CC do inversor e espere 5 minutos até que o inversor esteja completamente descarregado. Em seguida, conecte o sensor de corrente à interface do limitador do inversor. Certifique-se de que estão conectados de forma confiável e que o sensor de corrente deve ser preso ao fio ativo da linha de entrada. Para tornar mais fácil o uso da função de limitador embutido do inversor, fornecemos especificamente o diagrama de fiação, conforme mostrado na Figura 7.1. As linhas vermelhas conectadas à rede elétrica são a fase (L), a azul mostra o neutro (N), a linha verde amarela mostra o fio terra (PE). Recomendamos a instalação de um interruptor CA entre a tomada do inversor e a rede elétrica, as especificações do interruptor CA são determinadas de acordo com a capacidade de carga. O interruptor CA que recomendamos para conectar à saída do inversor pode ser escolhido ao consultar a Tabela 5.1. Se não houver um interruptor CC integrado dentro do inversor que você comprou, recomendamos que você conecte o interruptor CC. A tensão e a corrente do interruptor dependem do painel fotovoltaico que você utiliza.

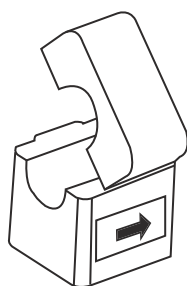

(A seta do sensor aponta para a rede)

Figura 7.6 Sensor de Corrente Clamp

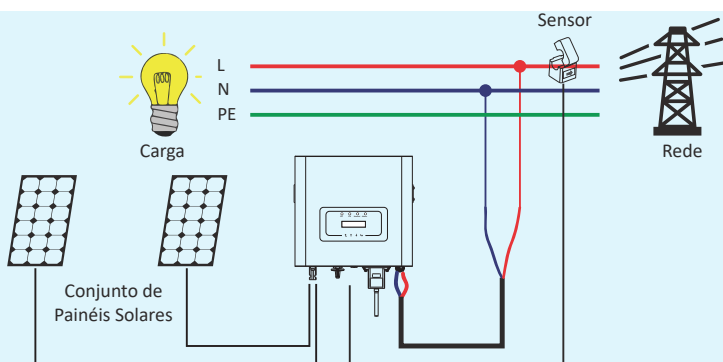


Figura 7.7 Diagrama de Conexão do Sensor de Corrente

7.3 Uso da Função de Limitador

Quando a conexão for concluída, as seguintes etapas devem ser consultadas para usar esta função:

1. Ligue o interruptor CA.
2. Ligue a chave CC, esperando que o LCD do inversor seja ligado.
3. Pressione o botão Enter no painel LCD na interface principal para as opções de menu, selecione [configuração do parâmetro] para entrar no submenu de configuração e, em seguida, selecione [parâmetros em execução] como mostrado na imagem 7.8, neste momento, insira a senha padrão 1234 pressionando o botão [cima/baixo, enter], entra na interface de configuração do parâmetro de operação, mostrado na figura 7.9.



Figura 7.8 Configuração de Parâmetros



Figura 7.9 Seleção de Limitador

4. Operando o botão [cima/baixo], mova o cursor de configuração para limitar a função e pressione o botão [enter]. Neste momento, você pode ativar ou desativar a função de limite escolhendo o botão [cima/baixo], pressione o botão [enter] para confirmar quando a configuração estiver concluída.

5. Mova o cursor para [confirmar], pressione ENTER para salvar as configurações e sair da página de parâmetros em execução, caso contrário, as configurações serão inválidas.

6. Se a configuração for bem-sucedida, você pode retornar à interface do menu e exibir o LCD na [página inicial] pressionando o botão [cima/baixo]. Se for exibido como [energia da rede elétrica], as configurações da função do limitador serão concluídas. Mostrado como imagem 7.10.



*** Este item não está disponível para algumas versões FW**

Figura 7.10 Função Limitador Ligada

7. [Utility Power] mostrando positivo significa que a energia da rede está consumindo energia e não há refluxo. Se [Utility Power] mostra negativo, o que significa que há excesso de energia fotovoltaica fluindo para a rede ou a direção da seta do transformador de corrente está na direção errada. Leia mais no capítulo 7.9.

8. Após a conexão adequada, aguarde a partida do inversor. Se a potência do painel fotovoltaico atender ao consumo de energia atual, o inversor manterá uma certa saída para neutralizar a potência da rede sem refluxo.

7.4 Notas de Uso da Função de Exportação Zero

Para sua segurança e o funcionamento da função limitador do inversor, propomos as seguintes sugestões e cuidados:



Atenção:

No modo de exportação zero, recomendamos fortemente que os dois arranjos fotovoltaicos sejam formados pelo mesmo número de painéis fotovoltaicos do mesmo tamanho, o que tornará o inversor mais responsivo para limitar a potência.




Dica de Segurança:

Enquanto a energia da rede elétrica for negativa e o inversor não tenha energia de saída, isso significa que a orientação do sensor de corrente está errada, desligue o inversor e mude a orientação do sensor de corrente.
(ao usar o limitador, a seta do sensor atual aponta para a rede)

8. Operação Geral

Durante a operação normal, o LCD mostra o status atual do inversor, incluindo a energia atual, geração total, um gráfico de barras da operação de energia e ID do inversor, etc. Pressione as teclas cima/baixo para ver a tensãoCC atual, a correnteCC, a tensão CA, a corrente CA, a temperatura do radiador do inversor, o número da versão do software e o estado da conexão WiFi do inversor.

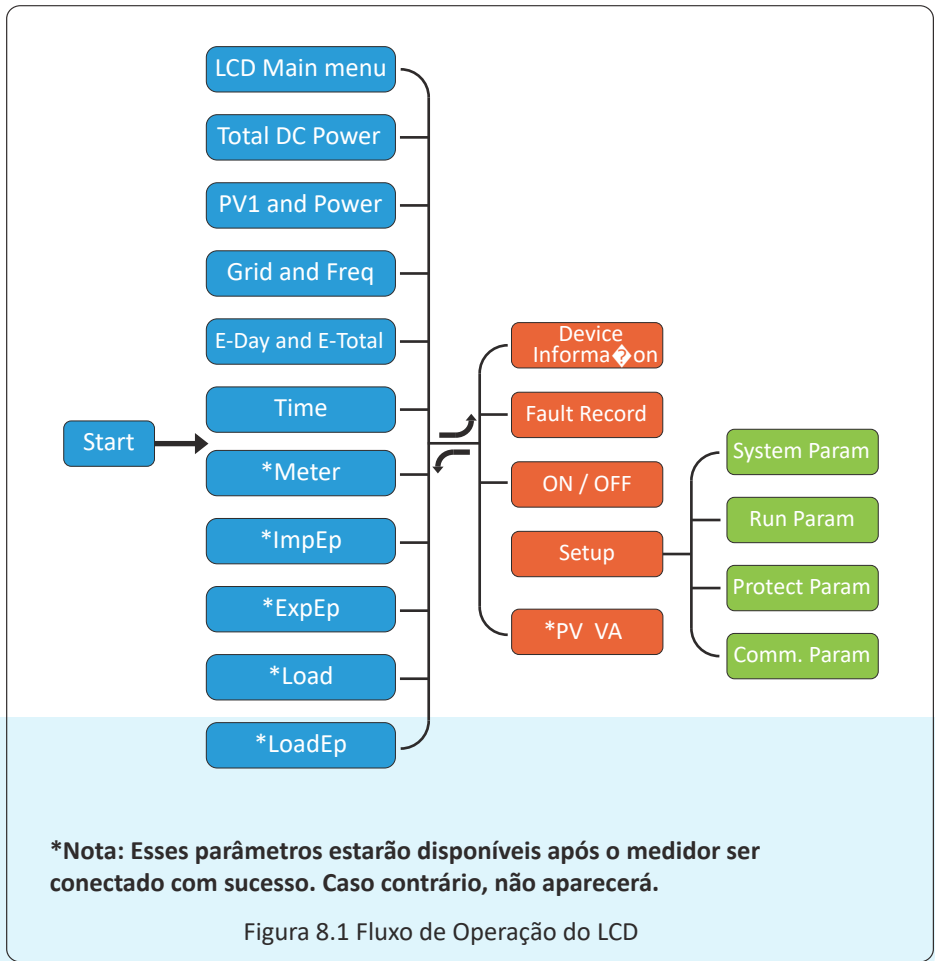

8.1 Interface Inicial

Na interface inicial, você pode verificar a energia fotovoltaica, a tensão fotovoltaica, a tensão da rede, a ID do inversor, o modelo e outras informações.

Power: 0W
State: Standby

Power: 0W
State: Com.Error

Figura 8.2 Interface Inicial

Pressionando CIMA/BAIXO, você pode verificar a tensão CC do inversor, a corrente CC, a tensão CA, a corrente CA e a Temperatura do Inversor.

Total DC Power:
0W

Figura 8.3 Potência de Entrada Total

PV1: 0.0V 0.0A
Power: 0W

Figura 8.4 Tensão e corrente de entrada FV

Grid: 234V 0.0A
Freq: 0.00Hz

Figura 8.5 Tensão da rede, corrente e frequência

E-Day : 0Wh
E-Total : 134KWh

Figura 8.7 Geração FV

E-Day: Geração diária
E-Total: Geração Total

21 - 05 - 2020
15 : 57 : 08

Figura 8.8 Data e hora

Meter
Power: 0W

Figura 8.9 Medidor de Potência

ImpEp: 0.00KWh
Total : 0.00KWh

Figura 8.10 Energia Elétrica

ImpEp: Energia diária comprada da rede;
Total: Energia total comprada da rede.

*ExpEp: 0.00KWh
*Total : 0.00KWh

ExpEp: Energia diária vendida para a rede;
Total: Energia total vendida para a rede.

Figura 8.11 Energia Elétrica

Load
Power: 0W

Figura 8.12 Potência da Carga

LoadEp: 0.00KWh
Total : 0.00KWh

LoadEp: Consumo diário;
Total: Consumo total de energia.

Figura 8.13 Consumo da Carga

8.2 Submenus no Menu Principal

Existem cinco submenus no Menu Principal.

8.2.1 Informação do dispositivo

Você pode ver o software Ver0201 do LCD e a versão do software de controle Ver1970. Nesta interface, existem parâmetros como endereços de comunicação de potência nominal.

Device Info. <<
Fault Record

GL1030 SN-01
ID:0000000012

ID:0000000012
Ver0201 Ver1970

Figura 8.14 Informação do Dispositivo

8.2.2 Registro de Falhas

Ele pode manter quatro registros de falhas no menu, incluindo o tempo. O cliente pode lidar com a falha observando o código de erro.

Device Info. Fault Record <<	1 F35 200521 15 2 F56 200519 17
---------------------------------	------------------------------------

Figura 8.15 Registro de Falhas

8.2.3 Configuração ON/OFF

ON / OFF << Setup	Turn ON << Turn OFF
Turn ON OK << Cancel	Turn OFF OK << Cancel

Figura 8.16 Configuração ON/OFF

Quando o inversor é desligado, ele para de funcionar imediatamente e vai para o modo de espera e, em seguida, para o programa de autoteste novamente. Se passar no autoteste, começará a funcionar novamente.

8.2.5 Configuração de Parâmetros

Existem cinco submenus na configuração. A configuração inclui parâmetros do sistema, parâmetro de execução, parâmetro de proteção e parâmetros de comunicação. Todas essas informações para referência de manutenção.

ON / OFF Setup	System Param << Run Param
Protect Param Com. Param <<	

Figura 8.17 Submenus da Configuração de Parâmetros

8.3 Configuração de Parâmetros do Sistema

Os parâmetros do sistema incluem configuração de tempo, configuração de idioma, configuração de display e redefinição de fábrica.



Figura 8.18 Parâmetros do Sistema



Figura 8.19 Data/Hora

Figura 8.20 Idioma



Figura 8.21 Configuração da Tela

Figura 8.22 Configuração de Atraso

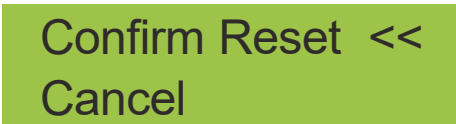



Figura 8.23 Configuração de Redefinição de Fábrica

8.4 Configuração de Parâmetros de Execução



Nota:
Senha necessária - apenas para engenheiro com acesso autorizado. O acesso não autorizado pode anular a garantia. A senha inicial é 1234.



Figura 8.24 Senha

8.4.1 Configuração ActiveP

ActiveP 0%
ReactiveP 0% <<

ActiveP: Ajuste a potência ativa de saída em %
ReactiveP: Ajuste a saída de potência reativa em %

Figura 8.25

PF 1.000
Fun_ISO OFF <<

Fun_ISO: Detecção de resistência de isolamento

Figura 8.26

Fun_RCD OFF
SelfCheck 0s <<

Fun_RCD: Detecção de corrente residual.
Self-check: Tempo de verificação automática do inversor. O valor padrão 60s

Figura 8.27

Island OFF
Meter OFF <<

Island: Proteção anti-ilhamento
Meter: Medidor de energia. Se o inversor se conectar ao medidor, defina aqui para LIGADO.

Figura 8.28

Meter_ct 0
Limiter <<

Limiter: Se o inversor for conectado com o SUN limiter, então aqui deve ser ON.

Figura 8.29

P.Factor 0.00 <<
MPPT Num 0 <<

P. Factor : Potência ativa corretor de potência

Figura 8.30

8.5 Parâmetros de Proteção



Nota:
Somente Engenheiros.
Definiremos o parâmetro dependendo dos requisitos de segurança, para que os clientes não precisem reiniciá-lo. A senha é a mesma que dos Parâmetros de Execução no 8.4.

PassWord
* * * *

Figura 8.32 Senha

00 INMETRO 00 EN50549	00 EN50438 00 IEC61727 <<
00 CUSTOM 00 VDE4105 <<	00 UTEC15 00 RD1699 <<
00 CEI_0_21 00 G98_G99 <<	00 AS4777 OK << Cancel



Nota:
Somente Engenheiros.

AC OverVoltage << 265.0V	AC LowVoltage << 185.0V
-----------------------------	----------------------------

Tripping Time1
Time1: 2000ms

Tripping Time1 <<
Time1: 2000ms

AC OverVoltage <<
U2: 265.0V

AC LowVoltage <<
U2: 185.0V

Tripping Time2
Time2: 500ms

Tripping Time2 <<
Time2: 500ms

AC OverVoltage <<
U3: 270.0V

AC LowVoltage <<
U3: 160.0V

Tripping Time3
Time3: 200ms

Tripping Time3 <<
Time3: 200ms

AC OverFreq
1 : 52.00Hz

AACC LowFreq
1 : 48.00Hz

Tripping Time1
Time1: 2000ms

Tripping Time1 <<
Time1: 2000ms

AC OverFreq
2 : 53.00Hz

AACCLowFreq
2 : 47.00Hz



Figura 8.33 “Personalizado”

Defina os parâmetros de rede adequados de acordo com os requisitos das regulamentações de rede do seu país. Se você não tiver certeza sobre isso, consulte o seu instalador.

8.6 Configuração dos Parâmetros de Comunicação

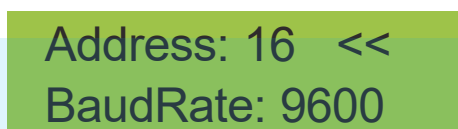


Figura 8.34 Parâmetros de Comunicação

9. Reparo e Manutenção

O inversor do tipoString não precisa de manutenção regular. No entanto, detritos ou poeira afetarão o desempenho térmico do dissipador de calor. É melhor limpá-lo com uma escova macia. Se a superfície estiver muito suja e afetar a leitura do LCD e da lâmpada LED, você pode usar um pano úmido para limpá-la.



Aviso:

Quando o aparelho está funcionando, a temperatura local fica muito alta e o toque pode causar queimaduras. Desligue o inversor e espere esfriar, então você pode limpar e manter.



Aviso:

Nenhum solvente, materiais abrasivos ou materiais corrosivos podem ser usados para limpar qualquer parte do inversor.

10. Informação e processamento de erros

O inversor foi projetado de acordo com os padrões internacionais vinculados à rede de segurança e requisitos de compatibilidade eletromagnética. Antes da entrega ao cliente o inversor foi submetido a diversos testes para garantir o seu funcionamento e confiabilidade ideais.

10.1 Código de Erro

Se houver alguma falha, a tela LCD exibirá uma mensagem de alarme. Nesse caso, o inversor pode parar de alimentar a rede com energia. A descrição do alarme e suas mensagens de alarme correspondentes estão listadas na Tabela 10.1.

Código de Erro	Descrição	Solução
F01	Falha de Polaridade Reversa na entrada CC	Verificar a polaridade na entrada FV.
F02	Falha Permanente de impedância de isolamento CC	Verificar o cabo de terra do inversor.
F03	Falha de Corrente de Fuga CC	Difícil aparecer o código. Não apareceu até o momento.
F04	Falta de Aterramento	Verificar a conexão da saída do painel solar.
F05	Erro de Leitura de Memória	Falha de leitura da memória (EEPROM). Reinicie o inversor, se a falha persistir, contate seu instalador ou Elgin serviço.
F06	Erro de Escrita de Memória	Falha de escrita da memória (EEPROM). Reinicie o inversor, se a falha persistir, contate seu instalador ou Elgin serviço.
F07	Fusível Queimado de GFDI	Difícil aparecer o código. Não apareceu até o momento.
F08	Falha de Aterramento GFDI	Difícil aparecer o código. Não apareceu até o momento.
F09	IGBT danificado por queda de tensão excessiva	Difícil aparecer o código. Não apareceu até o momento.

Código de Erro	Descrição	Solução
F10	Falha da seccionadora de alimentação auxiliar	1. Indica que a tensão 12V CC não existe. 2.Reinicie o inversor, se a falha persistir, contate seu instalador
F11	Erros no contator principal AC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F12	Erros no contator auxiliar AC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F13	Modo de funcionamento alternado/Modo Grid alternado	1. Perda de uma fase, falha na detecção tensão CA ou reles não fecharam; 2. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F14	Firmware de Sobrecorrente CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F15	Firmware de Sobrecorrente CA	1. O sensor interno CA ou o circuito de detecção na placa de controle ou o fio de conexão pode estar danificado. 2. Se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F16	Corrente de Fuga CA GFCI(RCD)	1. Essa falha significa que a corrente de fuga média é superior a 300mA. Verifique se a fonte de alimentação CC ou os painéis solares estão ok, então cheque se o valor 'Test data'-> 'diL' é próximo a 40; Então cheque o sensor da corrente de fuga ou o circuito(Imagem a seguir). Para dechar test data precisa-se de um grande monitor LCD. 2. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F17	Corrente trifásica, Falha de Sobrecorrente	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F18	Falta de Hardware Sobrecorrente CA	1.Checar o sensor CA ou o circuito de detecção na placa de controle ou o fio de conexão. 2.Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F19	Síntese de falha em todo hardware	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F20	Falta de Hardware Sobrecorrente CC	1.Checar se a corrente de saída do painel solar está na faixa permitida. 2.Checar o sensor de corrente CC e o seu circuito de detecção. 3.Checar se a versão FW do inversor está de acordo com o hardware 4.Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F21	Falha no Fluxo de Fuga CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F22	Parada de Acidente (se houver um botão de Stop)	Contate seu instalador para ajuda.
F23	Corrente de fuga CA sobrecorrente transitoria	1. Essa falha significa que a corrente de fuga ultrapassou 30mA repentinamente. Checar se a fonte de alimentação CC ou os painéis solares estão ok, então cheque se o valor 'Test data'-> 'diL' é próximo a 40; Checar o sensor da corrente de fuga ou o circuito(Imagem a seguir). Para checar test data precisa-se de um grande monitor LCD. 2. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F24	Falha de impedância de isolamento CC	1. Checar a resistência Vpe na placa principal ou a detecção na placa de controle. Checar se os painéis FV estão ok. Muitas vezes isso é problema FV. 2. Checar se o painel FV(estrutura de alumínio) está bem aterrado, assim como o inversor. Abra a capa do inversor e então cheque se o cabo terra interno está bem preso na carcaça. 3. Checar se o cabo CA/CC, bloco terminal está curtado ao terra ou a isolamento está danificada. 4. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F25	Falha de Realimentação CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F26	Barramento CC desbalanceado	1.Checar se o cabo 'BUSN' ou o cabo de alimentação da placa controladora está solto. 2. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.

Código de Erro	Descrição	Solução
F27	Erro no isolamento final CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F28	Falha de Corrente Elevada no Inversor 1 CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F29	Falha no Interruptor de Carga CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F30	Falha do contator principal AC	1. Checar os relés e a tensão CA dos relés. 2. Checar os relés do circuito controlador. Checar se o software não é o adequado para esse inversor. (Inversores antigos não tem função de detecção de relés) 3. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F31	Aumento Suave de Tensão CC	1. Pelo menos um relé não pode estar fechado. Checar os relés e o seu sinal controlador. (Inversores antigos não tem função de detecção de relés) 2. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F32	Falha de Corrente Elevada no Inversor 2 CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F33	Sobrecorrente CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F34	Sobrecorrente de Carga CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F35	Sem rede CA	1. Checar a tensão CA da rede. Checar a tensão CA do circuito de detecção. Checar se o conector CA está em boa condição. Checar se a rede CA está com tensão normal. 2. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F36	Erro na Fase da Rede CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F37	Falha de Tensão Trifásica desbalanceada CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F38	Falha Corrente Trifásica desbalanceada CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F39	Sobrecorrente CA (um ciclo)	1. Checar o sensor de corrente CA e o seu circuito. 2. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F40	Sobrecorrente CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F41	Linha CA W,U sobretensão	Checar a configuração de proteção de tensão CA. E checar se o cabo CA é muito fino. Checar a diferença de tensão entre o LCD e o medidor.
F42	Linha CA W,U subtensão	Checar a configuração de proteção de tensão CA. Checar a diferença de tensão entre o LCD e o medidor. Checar se todos os cabos CA estão firmes e conectados corretamente.
F43	Linha CA V,W sobretensão	Checar a configuração de proteção de tensão CA. E checar se o cabo CA é muito fino. Checar a diferença de tensão entre o LCD e o medidor.
F44	Linha CA V,W subtensão	Checar a configuração de proteção de tensão CA. Checar a diferença de tensão entre o LCD e o medidor. Checar se todos os cabos CA estão firmes e conectados corretamente.
F45	Linha CA U,V sobretensão	Checar a configuração de proteção de tensão CA. E checar se o cabo CA é muito fino. Checar a diferença de tensão entre o LCD e o medidor.
F46	Linha CA U,V subtensão	Checar a configuração de proteção de tensão CA.
F47	Sobrefrequência CA	Checar a configuração de proteção de frequência.
F48	Subfrequência CA	Checar a configuração de proteção de frequência.
F49	Sobrecorrente na componente CC da corrente de fase da rede U	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.

Código de Erro	Descrição	Solução
F50	Sobrecorrente na componente CC da corrente de fase da rede V	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F51	Sobrecorrente na componente CC da corrente de fase da rede W	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F52	Indutor A CA, Alta Corrente de Fase CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F53	Indutor B CA, Alta Corrente de Fase CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F54	Indutor C CA, Alta Corrente de Fase CC	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F55	A tensão do barramento CC é muito alta	1. Checar a tensão FV, a tensão Ubus e o seu circuito de detecção. Se a tensão de entrada FV exceder o limite, favor reduzir o número de painéis solares em série. 2. Para tensão Ubus, favor checar o display LCD.
F56	A tensão do barramento CC é muito baixa	1. A tensão de entrada FV está baixa e isso sempre acontece cedo na manhã. 2. Checar a tensão FV e a tensão Ubus. Quando o inversor está ligado, e mostrando F56, pode ser perda de controlador ou necessidade de atualização do firmware. 3. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.
F57	Irrigação Reversa CA	Irrigação Reversa CA
F58	Sobrecorrente na Rede U CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F59	Sobrecorrente na Rede V CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F60	Sobrecorrente na Rede W CA	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F61	Sobrecorrente no Reator de Fase A	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F62	Sobrecorrente no Reator de Fase B	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F63	Sobrecorrente no Reator de Fase C	Difícilmente aparece o código. Não apareceu até o momento.
F64	Dissipador de calor IGBT de alta temperatura	1. Checar o sensor de temperatura. Checar se o firmware é adequado para o hardware. Checar se o inversor está no seu modelo certo. 2. Reinicie o inversor, se a falha persistir, entre em contato conosco para ajuda.

Tabela 10.1 Códigos de erro e suas soluções



Nota:

Se o inversor string tiver qualquer uma das informações de falha mostradas na Tabela 10-1 e quando você reiniciar a máquina e ainda não resolver o problema, entre em contato com nosso distribuidor e forneça os detalhes abaixo:

1. Número de série do inversor;
2. O distribuidor/vendedor do inversor (se disponível);
3. Data de instalação;
4. A descrição do problema (incluindo o código de erro do LCD e as luzes indicadoras de status);
5. Seus detalhes de contato.



SAC: 0800 70 35446
GRANDE SP: 11 3383.5555



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA



GrupoElgin



grupo_elgin



Grupo_Elgin



Elgin S.A. (Brazil)



elgin.com.br