




**MANUAL DE INSTRUÇÕES SISTEMA ULTRAFIX  
PARA TELHADOS DE FIBROCIMENTO  
CARGA DE VENTO ATÉ 45M/S  
(VIDE LIMITANTES PAG.5).**

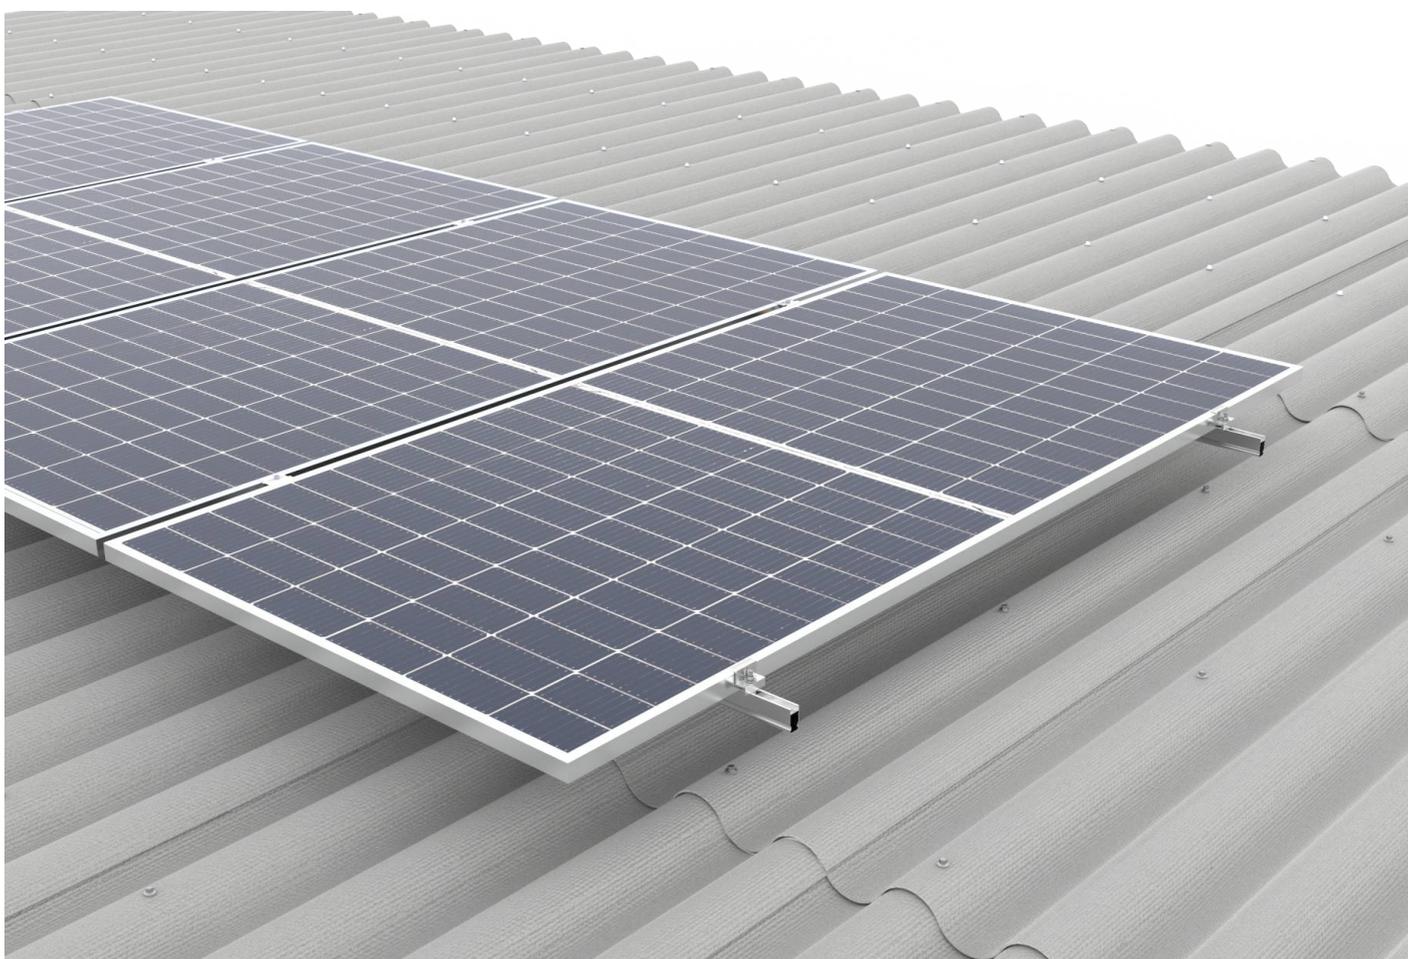

### 1. Introdução

Parabéns, você adquiriu um produto com a qualidade Elgin. Leia atentamente este manual e obtenha todos os benefícios que nossos sistemas estruturais podem oferecer.

#### 1.1 Recomendações importantes

Recomendamos a contratação de um profissional habilitado pelo CREA para avaliar previamente as condições do local de instalação do equipamento fotovoltaico, as cargas de vento envolvidas e realizar o acompanhamento de obra.

A capacitação técnica dos instaladores é pré-condição para que as orientações fornecidas neste manual de instruções sejam executadas satisfatoriamente.

#### 1.2 Segurança

As premissas de projeto e de fabricação deste sistema estrutural estão alinhadas com as seguintes normas:

- NBR 6123:2013 – Forças devidas ao Vento em Edificações;
- NBR 8800: 2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
- NBR 6323: 2016 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido – Especificação;
- AA (ASD / LRFD): 2020 - Aluminum Design Manual (Aluminum Association);
- NBR 16690:2019 Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – Requisitos de Projeto;
- NBR 14643 - Corrosão atmosférica - Classificação da corrosividade de atmosferas.


A observância destas normas durante o processo de desenvolvimento garante a segurança necessária ao sistema estrutural em questão.

#### 1.3 Garantia do produto

Desde que respeitadas as condições de instalação e as recomendações citadas neste manual, nossos produtos possuem garantia de 25 anos para ambiente de corrosividade C3, conforme norma NBR 14643.

Os materiais empregados neste sistema são de alta resistência contra intempéries:

- Aço Inox AISI 304 nos elementos de fixação;
- Alumínio 6005-T5 nos perfis estruturais;
- AÇO SAE 1020 galvanizado a fogo nos suportes.

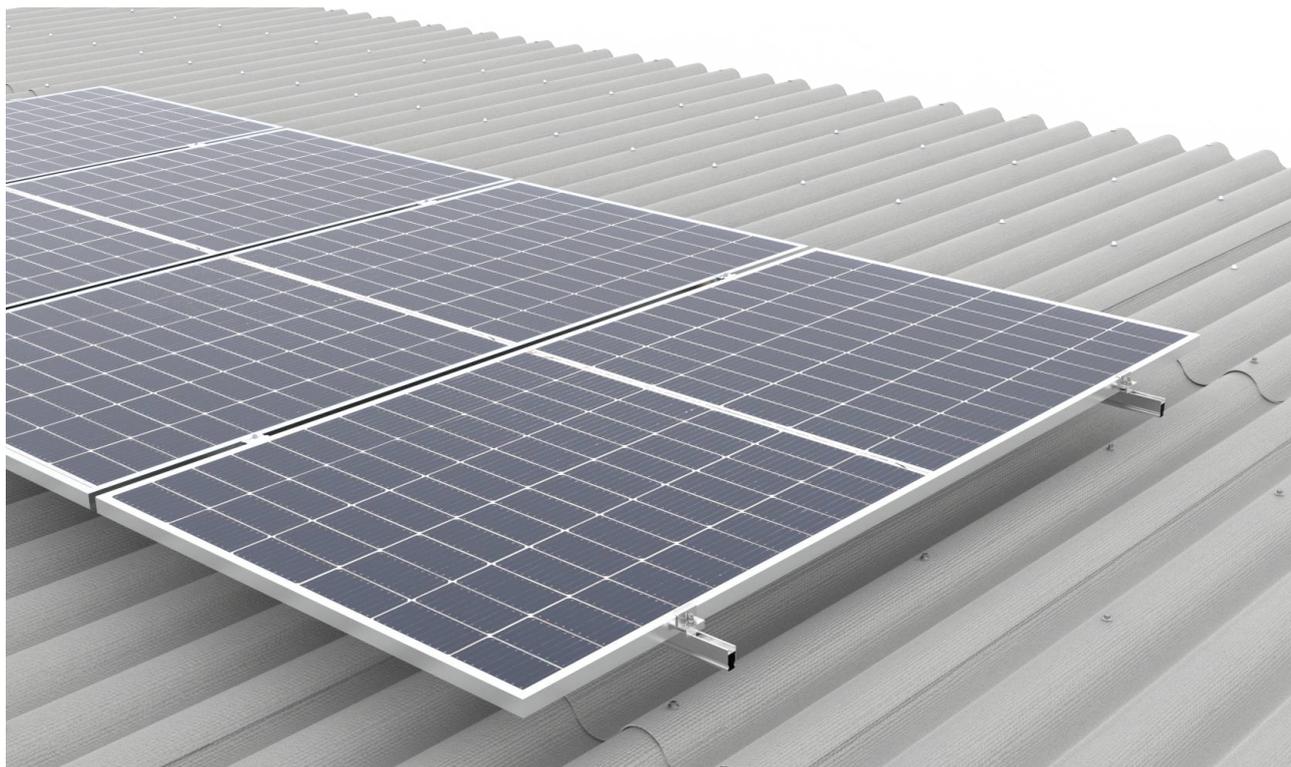



**2. Descrição do produto**

**2.1 Grampo Final**

Atende módulos fotovoltaicos de 30 a 35mm de espessura.

Itens:

- a** - 1 fixador final em alumínio 6005-T5;
- b** - 1 conjunto de parafuso martelo M6x45mm; porca e arruela em aço Inox AISI 304.

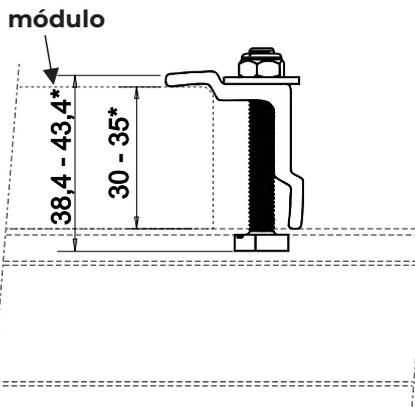
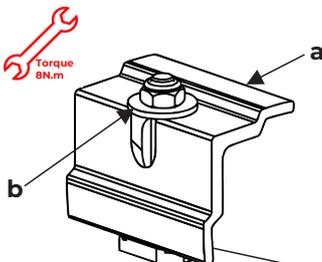


**2.2 Grampo Intermediário**

Atende módulos fotovoltaicos de 30 a 35mm de espessura.

Itens:



- c** - 1 fixador intermediário em alumínio 6005-T5;
- d** - 1 conjunto de parafuso martelo M6x45mm, porcas, arruelas e mola em aço Inox AISI 304.

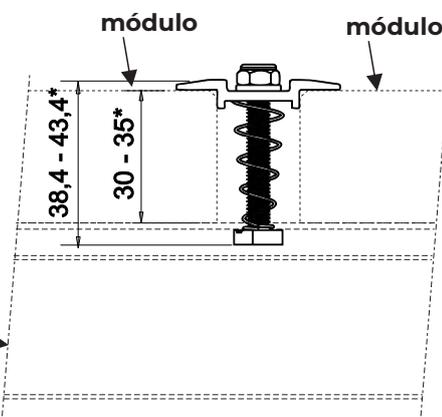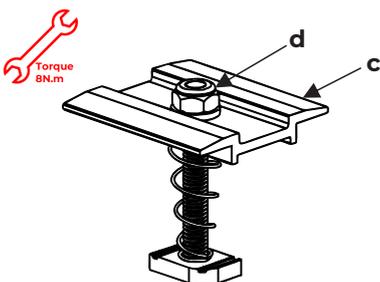

**2.3 Grampo de Aterramento Final**

Itens:

- e** - 1 parte superior do fixador de aterramento em aço Inox AISI 304 inox;
- f** - 1 parte inferior do fixador de aterramento em aço Inox AISI 304 inox ;
- g** - 1 conjunto de parafuso martelo M6x25mm, porcas, arruelas e mola em aço Inox AISI 304.


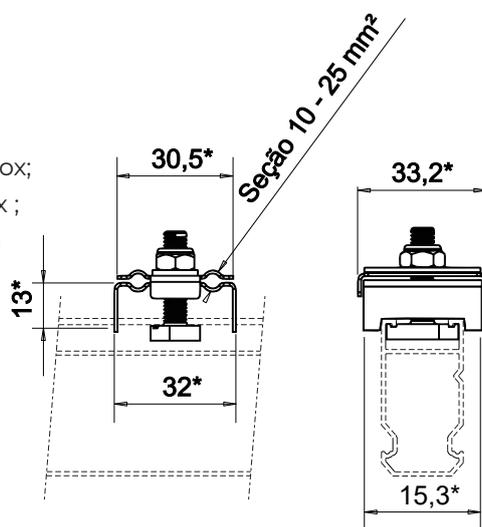
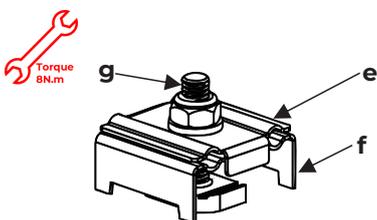


**2.4 Clipe para Grampo Intermediário com aterramento**

Material:

Aço Inox AISI 304 inox.



**Clipe instalado**

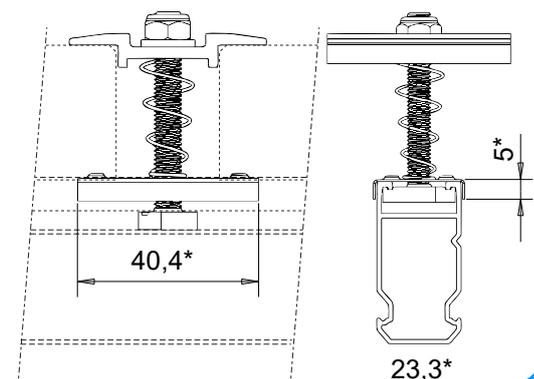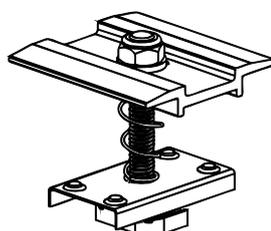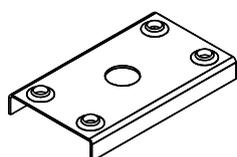

\*Dimensões em milímetros.

### 2.5 Perfil Ultrafix - (trilho)

Comprimentos disponíveis: 2,4 metros.

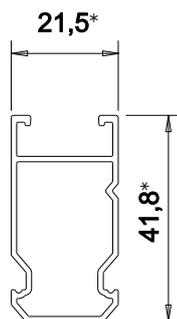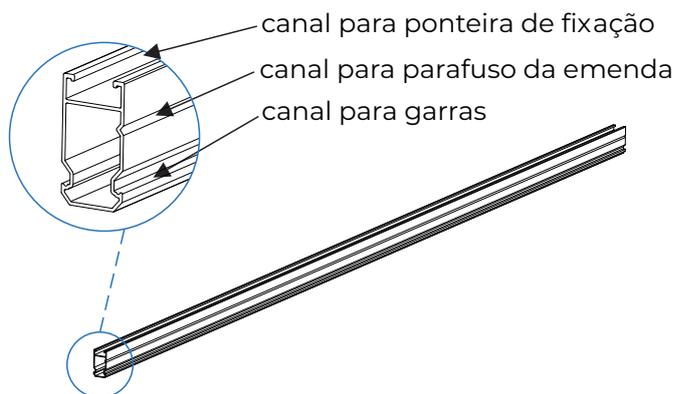

**Material:**

Alumínio 6005-T5.

**Peso:**

0,404kg/m

**Momentos principais de inércia:**

$I_x=11062,57\text{mm}^4$

$I_y=28952,33\text{mm}^4$

### 2.6.1 Kit Suporte Prisioneiro para Estrutura de Madeira



Itens:

**h** - 1 Suporte "L" em aço SAE 1020 galvanizado a fogo;

**i** - 1 Parafuso prisioneiro M10 x 250mm para madeira, ponta rosca soberba, com 3 porcas flangeadas em aço Inox AISI 304 e arruela de vedação em borracha EPDM 70 Shore.

**j** - 2 Garras fixadoras em alumínio 6005-T5.

**k** - Parafuso cabeça sextavada M8x20mm, porcas, arruela e molas em aço Inox AISI 304.

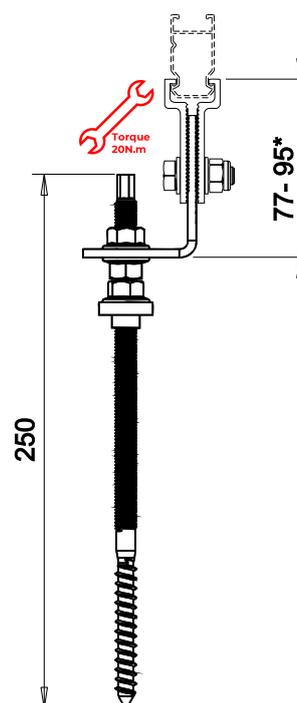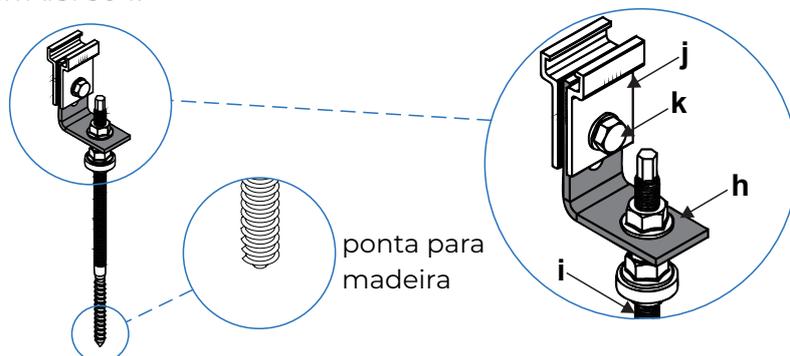

### 2.6.2 Kit Suporte Prisioneiro para Estrutura Metálica



Itens:

**l** - 1 Suporte "L" em aço SAE 1020 galvanizado a fogo;

**m** - 1 Parafuso prisioneiro M10 x 250mm para estrutura metálica, ponta rosca soberba 9,2 - 3,6 com 3 porcas flangeadas em aço Inox AISI 304 e arruela de vedação em borracha EPDM 70 Shore.

**n** - 2 Garras fixadoras do Ultrafix em alumínio 6005-T5.

**o** - Parafuso cabeça sextavada M8x20mm, porcas, arruela e molas em aço Inox AISI 304.

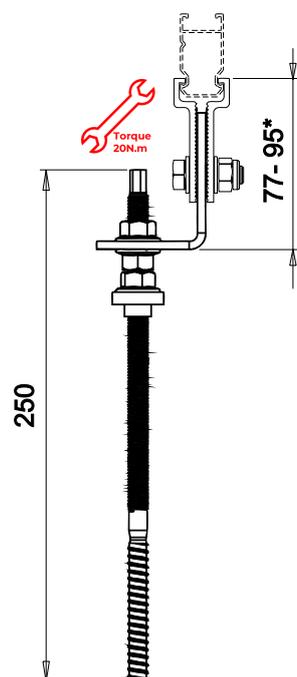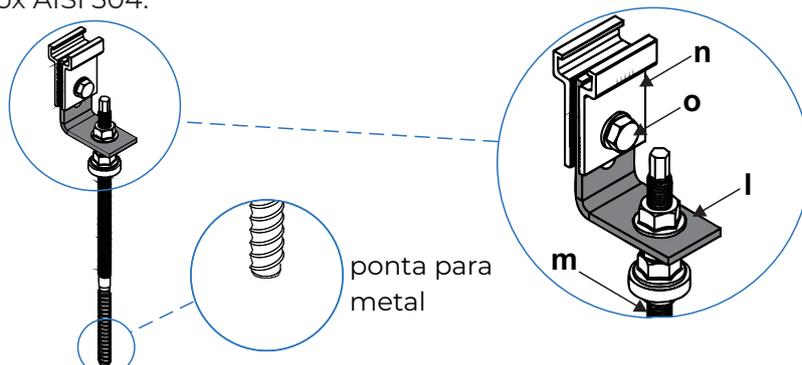


\*Dimensões em milímetros.

### 3. Instruções de montagem

#### 3.1 Ferramentas necessárias para a montagem:

- Chave de catraca, furadeira e parafusadeira;
- Soquetes 10mm, 8mm e 7mm;
- Broca Ø8mm multimaterial;
- Broca Ø12mm multimaterial;
- Chave de boca 7;
- 2 Chaves de boca 13;
- 2 Chaves de boca 15;
- Linha;
- Trena;
- Torquímetro.

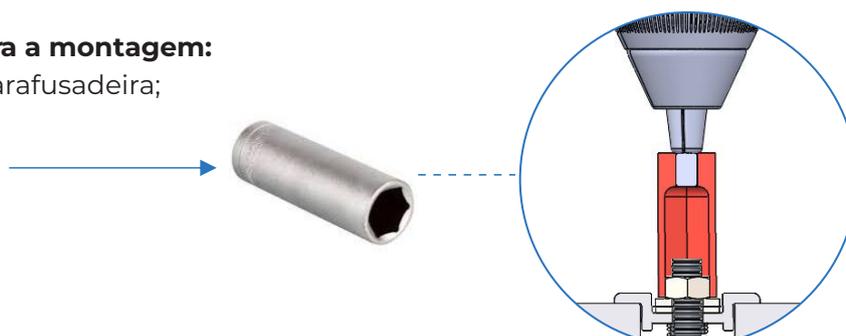

#### 3.2 Exemplo de montagem


No exemplo a seguir, são apresentados os componentes para a instalação de 4 módulos **(fig.1)**. Para esse exemplo de montagem são necessários:

- 2 perfis Ultrafix;
- 8 kits do Suporte Fibrocimento para Estrutura de Madeira;
- 6 Grampos Ultrafix intermediários;
- 4 Grampos Ultrafix finais.

**As cotas A e B determinam as distâncias entre os módulos e as bordas do telhado.**

**A = 500mm (0,5m)**

**B = 1000mm (1,0m)**

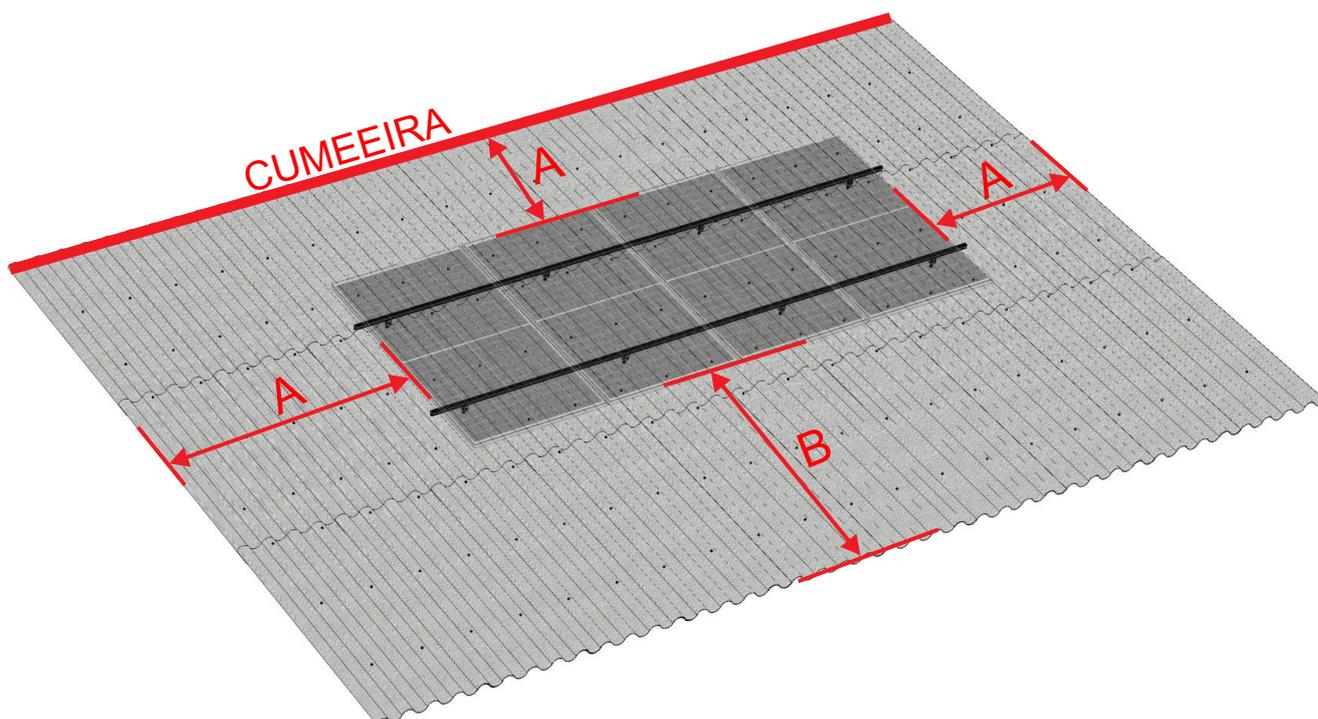

**(fig.1)**


**3.3 Definição dos pontos de fixação e furação das telhas:**

Marque a posição da furação respeitando as seguintes regras:

- A distância máxima entre os suportes prisioneiros deve ser de 1,5m;
- Os módulos devem ficar a pelo menos 1m da borda do telhado;
- D1 = entre 1,3m e 1,8m.

Posições indicadas na **figura 2**.

**OBSERVAÇÃO:** Pode-se aproveitar os furos pré-existentes dos parafusos de fixação das telhas.

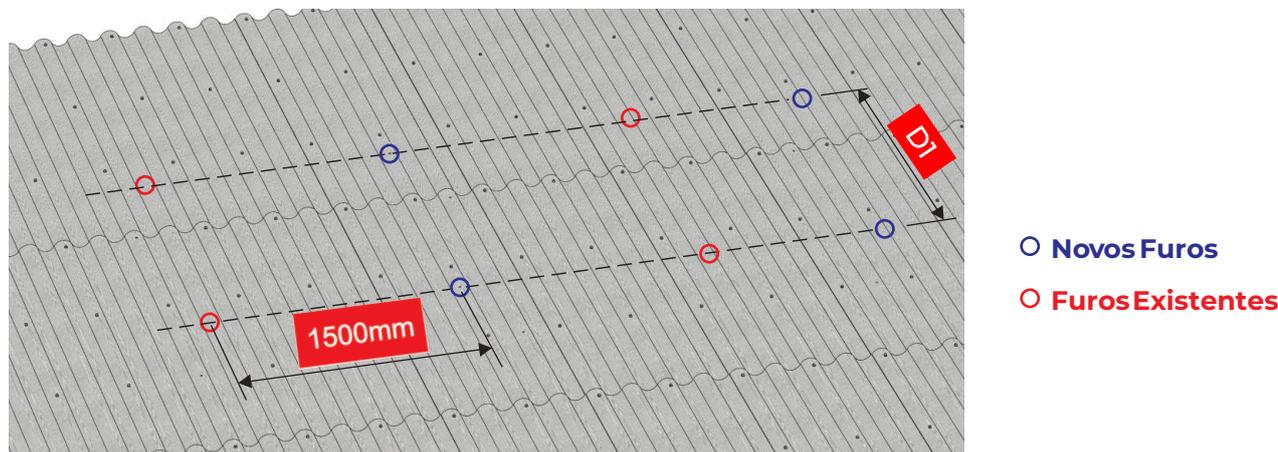

(fig.2)

**Nota:** A garantia para cargas de vento até 45 m/s está limitada a distância máxima de 1,5 metros (1500mm) entre suportes, conforme fig. 3.

**3.4 Furação para fixação dos suportes**

**3.4.1 Kit Suporte Prisioneiro para Estrutura de Madeira**

Com a broca Ø8mm, inicie a furação das telhas nos pontos marcados, prosseguindo no mesmo movimento até que a broca atravesse também o caibro de madeira. Na sequência, com a broca Ø12mm, refaça os furos somente nas telhas, para acomodação da bucha de vedação.

**ATENÇÃO:** Mantenha a broca perpendicular ao plano do telhado em toda a operação de furação.

**3.4.2 Kit Suporte Prisioneiro para Estrutura Metálica**

Com a broca Ø8mm, inicie a furação das telhas nos pontos marcados, prosseguindo no mesmo movimento até que a broca atravesse também a estrutura metálica. Refaça os furos com a broca Ø12mm somente nas telhas, para acomodação da bucha de vedação.

**ATENÇÃO:** Mantenha a broca perpendicular ao plano do telhado em toda a operação de furação.


**3.5 Fixação dos suportes**

**3.5.1 Fixação do Kit Suporte Prisioneiro para Estrutura de Madeira**

Utilizando a chave de boca ou soquete 7mm, rosqueie o parafuso prisioneiro (fig.3).

Com a chave de boca 15mm, aperte a porca flangeada de fixação da borracha de vedação contra a telha.

**ATENÇÃO:** O aperto ideal garante a vedação sem que a telha seja danificada!

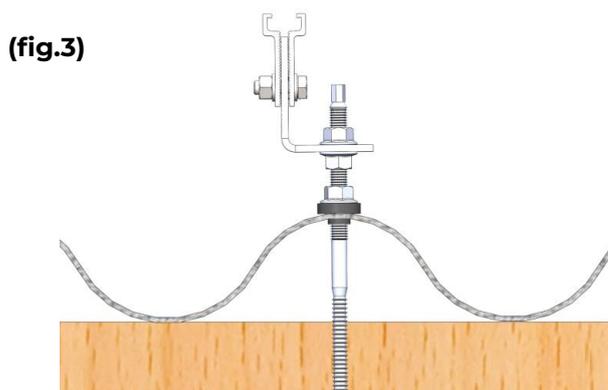


(fig.3)


**3.5.2 Fixação do Kit Suporte Prisioneiro para Estrutura Metálica**

Passo o parafuso do suporte através do furo da telha. Rosqueie o prisioneiro na estrutura metálica **(figs.4Ae 4B)**. Após a fixação do parafuso na estrutura metálica aperte a porca de fixação da borracha de vedação contra a telha **(fig.4C)**


**ATENÇÃO:** O aperto ideal garante a vedação sem que a telha seja danificada!

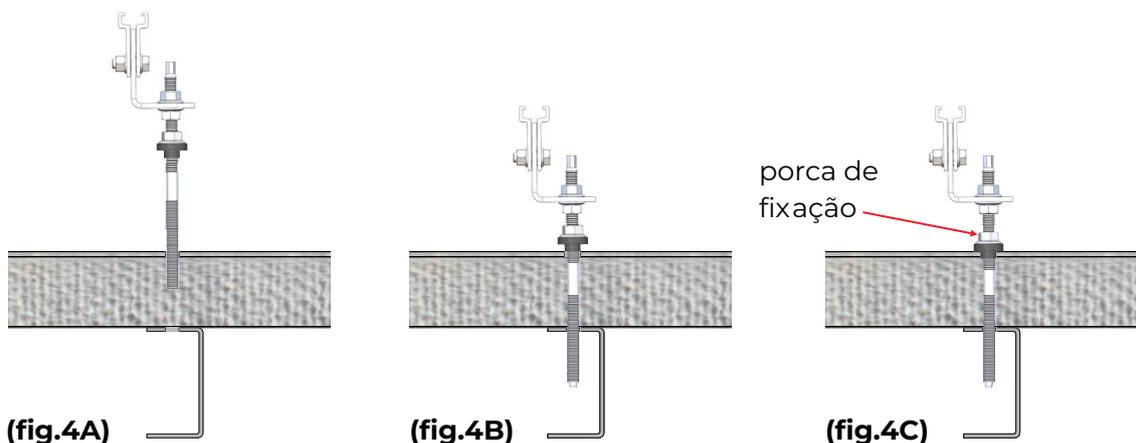

Para ajuste de altura utilize a porca e contra porca que fixam o suporte L no parafuso prisioneiro. Para ajuste fino da altura utilize o deslocamento das garras na parte superior do L. **(fig.5)**. Repita a operação de fixação para os demais suportes, respeitando o alinhamento e nivelamento entre eles. **(fig.6)**. A desconsideração destas premissas compromete a montagem dos demais componentes do sistema estrutura.

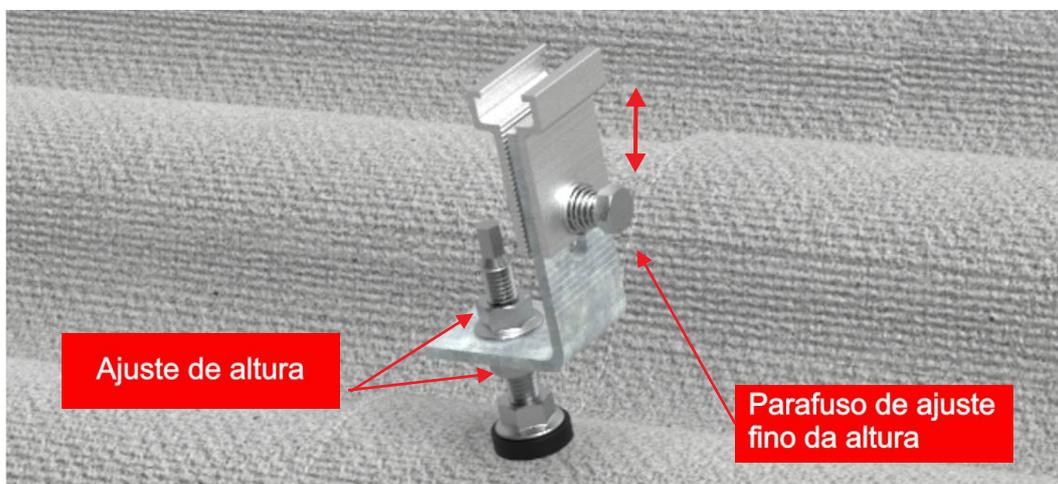

**(fig.5)**

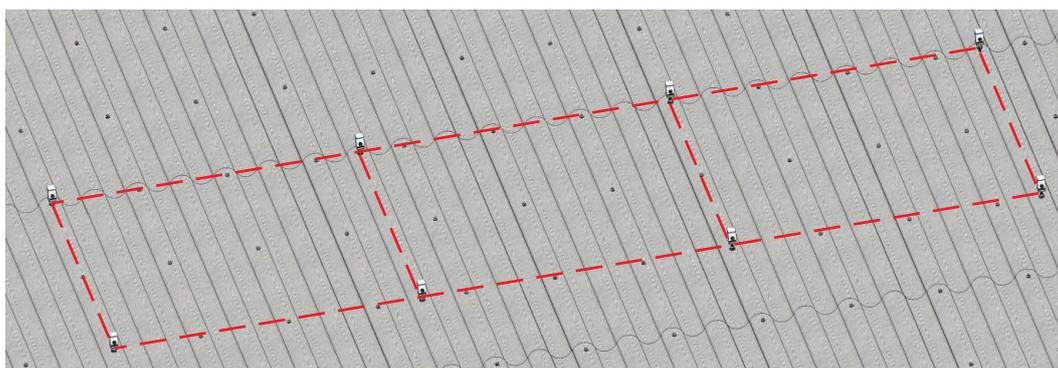


**(fig.6)**


### 3.6 Fixação do perfil Ultrafix

As **figuras 7A, 7B e 7C** mostram a sequência do processo de fixação do perfil Ultrafix.


Para encaixar o perfil Ultrafix na garra do suporte pressione para baixo. Você também pode abrir as garras com as mãos para facilitar ainda mais o processo. Utilize duas chaves de boca para apertar o parafuso e travar o conjunto.

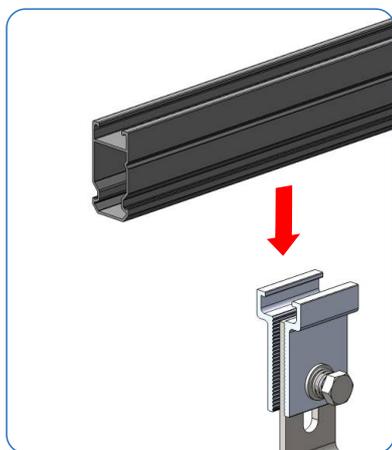

(fig.7A)

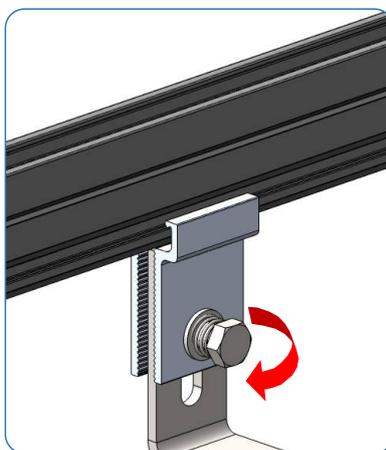


(fig.7B)

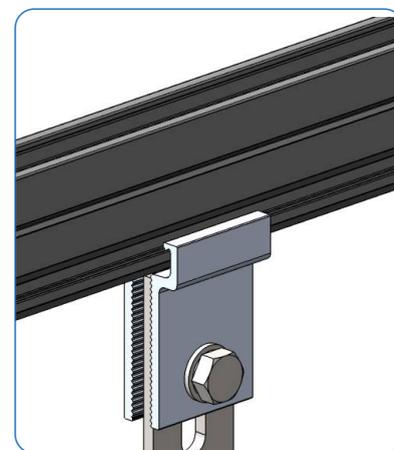

(fig.7C)


### 3.7 Montagem das emendas

A **figura 8** exibe duas barras do perfil Ultrafix e a emenda que será utilizada para fazer a união das partes.

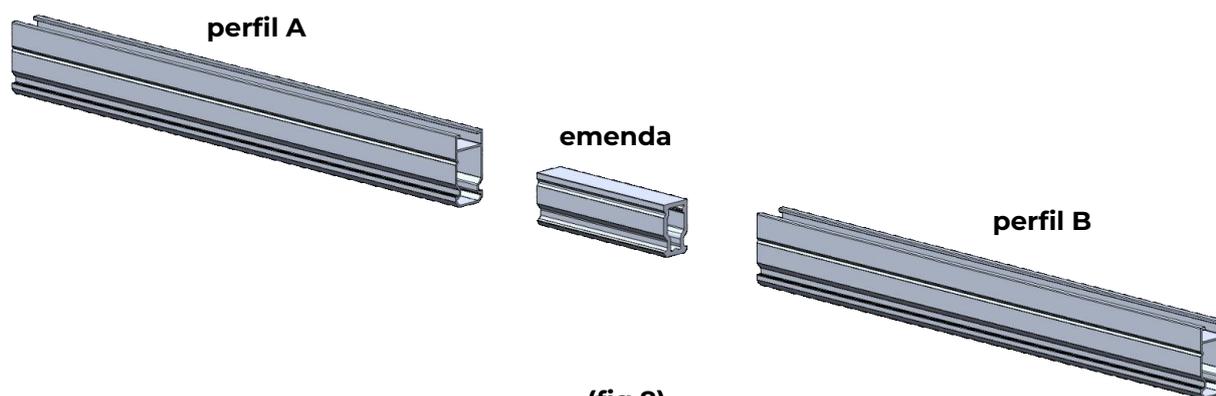

(fig.8)


Insira metade da emenda no perfil A. Na sequência, com uma parafusadeira, realize a fixação do parafuso auto brocante **P1**. Insira a parte restante da emenda no perfil B. Realize a fixação do parafuso auto brocante **P2**. O resultado final da emenda dos perfis A e B pode ser visto na **figura 9**.

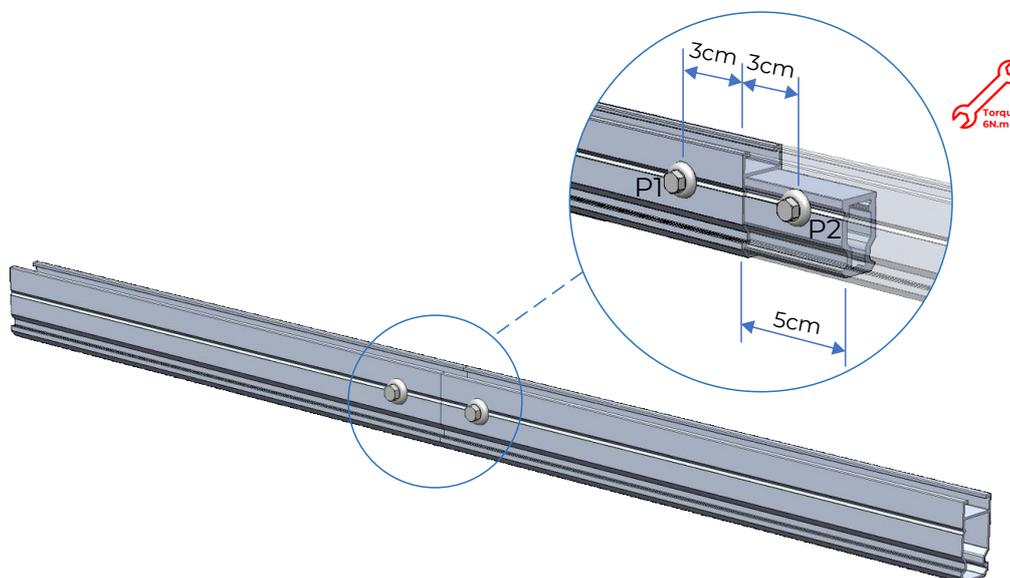

(fig.9)

Obs. Os parafusos auto brocantes **P1** e **P2** fazem parte do kit emenda Ultrafix, conjunto fornecido separadamente.

A **figura 10** mostra como deve ser o resultado obtido após a fixação dos perfis.

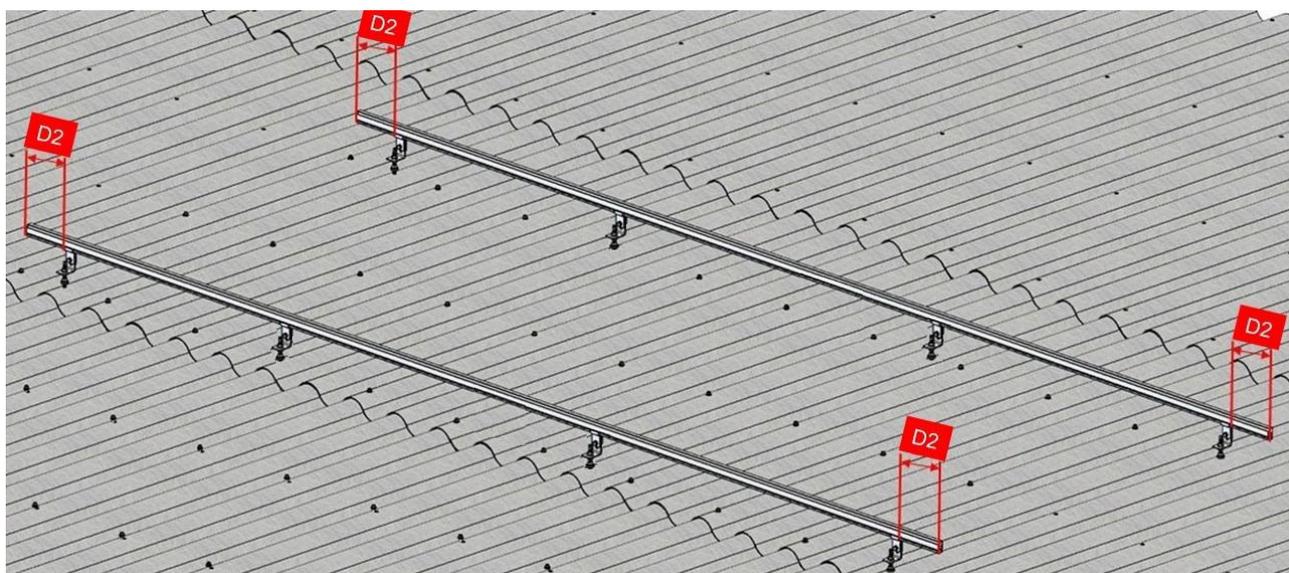






(fig.10)

**Nota:** A distância D2 não poderá ser superior a 500mm.

### 3.8 Fixação dos módulos

#### 3.8.1 Fixação do Grampo Final

Apoie o módulo sobre os perfis, lembrando de verificar o alinhamento e a padronização das distâncias (D3) entre as bordas dos módulos e os perfis (fig.11) . Utilize 2 Grampos Ultrafix Finais em cada extremidade da montagem. Encaixe ao parafuso martelo no canal superior do perfil (fig.12) e deslize o mesmo pelo trilho até encostar na lateral do módulo (fig.13) , pressione o grampo contra o módulo e aperte a porca de fixação (fig.14) . Observe na figura 15 o grampo final fixado no perfil Ultrafix. Repita as operações deste tópico (figs.12 a 15) para fixar o outro Grampo Final na mesma lateral do módulo.

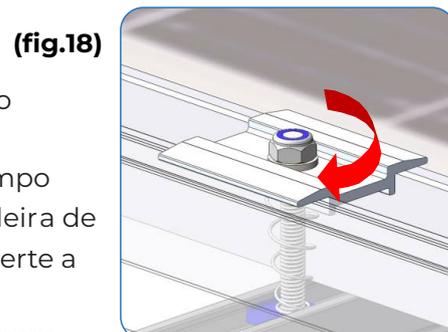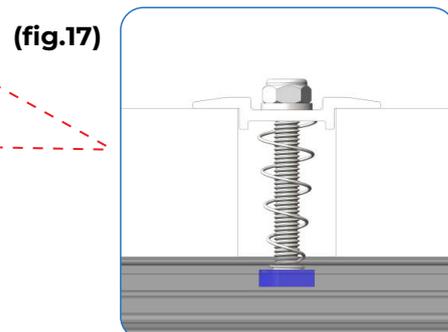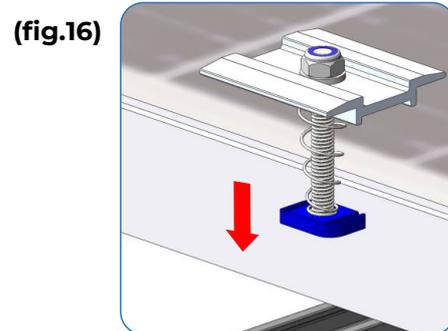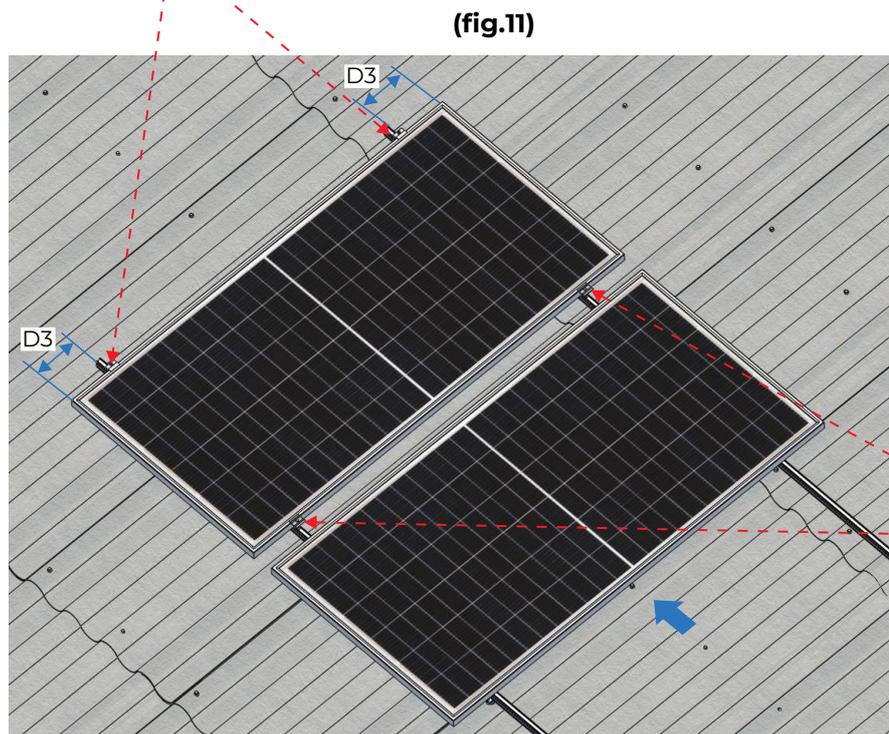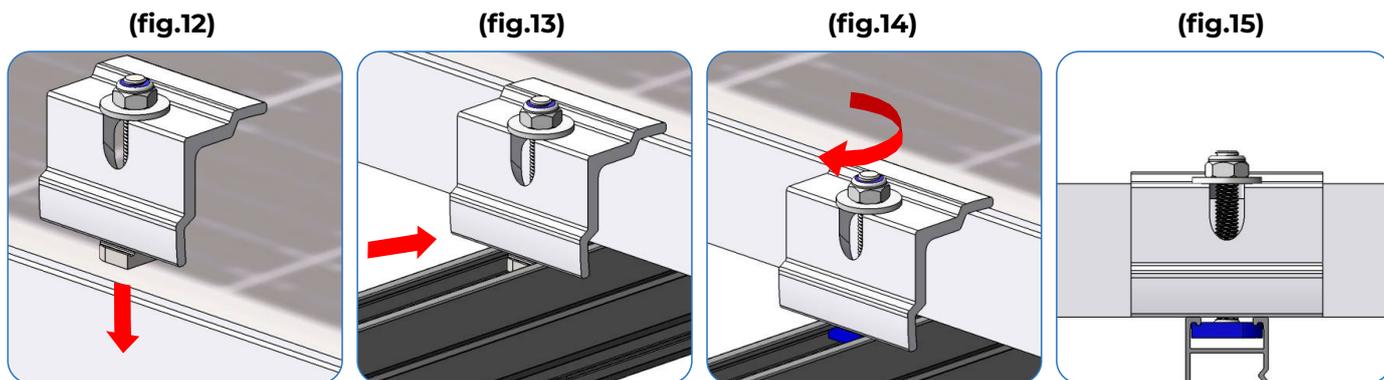

#### 3.8.2 Fixação do Grampo Ultrafix intermediário


Utilize 2 Grampos Ultrafix Intermediários entre os módulos. Encaixe o parafuso martelo no canal superior do perfil (fig.16) e deslize o grampo até a lateral do módulo. Repita a operação para o outro grampo intermediário no outro trilho (fig.11) . Deslize o próximo módulo da fileira de forma que os grampos intermediários fiquem entre eles (fig.17) . Aperte a porca de fixação (fig.18) .

Repita as operações de fixação dos grampos Ultrafix Intermediários para fixação dos módulos seguintes.

**3.8.3 Ajuste do Grampo Final Ultrafix**

O grampo final ultrafix permite fixar módulos com altura de 30 a 35mm. A altura para fixação dos módulos pode ser facilmente ajustada em campo seguindo as etapas abaixo.

**Posição A para módulos de 30mm e 33mm**

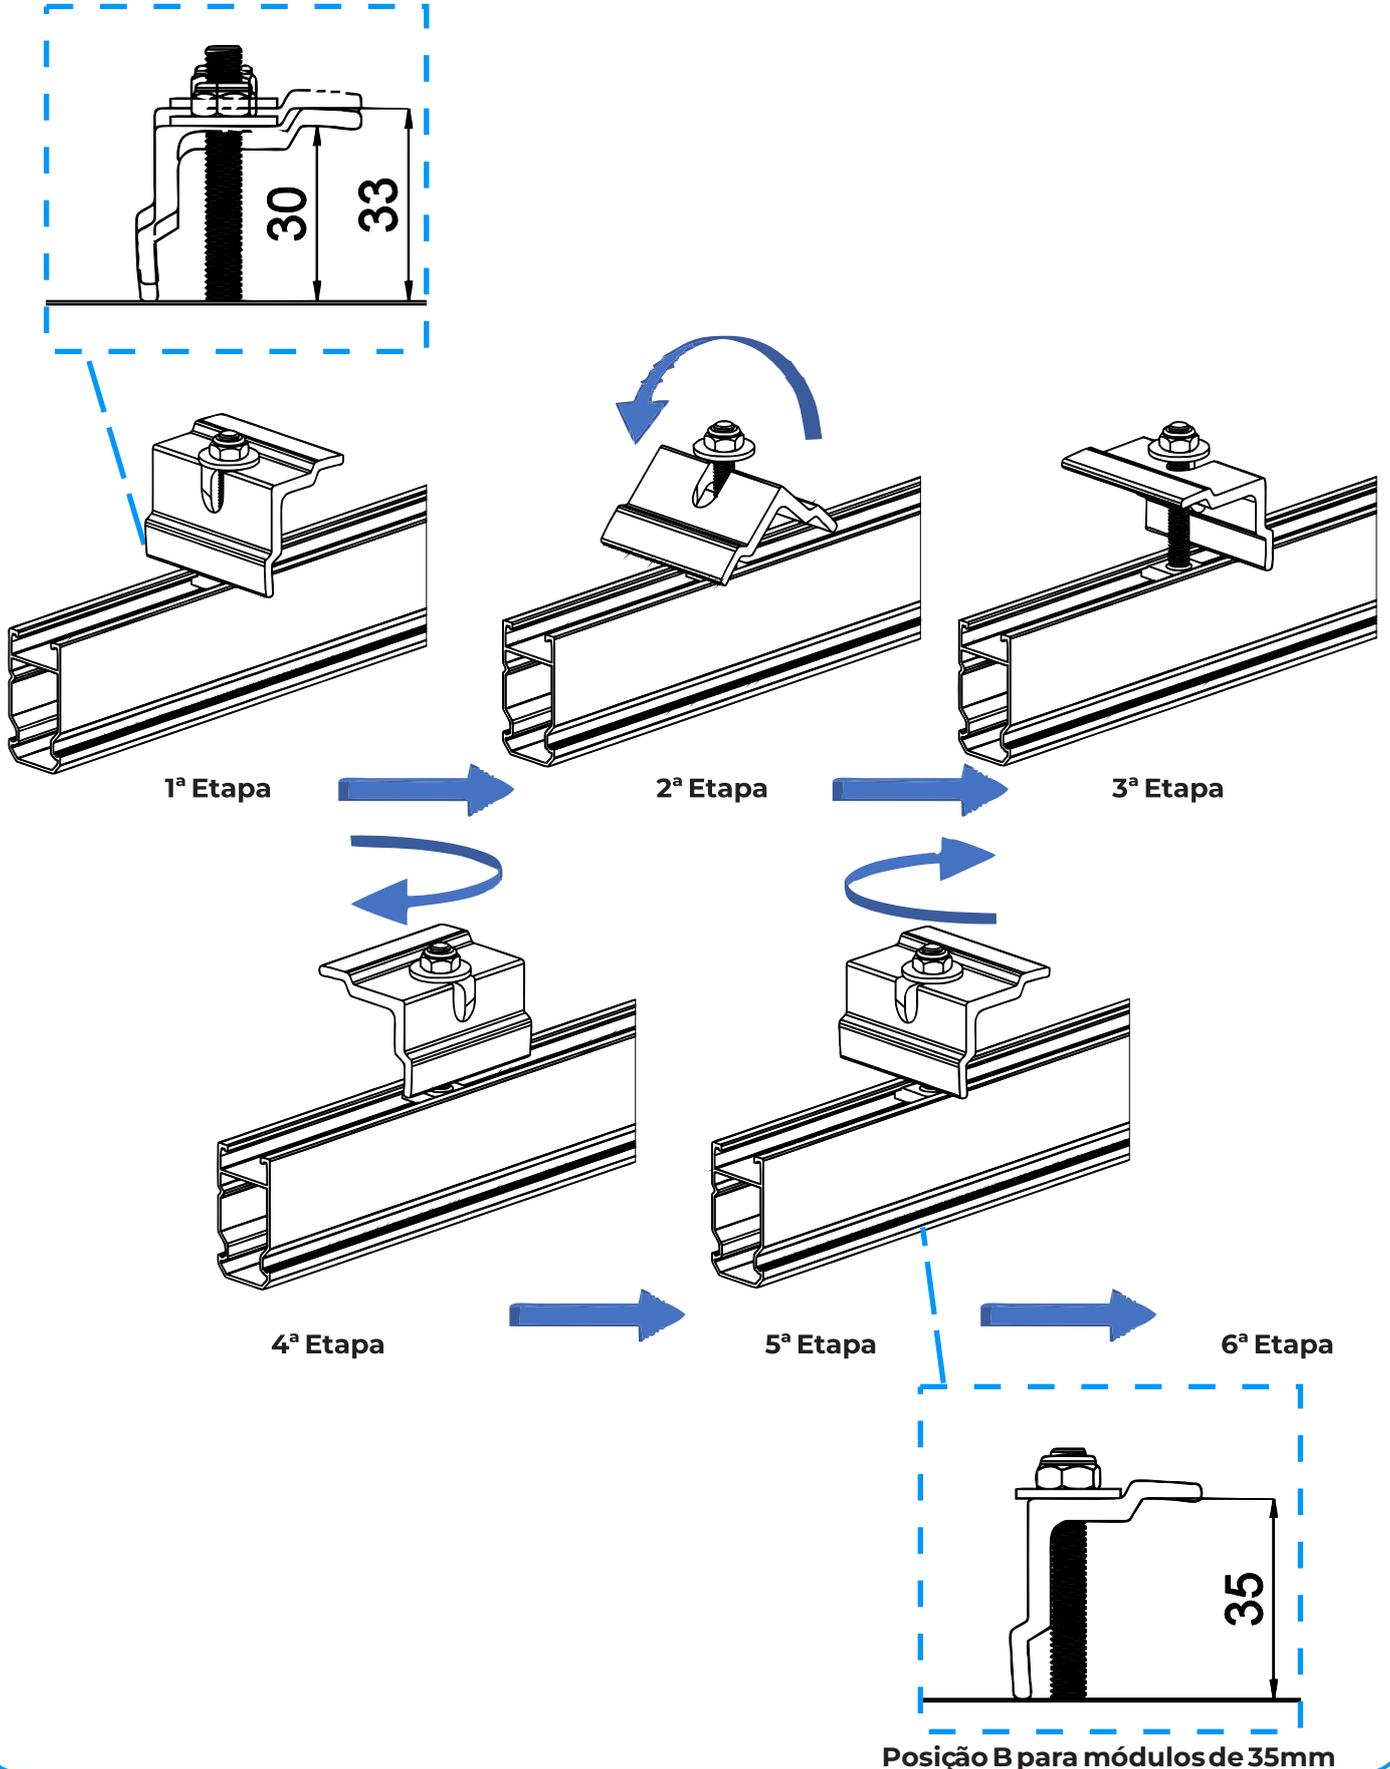

**Posição B para módulos de 35mm**


**4.0 Equipotencialização e aterramento** (atendimento à norma ABNT NBR 16690: Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de Projeto)

**4.1 Equipotencialização de módulos de um mesmo arranjo fotovoltaico**

**ATENÇÃO:** O grampo intermediário com aterramento é um item opcional e deve ser solicitado separadamente ao departamento comercial. Sua utilização tem como objetivo a equipotencialização dos módulos fotovoltaicos de uma mesma fileira.

Siga a sequência de montagem apresentada entre as **figuras 19 e 22**. Observe atentamente a **figura 22**: a ponteira de fixação fica posicionada no centro do clipe de aterramento, que por sua vez fica encaixado no perfil Ultrafix.

Repita a operação para os demais grampos intermediários com clipe de aterramento.

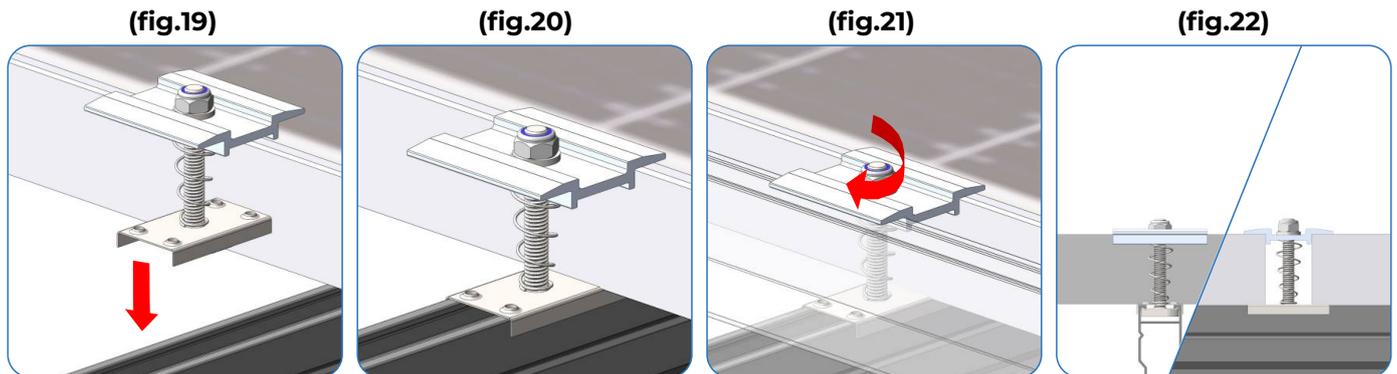



**4.2 Equipotencialização entre arranjos fotovoltaicos (fileiras).**

O Grampo de Aterramento Final é um item opcional e deve ser solicitado separadamente ao departamento comercial. Sua utilização tem como objetivo a equipotencialização entre as fileiras de módulos.

**Atenção:** o grampo de aterramento está dimensionado para a fixação de cabos de 35mm<sup>2</sup> e 50 mm<sup>2</sup>.

Posicione a ponteira de fixação na extremidade do perfil Ultrafix (**fig.23**) e apoie a base do grampo de aterramento final conforme (**fig.24**).


**Observação:** o cabo de equipotencialização deve estar preparado previamente antes da próxima etapa. Utilize a tampa superior para comprimir o cabo de equipotencialização contra a base (**figs.25 e 26**).

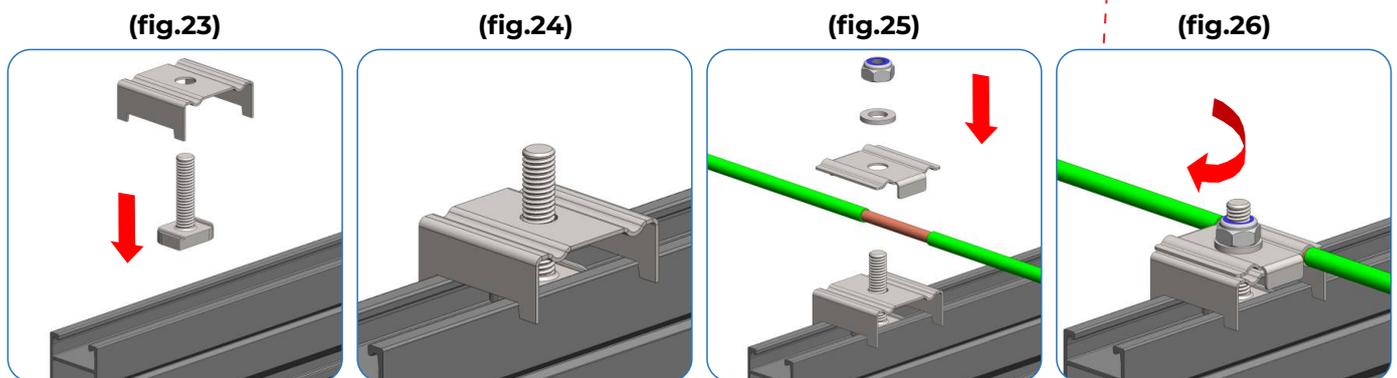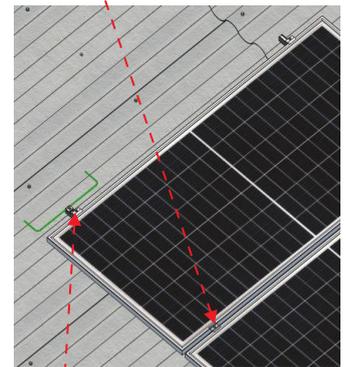

**4.3 Aterramento dos arranjos fotovoltaicos**

O Grampo de aterramento final pode ser utilizado para fixar simultaneamente 2 cabos. Desta forma, ele permite uma derivação que pode ser utilizada para o aterramento dos arranjos fotovoltaicos equipotencializados (**fig. 27**).

(fig.27)

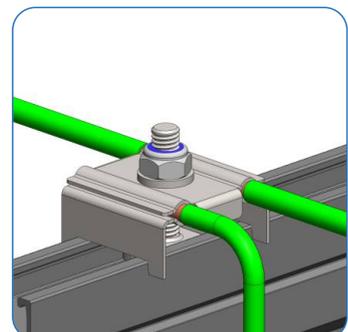

**Nota:** a Elgin, assim como outras empresas do setor, recomenda o uso de clip de aterramento e grampo de aterramento final para garantir a eficiência e segurança do sistema fotovoltaico.

A tabela abaixo indica como deve ser feito o dimensionamento de cliques de aterramento e grampos de aterramento final:

ACESSÓRIO PARA ATERRAMENTO		
CÓDIGO DE KIT (SKU)	COMPOSIÇÃO DO KIT (1 kit)	DIMENSIONAMENTO
350000ETAC2N	CLIPES DE ATERRAMENTO CX. 2 PÇS	VER OBSERVAÇÃO ABAIXO
350000ETAT2N	GRAMPO DE ATERRAMENTO FINAL CX. 2 PÇS	

**Clipes de aterramento:** Cada kit atende 2 grampos intermediários.


Exemplo: 1 fileira com 10 módulos, subtrair uma unidade de módulo (10-1) = 9 kits.

Caso o sistema tenha mais de uma fileira aplicar a mesma lógica de subtração (quantidade de kits = quantidade de módulos -1).

**Grampo de aterramento final:** Utilizar 1 kit por fileira de módulos.

Exemplo: um sistema com 2 fileiras, utilizar 2 kits de grampo de aterramento final.

A **figura 28** mostra como deve ser o resultado obtido após a fixação dos módulos.

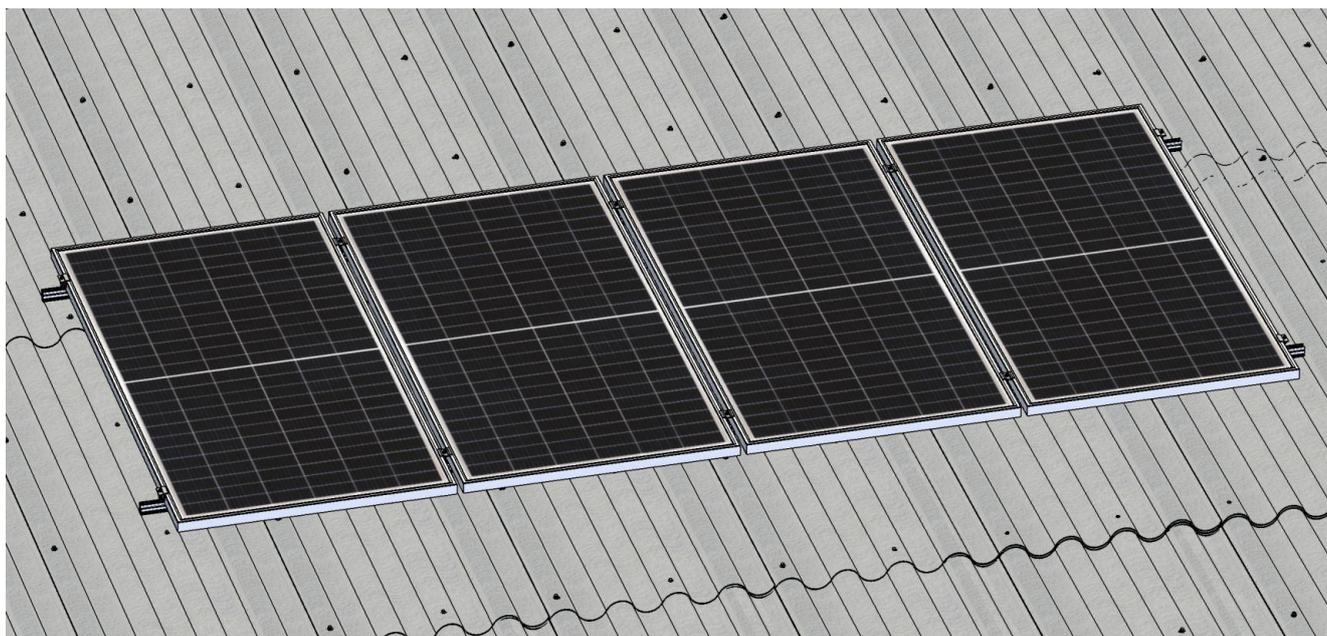


(fig.28)

**5. Anexos**

TABELA DE TORQUES PARAFUSOS	
PARAFUSO	TORQUE (N.m)
M6 (GRAMPO DE FIXAÇÃO DO MÓDULO)	8
M8 (GARRA DE FIXAÇÃO DA TERÇA)	20

Para fixação de módulos na orientação paisagem a medida D1 deve ser entre 0,7m e 0,9m.

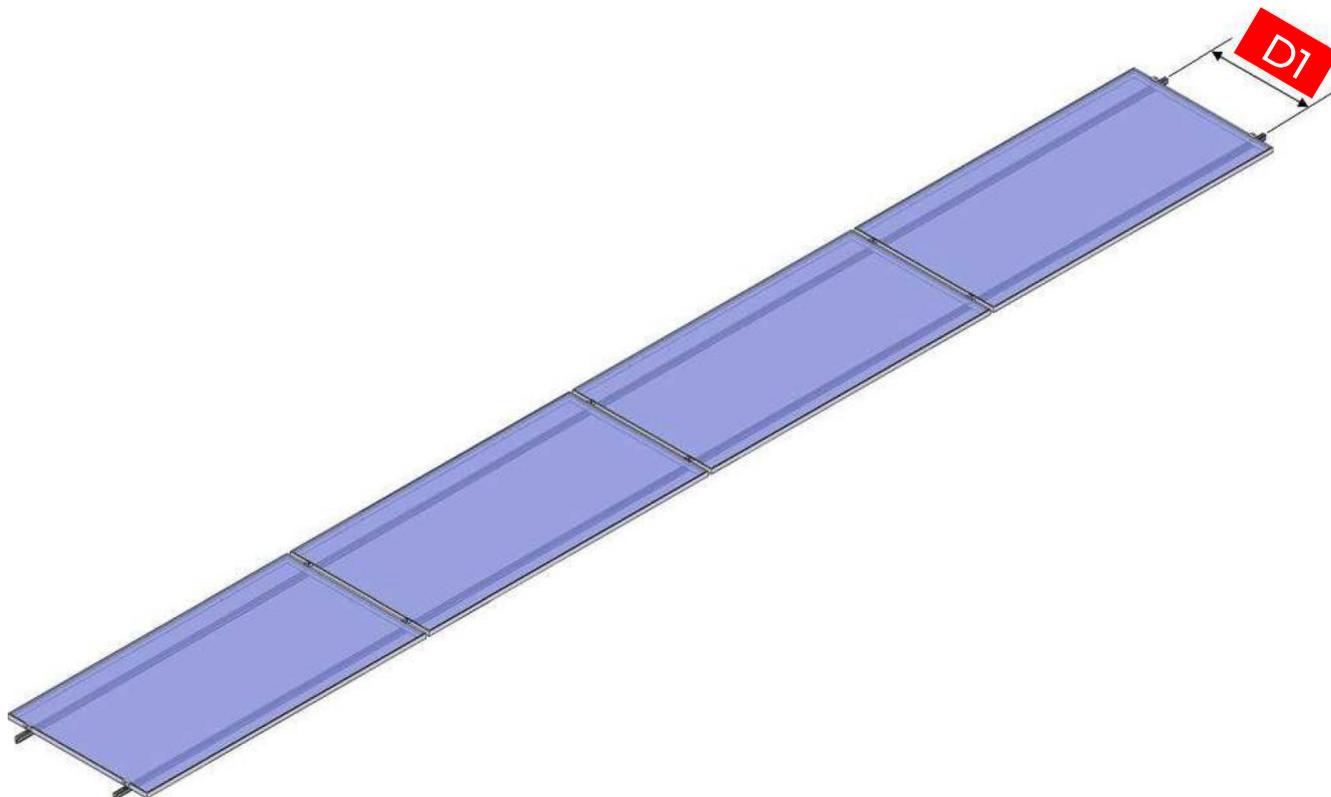

(fig.A1)

SKU	
GRAMPO FINAL	35000ETGF4N1
GRAMPO INTERMEDIÁRIO	35000ETGI2N1
GRAMPO DE ATERRAMENTO FINAL	350000ETAT2N
CLIQUE PARA GRAMPO INTERMEDIÁRIO COM ATERRAMENTO	350000ETAC2N
PERFIL ULTRAFIX 2,4 METROS	3500000ETP2N
PERFIL ULTRAFIX 4,8 METROS	3500000ETP4N
SUORTE PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA	3500ETSFMD4N
SUORTE PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA DE METÁLICA	3500ETSFMT4N
EMENDA PERFIL ULTRAFIX	3500000ETE2N