
Procedimento para atualização de Firmware
TT042 PLUS

1- Na página da impressora, que fica no link https://www.elgin.com.br/Produtos/Automacao/impressoras-de-etiquetas, na seção de Download Center, baixe o Software Utility, descompacte e execute-o.

2- Conecte o cabo USB da impressora no Computador.


3- No software TT042 PLUS Utility, clique em "Firmware".


4- Em "**Atualização do Firmware da Impressora"**, clique nos 3 pontos para procurar o arquivo a ser carregado na impressora.

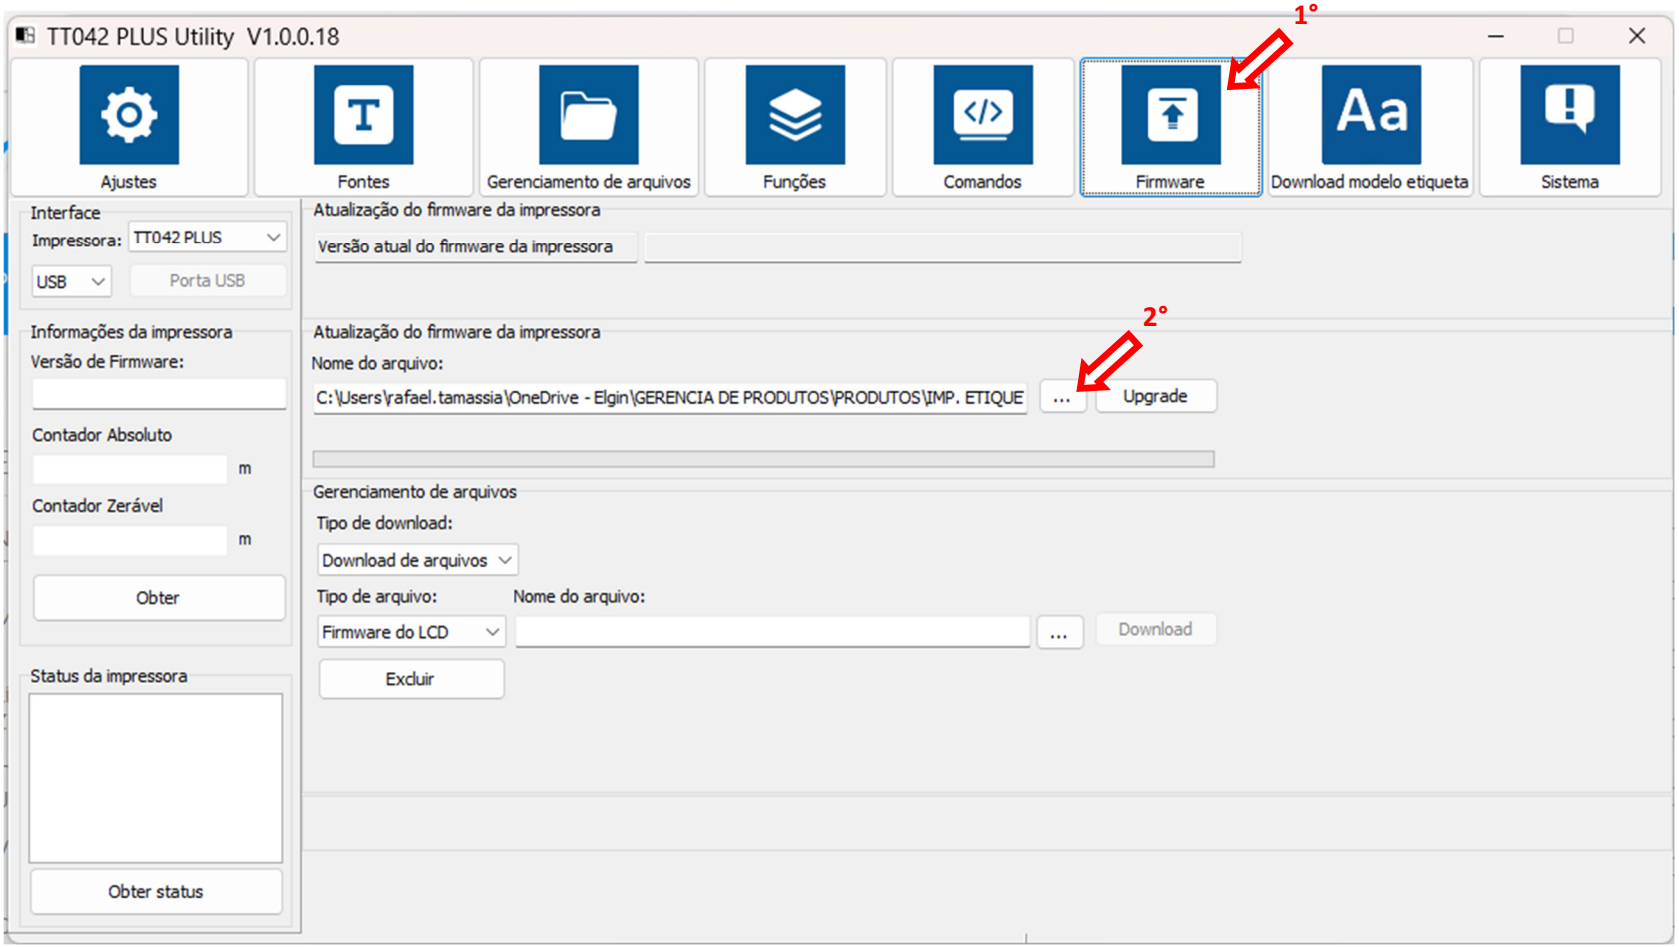


5- Na janela que se abre, procure pelo arquivo: **0_TT042_PLUS_Printer_FW_V1.01.XX.bin** e clique em abrir. Logo depois clique em **Upgrade**. Aguarde por aproximadamente 2 minutos até que a impressora reinicie.

6- Em "**Gerenciamento de Arquivos**", certifique-se de que o "**Tipo de arquivo**" esteja selecionado em "**Firmware do LCD**". Então clique nos 3 pontos para procurar o arquivo: "**1_TT042 PLUS_V1.00.XX.img**". Logo depois clique em "**Donwload"** e aguarde por aproximadamente 1 minuto até a impressora reiniciar, ao término clique em "OK" na janela que aparece.

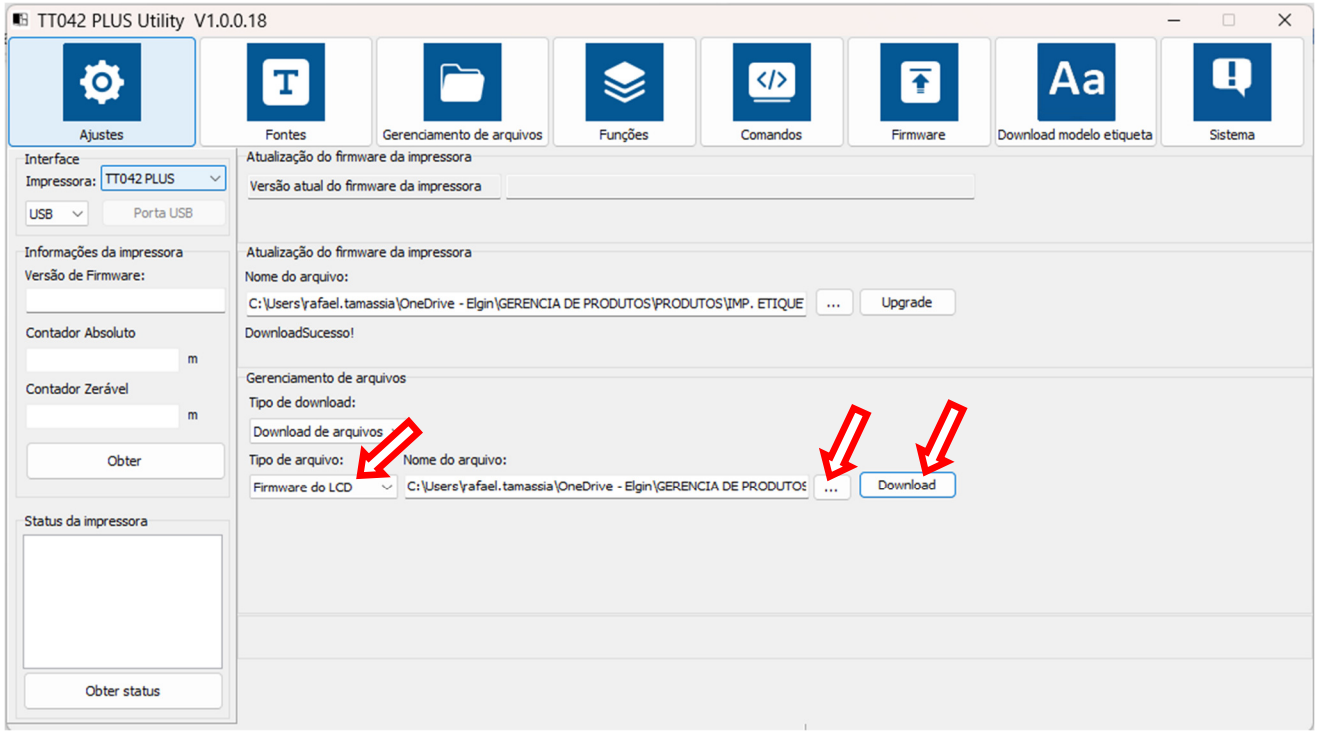

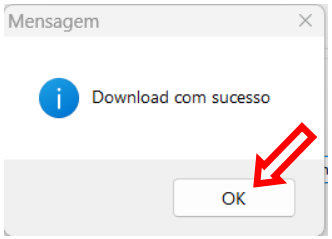

7- Em "**Gerenciamento de Arquivos**", certifique-se de que o "**Tipo de arquivo**" seja alterado para: "**Recurso do LCD**". Então clique nos 3 pontos para procurar o arquivo: "**2_TT042 PLUS RES_V1.00.XX.img**". Logo depois clique em "**Donwload"** e aguarde por aproximadamente 15 minutos até a impressora reiniciar, ao término clique em "OK" na janela que aparece.

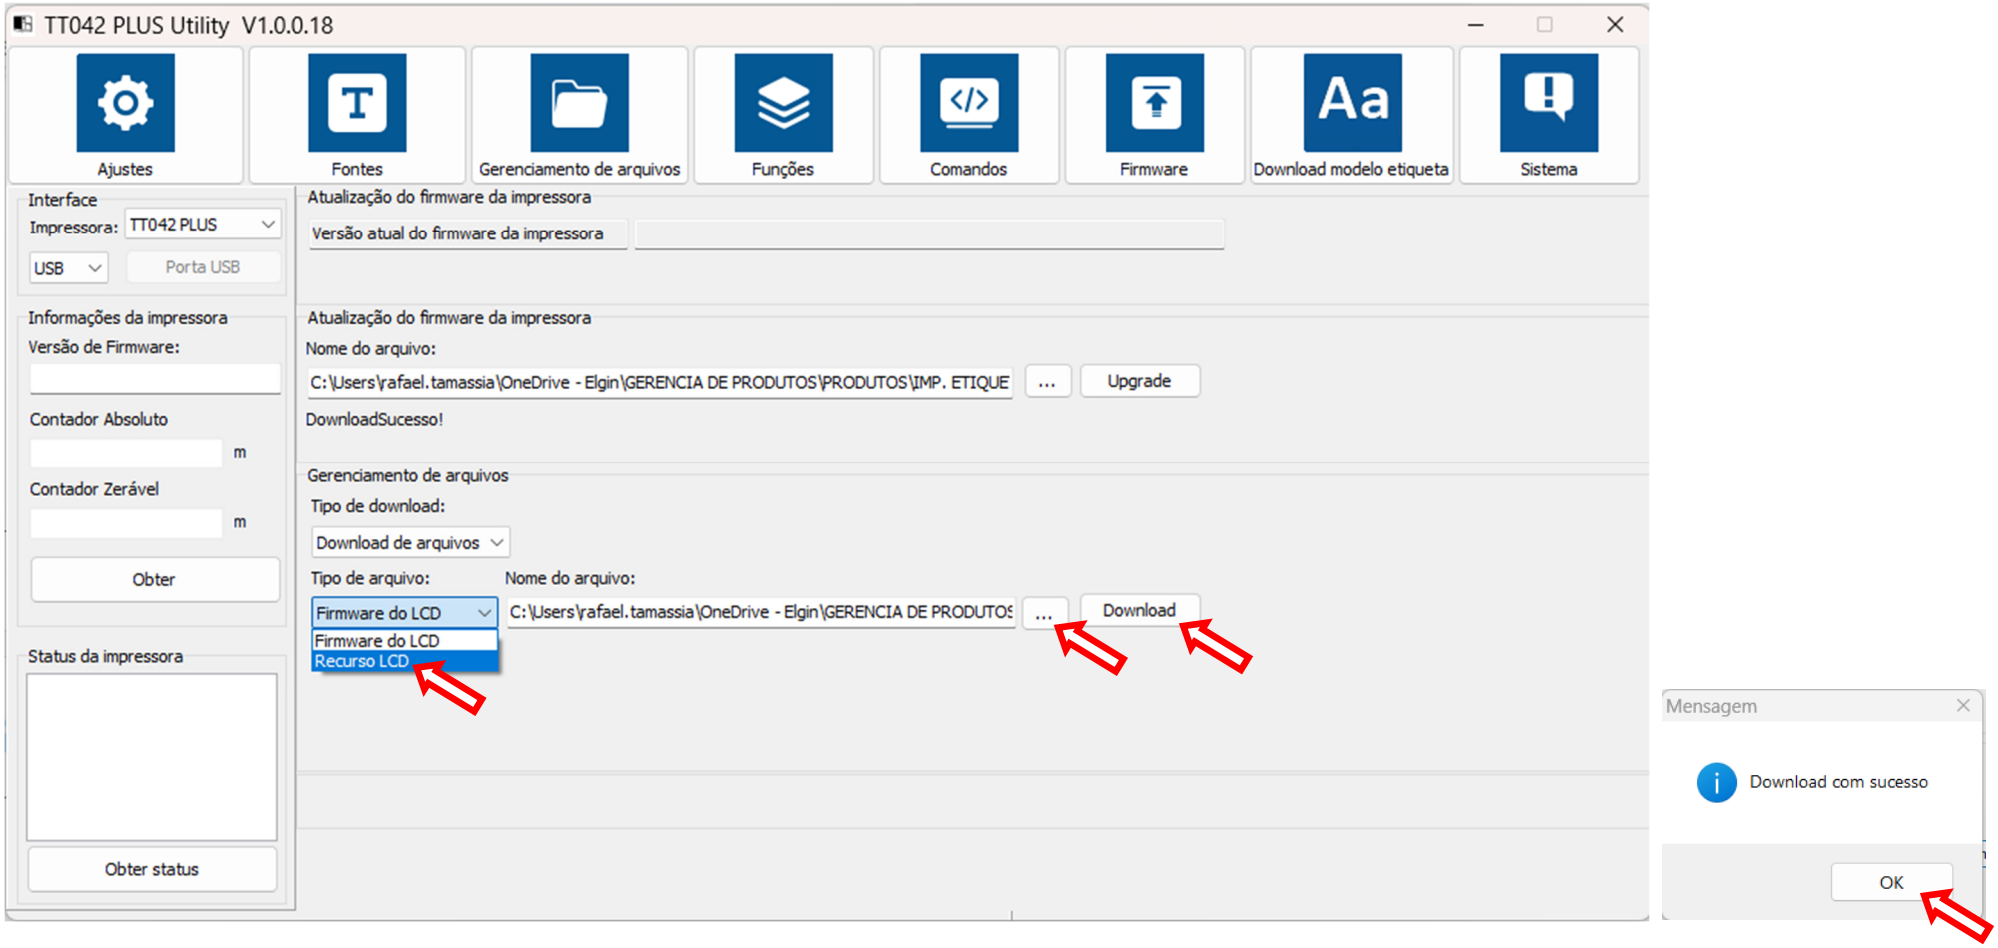

8- Fim.